






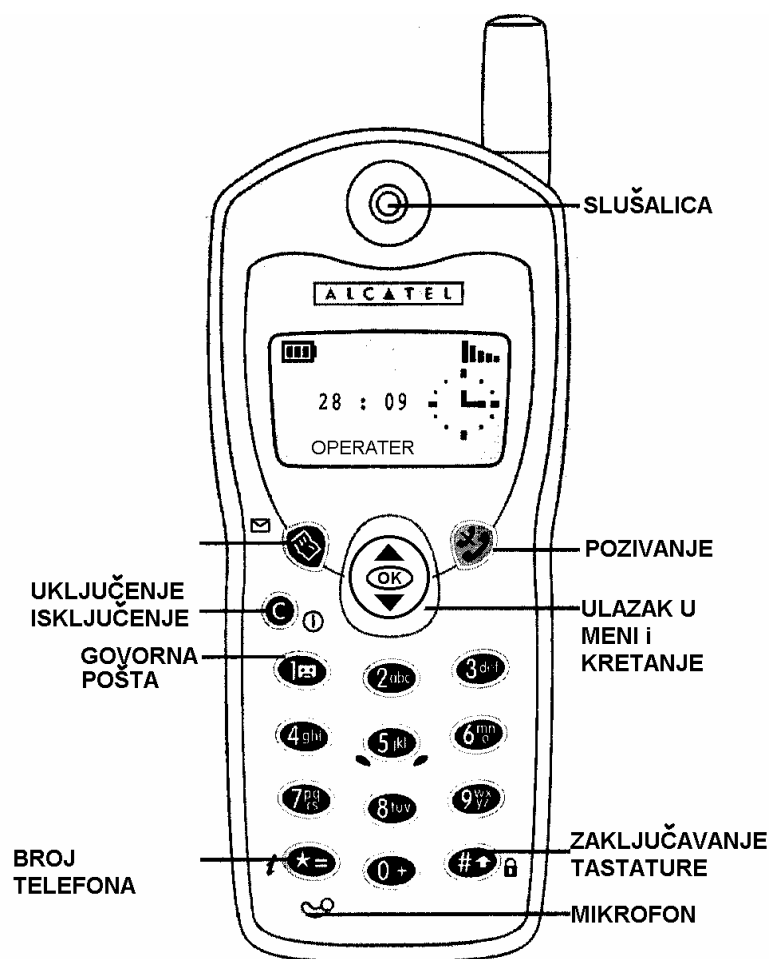



TELEFON



TASTERI

- C** Uklju-enje i isklju-enje telefona du`im pritiskom na taster **C**
-  Pozivanje ili odgovaranje na poziv pritiskom na taster 
Pozivanje memorije -redial
- C** Brisanje zadnjeg karaktera pritiskom na **C** ili vra}anje u meniju za jedan ekran nazad
-   Pristup SMS porukama du`im pritiskom na 
-  Pristup imeniku 


1 Pozivanje govorne pošte du`im pritiskom na taster 1


 Ulazak u Meni (sadr`aj komandi) i potvrda opcije


Zaklju-avanje tastature du`im pritiskom na #
Otklju-ava se kada otkucate brojeve 159


* Pokazivanje va{eg broja du`im pritiskom na *


IKONE (sli-ice na ekranu)


 Baterija je napunjena kada su sve tri linije na ikoni
Pri punjenju linije se kre}u.


 Uklju-ene vibracije


 Aktivirana je opcija za isklju-enje zvona Audio/Mode/Silent i svi
zvuci su isklju-eni

 Propu{teni pozivi

 Primljena poruka u govornoj po{ti


 Primljena kratka SMS poruka
Ikona nestaje kada pregledate sve poruke

 Memorija sa porukama je puna i morate ih obrisati da primete nove

 Preusmeren poziv na drugi telefon


 Aktiviran je podsetnik

 Ja-ina prijemnog signala - vi{e linija ja-i signal


 Zaklju-ana tastatura

STAVLJANJE I SKIDANJE BATERIJE

Okrenite telefon,skinite poklopac i izvadite bateriju

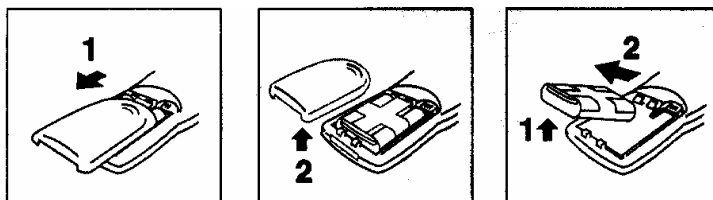

Postavljanje baterije
Stavite bateriju na telefon a zatim poklopac

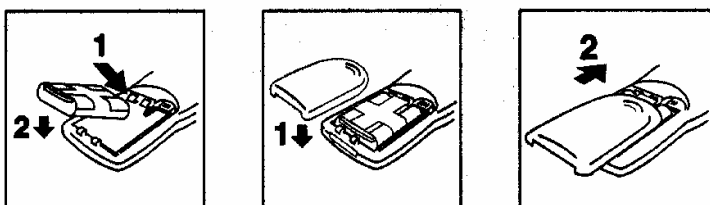


SIM KARTICA

SIM kartica je veličine kreditne kartice i ona se u određenim modelima telefona stavlja cela. U velikoj kartici se nalazi mala kartica koja se na njoj drži sa četiri mala plastična pipka. U Alcatel se stavlja mala kartica. Uzmite skalpel i pažljivo isecite te pipke i izvadite malu karticu.

STAVLJANJE SIM KARTICE

-Skinite poklopac i bateriju

-Gurnite karticu u predviđeno mesto sa zlatnim konektorima na dole.

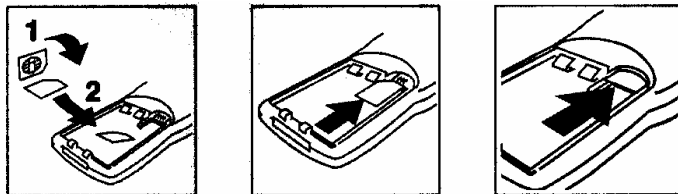

SKIDANJE SIM KARTICE

-Obavezno isključite telefon


-Skinite bateriju i izvucite karticu

UKLJUČENJE PUNJAČA

Uključite punjač u struju.

Ako imate stoni punjač dovoljno je da stavite telefon u njega da se čuje zvuk.

Isključivanje punjača - Skinite telefon sa nosača i isključite punjač.

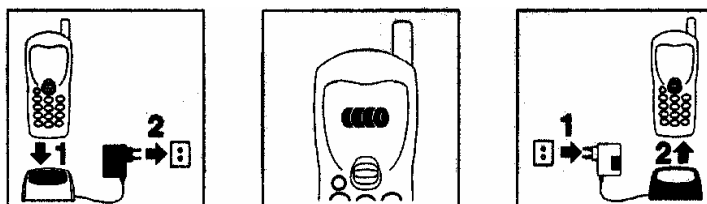


FUNKCIJA PUNJENJA

U toku punjenja vidite sa leve strane simbol baterije i linije koje se kreću.



Punjenje prestaje kada sve linije na ekranu u bateriji stoje.

UKLJUČENJE TELEFONA


Pritisnite i držite taster C dok se telefon ne uključi.

Otkucajte PIN kod ako treba i potvrdite sa 
Telefon pokazuje datum i sat i ime vašeg operatera - Osnovni ekran


POZIVANJE

Otkucajte broj telefona sa obaveznim predznakom grada
Pritisnite  i sačekajte da se sagovornik javi
Kada završite razgovor pritisnite 
Ako pogrešite u kucanju pritisnite taster C da obrišete grešku



POZIVANJE INOSTRANSTVA

Pritisnite i držite taster 0 da se pojavi znak +
Otkucajte broj i pritisnite 


POZIVANJE HITNOG BROJA

Ako ste bilo gde u svetu i hitno vam treba pomoć
otkucajte : 112 Pritisnite 
Dobićete službu za hitne intervencije ili 92 kod nas



PRIMANJE POZIVA

Kada vas neko pozove pritisnite  da odgovorite.
Za kraj razgovora pritisnite 



ODBIJANJE POZIVA

Pritisnite taster C dva puta
Ako pritisnete taster C jednom dok telefon zvoni nećete izgubiti poziv a zvono će prestati,
zatim pritisnite  da razgovarate.



OPCIJE U TOKU RAZGOVORA


Pritiskom na taster  dok razgovarate ulazite u sledeće opcije koje birate
sa tasterom 

CALL HOLD – stavljanje poziva na čekanje



Pritisnite  da aktivirate i ponovo  da deaktivirate opciju

HANDSFREE – uključivanje spikerfona



Pritisnite taster  i izaberite HANDSFREE pa pritisnite 
Sada možete staviti telefon pored sebe i razgovarati dok vozite ili radite.

Na ekranu je simbol 


DIAL – pozivanje drugog broja ako ste pretplaćeni na dve linije

Pritisnite  i pozovite drugi broj i izaberite opciju u poziva sa tasterom 



SAVE NUM – upisivanje broja u privremenu memoriju

Pritisnite  i otkucajte broj pa pritisnite 

MESSAGES – čitanje SMS poruke ako je stigla u toku razgovora


Pritisnite  i pro-itajte poruku


END ALL CALLS - kraj svih poziva

Pritisnite taster  i izaberite END ALL CALLS pa pritisnite 


EXIT – vra}anje na prethodni ekran

PRIMANJE POZIVA U TOKU RAZGOVORA

Ako vas neko pozove dok razgovarate telefon }e zvoniti i pritisnite  ili pritisnite taster C dva puta da odbijete drugi poziv

Mo`ete {etati izme|u poziva sa tasterom 


Poja-anje i smanjenje zvuka u toku razgovora

Gurajte taster 


IMENIK


U imenik mo`ete upisati imena i brojeve koji se -uvaju na SIM kartici.


PRVO UPISIVANJE BROJEVA

Pritisnite  da u|ete u imenik

Pi{e Directory empty – Create a file?

Pritisnite  Pi{e Name?



Otkucajte ime i pritisnite 


Otkucajte broj telefona sa obaveznim predznakom grada i pritisnite 

UPISIVANJE SLOVA




Kada vam tra`i ime pritiskajte taster na kome se nalazi slovo dok se to slovo ne pojavi,sa-ekajte malo pa kucajte slede}e slovo.

UPOTREBA IMENIKA kada ste upisali brojeve

U|ite u imenik pritiskom na  pa zatim pritisnite 

Sada mo`ete izabrati slede}e opcije sa  ili pritiskaju}i tastere 2 ili 8

CREATE – pisanje novih brojeva i imena



Pritisnite , zatim otkucajte ime, pritisnite , zatim otkucajte broj, pa 

SEE NIUMBER - pogledajte broj i ime



MODIFY NUM – ispravka broja


Pritisnite , zatim otkucajte broj, pa pritisnite 

MODIFY NAME – ispravka imena




Pritisnite , zatim otkucajte ime, pritisnite 

DELETE – brisanje broja


Pritisnite , pojavi}e se ime za brisanje, pritisnite 



EXIT – izlazak u prethodni ekran pritiskom na 

POZIVANJE BROJEVA IZ IMENIKA

Pritisnite , zatim otkucajte prvo slovo imena koje tražite i listajte dalje sa  dok ne nađete ime. Pritisnite  da pozovete tu osobu.

PRIVREMENA MEMORIJA

U ovoj memoriji se nalaze brojevi koje ste vi zvali, brojevi koji su vas zvali i propušteni pozivi. Pritisnite  i uđite u privremenu memoriju.



Listate brojeve sa  i kada izaberete neki možete ga pozvati pritiskom na . Ispred broja ili imena (ako ga imate u imeniku) se nalaze oznake:


➤ Broj koji vas je zvao


➤ Broj koji ste vi zvali

✕ Propušteni poziv


Ispod broja je vreme ili datum razgovora

U privremenoj memoriji pritiskom na  pa  možete koristiti opcije:

SAVE in DIRECTORY – upisivanje broja u imenik pritiskom na 


MODIFY NUMBER – pokazivanje celog broja i ispravka pritiskom na 

EMPTY CALL MEMORY – brisanje svih brojeva u privremenoj memoriji

EXIT – izlazak u prethodni ekran pritiskom na 

GOVORNA POŠTA


Pritisnite i držite taster 1 da se pojavi Call?



Pritisnite  da pozovete govornu poštu.


Prethodno u opciji Numbers/Voicemail morate ukucati broj govorne pošte

Dalje postupate kako vam automat govori

KRATKE PORUKE SMS

Telefon može da primi 20 kratkih poruka i kada poruka stigne pojavi se ikona  i -uje se bip.

Pritisnite i držite taster  (iznad je ) da se pojavi spisak opcija

Pritiskajte  da izaberete jednu:


1.UNREAD-nepročitane poruke


2.READ-pročitane poruke

3.CREATE – pisanje nove poruke


4.PARAMETER – parametri za poruke

1.UNREAD-nepročitane poruke

Pritisnite  da izaberete poruku i da je pročitate


Kada pročitate sve poruke,  nestaje sa ekrana

2.READ-pročitane poruke-opcije zavise od modela telefona


Ovde možete izabrati sledeće opcije sa  ili pritiskajući tastere 2 ili 8

SENT -poslate poruke

RECEIVED-primljene poruke



Zatim stanite na poruku i pritiskom na  nekoliko puta ulazite u opcije:


a.DELETE – brisanje poruke

Pritisnite  dva puta i poruka je izbrisana

b.REPLY - odgovor na primljenu poruku



c.FORWARD = prosle|ivanje poruke

Pritisnite , zatim prepravite poruku, pritisnite ,otkucajte broj,


pritisnite  dvaputa da po{aljete tu poruku.

d.CREATE – pisanje nove poruke


Pritisnite ,zatim izaberite NEW, pritisnite , otkucajte poruku,


pritisnite ,otkucajte broj kome {aljete poruku,pritisnite  dvaput

e.SAVE NUMBER – prebacivanje broja iz poruke u privremenu memoriju


Pritisnite  da memori-ete broj u privremenu memoriju

f.SEND – slanje poruke

Pritisnite ,otkucajte ili prepravite poruku,pritisnite ,otkucajte ili


prepravite broj i pritisnite  dva puta

g.PARAMETERS - parametri za tu poruku

h.EXIT – izlazak u prethodni ekran pritiskom na 

3.CREATE – pisanje nove poruke

Pritisnite ,zatim izaberite NEW, pritisnite , otkucajte poruku,

pritisnite ,

Izaberite jednu od opcija:

a.SEND THE MSG

Otkucajte broj kome {aljete poruku,pritisnite  dvaput i poruka je poslata.

b.PUNCTUATION-brojevi i znaci interpunkcije za poruku.

c.PREDICTIVE -"prediktivni na-in unosa teksta"

d.EXIT-izlaz iz poruka

PISANJE PORUKA 15

Na raspolaganju su Vam dva metoda pisanja poruka:

1.NORMAL-Metod koji se tradicionalno koristi u mobilnoj telefoniji i slova se kucaju na samim tasterima



2.PREDICTIVE - Prediktivni na-in unosa teksta

Ovaj na-in unosa teksta omogu}ava da samo jednim pritiskom tastera unesete `eljeno slovo.Baziran je na re-niku u koji morate prvo uneti re-i da bi ih kasnije koristili.Re-nik-Dictionary je u SET UP opciji.



Da se vratite na obi-an unos teksta pritisnite  i NORMAL.


Pisanje re-i pomo}u prediktivnog unosa teksta

1. Pisanje vr{ite sa tasterima 2 do 9 i pritiskate samo jednom za svako slovo.
Na primer da napi{ete ALCATEL pritiska}ete slede}e tastere 2,5,2,2,8,3,5
Ne obra}ajte pa`nju {ta pi{e na ekranu sve dok ne unesete celu re-.

2. Kada zavr{ite pisanje re-i potvrdite je sa  -VALIDATE WORD i gurnite taster  za razmak


3. Ako je re- ispravna nastavite pisanje


-Ako re- nije ispravna stanite sa  na OTHER WORDS i pritisnite 

Izaberite re- iz re-nika ili ako je nema, stanite na ADD WORD pritisnite 
i otkucajte va{u re-.

INSERT DIGITS-ubacivanje cifara

Ako izaberete CANNED MSG opciju vide}ete da se u njoj nalaze ve}
tipski odgovori na poruke koje mo`ete koristiti.

Pritiskom na  izaberite VALIDATE da je stavite u poruku

Pritiskom na  izaberite CREATE i napravite va{u tipsku poruku i izaberite VALIDATE THE
MSG da je stavite u memoriju.

MODIFY-prepravljate tipske poruke.

DELETE-bri{ete tipske poruke.

4. PARAMETER – parametri za poruke su slede}i :

a. SERVICE CTR – broj servisnog centra se podesi samo jednom

Mobtel +38163100100 ili +38163100200 ili +38163100400

Telekom +381650000900

b. FORMAT –obi-no se stavlja SMS

c. RETRY DUR – vreme za koje se poruka -uva u centru-kod nas je stalno

d. RECEIPT – zahtev za potvrdom prijema

Pre-ice na tasterima koje mo`ete koristiti dok pi{ete poruke:

C-brisanje 1-razmak *-posebni znaci 0-OTHER WORDS

#-velika ili mala slova ▼-potvrda slova ili re-i

MENU (meni) - sadr`aj osnovnih komandi telefona

1. AUDIO - zvuci u telefonu

a. Audio mode - vrsta zvuka

b. Ring tone - razli-ita zvona

c. Key beeps - zvuk tastera

d. Message alert - zvuk kada stigne poruka

2. CLOCK - sat

a. Time/Date - podešavanje sata i datuma

b. Appointmt - alarm za buđenje ili sastanak

c. Format - format datuma

3. CALCULATOR-digitron

4. CONVERT-konverzija

- a.Euro
- b.Currency/curren

5.GAMES- igre

- a.Puzzle
- b.Music
- c.Secret

6.NUMBERS - brojevi

- a>Your Number - sopstveni broj telefona
- b.Voice Mail - broj za pozivanje govorne pošte
- c.Keypad - brojevi na tastaturi za brzo pozivanje

7.SERVICES - servisi

- a.Security - sigurnosne komande
- b.Billing - cena razgovora
- c.Call Forward - preusmeravanje
- d.Calls - pozivi
- e.Call Barring- ograni-enja
- f.Networks - mre?a

8.SET UP - podešavanja

- a.Languages - jezik
- b.Dictionary
- c.Welcome Msg - pozdravna poruka
- d.Display - ekran
- e.Power off- isklju-enje
- f.Keypad lock – zaklju-avanje tastature

ULAZAK I IZLAZAK IZ MENIJA

Pritisnite taster OK da u|ete u biranje menija

Pritisnite taster OK da u|ete u MENU ili

Gurnite taster OK da izaberete SERVICES pa ga pritisnite

Povla-enjem ili guranjem tastera OK ulazite u menije 1,2,3,....

Pritiskom na taster OK ulazite u podopcije a,b,c,....

Pritiskom na OK aktivirate komandu.

Pritiskom na taster C vra}ate se jednu opciju unazad

Pritiskom i dr?anjem tastera C vra}ate se na osnovni ekran

PODE[AVANJE MENIJA

Ako neke opcije koristite vi{e od ostalih mo`ete ih pore|ati kako vi `elite

Na primer stanite na opciju APPOINTMT i pritisnite taster 1 i dr`ite

Sada je u meniju na prvom mestu ova opcija.

Kada `elite da je obri{ete stanite na nju i pritisnite i dr`ite taster 0

Zatim pritisnite OK


Ovo va`i i za ostale opcije ali koristite dalje brojeve 2,3,4,....

OBJAŠNJENJA SVIH KOMANDI U MENIJU

1.AUDIO - zvuci u telefonu

Pritisnite taster OK da u|ete u MENU i sa  izaberite AUDIO i OK

- a.Audio mode - vrsta zvuka

Pritisnite taster 


Izaberite:

Normal - telefon zvoni normalno

Discreet - telefon prvo bip}e pa zatim zvoni normalno


Vibrator - vibracije umesto zvona

Silent - telefon uopšte ne zvoni a na ekranu se pojavljuje precrtano zvono

Pritisnite taster  da potvrdite izabranu opciju

Pritiskom i dr}anjem tastera C vra}ate se na osnovni ekran


b. Ring tone - razli-ita zvona

Stanite na RING TONE i Pritisnite taster 

Izaberite Melodies - vrstu zvona ili melodije


Pritisnite taster 

Sa tasterima  idite kroz melodije da ih -ujete

Kada stanete na onu koju `?elite pritisnite taster 

Izaberite Volume - ja-inu zvona

Pritisnite taster 

Sa tasterima  izaberite ja-inu zvuka zvona


Na ekranu su linije koje su popunjene kada je zvono ja-e

Ako izaberete My melody mo`ete sami napisati svoju melodiju sa

Modify melody, imenovati je sa Modify the title, Aktivirati i Delete-obrisati.

Kada je napi{ete snimate je sa OK i zatim SAVE a slu{ate je sa Listen all.

Podelavate Tempo i bri{ete sa Delete

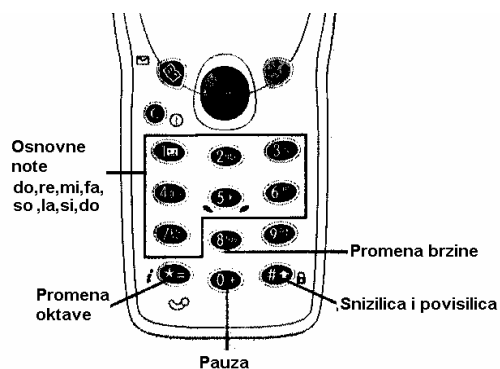


c. Key beeps - zvuk tastera



Stanite na KEY BEEPS i pritisnite taster 

Izaberite Short press-kra}i zvuk ili Long beeps-du`i zvuk i pritisnite 

d. Message alert - zvuk kada stigne kratka poruka


Pritisnite taster  dva puta da aktivirate ili deaktivirate opciju


2. CLOCK - sat


Sa tasterima  stanite na Clock. Pritisnite taster  i izaberite:


a. Time/Date - podešavanje sata i datuma


Pritisnite taster 
Otkucajte sate, minute, dan, mesec i godinu

Pritisnite taster 
b. Appointment - alarm za buđenje ili sastanak


Pritisnite taster 
Otkucajte sate, minute, dan, mesec i godinu


Pritisnite taster 
Otkucajte poruku koja će se pojaviti kada se uključi alarm

Pritisnite taster  i izaberite:
- Punctual - samo u to vreme i tog dana
- Daily - aktiviranje alarma svaki dan u označeno vreme
- Exit - izlaz


Pritisnite taster  da potvrdite opciju
Na ekranu se pojavila slika sata kako bi znali da je alarm uključen


c. Format - format datuma

Pritisnite taster 
Izaberite:
dd/mm/yyyy na ekranu će biti dan/mesec/godina
mm/dd/yyyy na ekranu će biti mesec/dan/godina
yyyy/mm/dd na ekranu će biti godina/mesec/dan


Pritisnite taster 


3. CALCULATOR-digitron

Stanite na Calculator i pritisnite taster 
Otkucajte broj i pritisnite OK

Sa  izaberite računsku operaciju i pritisnite OK
Otkucajte novi broj i pritisnite OK
Za zarez pritisnite taster 0

4. CONVERT-KONVERZIJA VALUTA

Sa tasterima  izaberite jednu od opcija:

EURO – pritiskom na  i ubacivanjem sume ona se pretvara se u EURO
CURRENCIES – izbor valute koju želite da pretvarate jednu u drugu

5. GAMES-igre

Stanite na Games i pritisnite taster  Izaberite:

a. Puzzle-slagalica brojeva
Potrebno je složiti brojeve po redu kao što su bili

b. Music-pogoditi note
Pogodite note koje su na ekranu pritiskanjem tastera

c. Secret-tajni broj

Pronađite tajnu kombinaciju koju je telefon zadao.

Zatim izaberite: New game-nova igra, Go on-nastavak stare igre,
Level-promena nivoa igre, Best score-najbolji rezultat, Help-pomoć u igri

U toku igre možete ući u sledeće opcije pritiskom na
SAVE-snimanje igre, Help-pomoć, Exit-izlaz i Quit-kraj igre

6. NUMBERS - brojevi

Sa tasterima i stanite na Numbers i izaberite:

a. Your Number - sopstveni broj telefona

Pritisnite taster i otkucajte vaš broj telefona ako se ne nalazi na ekranu

Pritisnite taster

b. Voice Mail - broj za pozivanje govorne pošte

Pritisnite taster i otkucajte broj govorne pošte koji vam je dao operater:

Telekom 06471 Mobtel 110 Pritisnite taster

c. Keypad - brojevi na tastaturi za brzo pozivanje

Pritisnite taster i otkucajte broj tastera za prvi telefon (recimo 1)

Pritisnite taster i otkucajte broj telefona za koji želite na tom tasteru

Pritisnite taster i otkucajte ime za taj telefon Pritisnite taster

Sada se na tasteru 1 nalazi telefon koji ste ukucali

Kada pritisnete taster 1 i držite ga pozvate broj koji je na njemu

Možete ukucati brojeve koje najčešće zovete na tastere od 2 do 9

Pritisnite taster i stanite na ime koje želite da:

a. Modify - prepravite

b. Delete - izbrišete

c. Exit – izađete iz menija

Pritisnite taster i postupajte kao kada kucate ime i broj

d. Prefix - prefiks za pozivanje brojeva -Samo neki modeli serije 300


Ako u ovoj opciji stavite broj +381 (poziv za Jugoslaviju iz inostranstva)
uvek kada zovete neki broj telefona ovaj prefiks će se pojaviti ispred broja

Pritisnite taster dva puta da aktivirate ovu opciju ili deaktivirate

Otkucajte +381

Pritisnite taster

7. SERVICES - servisi

Sa tasterima  stanite na Services i izaberite:

a.Security - sigurnosne komande

Pritisnite taster  i izaberite:

PIN code - pin kod

PIN2 code - pin2 kod

Ntwk code - kod mreže


Menu code - kod menija


Prod code – kod koji blokira sva pozivanja

Pritisnite  i aktivirajte ili deaktivirajte kodove

Ne preporu-ujem vam da aktivirate kodove jer oni nemaju neku ve}u zaštitnu svrhu. Ako ih ipak aktivirate pa vam neko uzme telefon i kuca pogrešne kodove blokira}e sve, pa morate da nosite telefon u servis i platite odblokiranje.

b.Billing – trajanje i cena razgovora ako operater podr`ava ove opcije

Pritisnite taster  i izaberite:

1.Duration-du`ina i pritisnite taster 


Sada birate:

- Last call-zadnji poziv


Pritisnite taster 

Na ekranu je broj koji ste zvali i potro{eno vreme

- Avail duration - kredit za pozivanje


Pritisnite taster  i na ekranu je koliko imate preostalog kredita

- Cumul.duration -ukupno vreme

Pritisnite taster 


Na ekranu je ukupno vreme razgovora

- Inclusive time-vreme koje ste uplatili

Pritisnite taster 

Unesite vreme koje ste platili operateru


- Reset to zero -poni{tavanje broja-a

Pritisnite taster  i izaberite:



Immediate – odmah

Reset period-periodi-no

None-bez poni{tavanja

Pritisnite taster  da potvrdite izabranu komandu

- Beep duration – signal u toku koji vas opominje koliko razgovarate

Pritisnite taster  i izaberite vreme u sekundama i Pritisnite taster 


Ili deaktivate da poni{tite izbor

2.Expence-cena razgovora nije aktivirana kod na{ih operatera

c.Call Forward - preusmeravanje poziva



Pritisnite taster  i izaberite:

- All calls-svi pozivi
- Conditional- telefon zvoni nekoliko puta i onda poziv ide na drugi broj.
- If busy-ako je zauzet telefon
- No reply-ako ne odgovarate
- Unreachable-ako niste dostupni
- Data-preusmeravanje kompjuterskih poziva
- Fax-preusmeravanje faks poziva
- Activated-liste svih preusmeravanja ako su aktivirana


-Cancel All-poništavanje svih preusmeravanja pritiskom na taster 

d.Calls – vrste odgovaranja na poziv

Pritisnite taster  i izaberite:

- 1.Answer -odgovaranje na poziv : Pritiskom na 
 - Auto answer -automatsko uklju-enje posle drugog zvona ako je telefon privezan na neki od ure|aja za Hendfree
 - Any key -pritiskom na bilo koji taster
- 2.Call wait -uklju-enje poziva na -ekanju ako vam telefon zvoni dok razgovarate prvi sagovornik sa-eka da uklju-ite drugog pritiskom na 
- 3.Conceal ID -isklju-ujete pokazivanje svog broja ako mre`a dozvoljava
- 4.Caller ID -pokazuje broj sagovornika na ekranu

e.Call Baring- ograni-enja pozivanja

Pritisnite taster  i izaberite:

- Outgoing - izlazni pozivi
- Incoming - dolazni pozivi
- Activated-aktiviranje opcija
- Me|`itim naši operateri i mre`a nemaju aktiviranu ograni-enja pozivanja.



f.Networks – mre`a


Sa tasterima  stanite na Networks i izaberite:


- SMS CB- radio poruke koje na{e mre`e nemaju
- Searching- tra`enje mre`e kada ste van zemlje:
- Available=mre`e na raspolaganju
- Search mode-pretra`ivanje
- Preferred-predlog mre`a
- Forbidden-zabranjene mre`e

8.SET UP - podešavanja

Sa tasterima  stanite na Set up i izaberite:


- a.Languages – Pritisnite taster  i sa tasterima  izaberite jezik na ekranu
- b.Dictionary-re-nik za prediktivni unos teksta

Pritisnite taster  dva puta i izaberite:

- Add word-nova re--otkucajte novu re- i pritisnite 
- Modify-modifikovanje stare re-i
- Erase word-brisanje re-i

-Exit-izlaz


c.Welcome Msg - pozdravna poruka

Pritisnite taster  i ispi{ite poruku koja }e se videti kada uklju-ite telefon


d.Display – ekran

Pritisnite taster  i izaberite:

Backlight-pozadinsko svetlo ja-e ili slabije da sa-uva bateriju

Contrast-ja-i ili slabiji kontrast birate sa tasterima 

e.Power off - -uvanje baterije

Sa tasterima  izaberite:

Power off-telefon se isklju-uje posle vremena koje sami namestite

f.Keypad lock-automatsko zaklju-avanje tastature posle izvesnog vremena

PROMENA MASKE

Mo`ete menjati maske na nekim modelima serije 300

Skidate je povla-enjem na gore a stavljate prvo u proreze na vrhu i pritiskate svuda da legne u le`i{te.

