










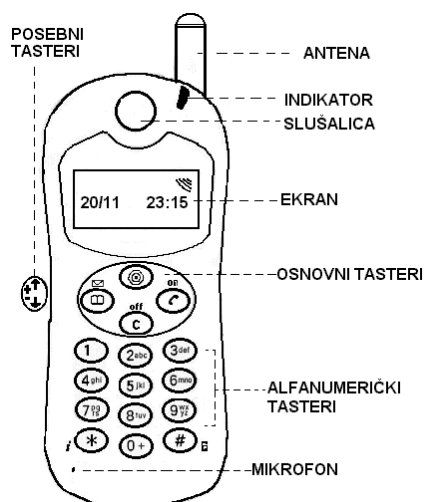






IZGLED TELEFONA



TASTERI

-  **on**
Uključenje telefona dužim pritiskom na 
-  **off**
Pozivanje ili odgovaranje na poziv pritiskom na taster 
Pozivanje memorije -redial 
- C**
Isključivanje telefona dužim pritiskom na **C** ili vraćanje na osnovni ekran
- C**
Brisanje zadnjeg karaktera pritiskom na **C** ili vraćanje u meniju za jedan ekran nazad
-  
Pristup SMS porukama dužim pritiskom na 
- 
Pristup imeniku 
- 
Pozivanje govorne pošte dužim pritiskom na 
- 
Ulazak u Meni (sadržaj komandi) i potvrda opcije 
- #**
Zaključavanje tastature dužim pritiskom na **#**
Otključava se kada otkucate brojeve 159
- ***
Pokazivanje vašeg broja dužim pritiskom *****
- 
Posebni tasteri sa strane za jačinu ili kretanje kroz Meni
Kretanje može biti i sa tasterima 2 i 8

INDIKATOR

Zeleno trepćuće znači da je u mreži
Zeleno stalno upaljeno znači da je u Handsfree modu
Crveno trepćuće znači da je baterija pri kraju
IKONE (sličice na ekranu)



Baterija je napunjena kada su sve tri linije na ikoni
Pri punjenju linije se kreću.



Aktivirana je opcija za isključenje zvona Audio/Mode/Silent i svi
zvuci su isključeni



Propušteni poziv – neko vas je zvao ali niste odgovorili
Ikona nestaje kada pregledate sve propuštene pozive



Primljena poruka u govornoj pošti



Primljena kratka SMS poruka
Ikona nestaje kada pregledate sve poruke



Memorija sa porukama je puna i morate ih obrisati da primete nove



Preusmeren poziv na drugi telefon



Aktiviran je podsetnik




Jačina prijemnog signala - više linija jači signal

STAVLJANJE I SKIDANJE BATERIJE


Okrenite telefon i skinite bateriju kao na slici 1.

Postavljanje baterije - slika 2

Stavite bateriju na telefon, prvo donju stranu, i gurnite na dole dok ne čujete klik.

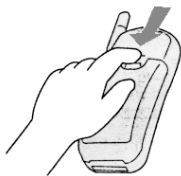

slika 1

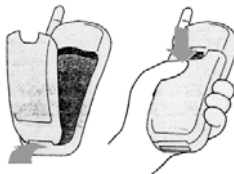


slika 2

SIM KARTICA

SIM kartica je veličine kreditne kartice i ona se u određene modele telefona stavlja cela. U velikoj kartici se nalazi mala kartica koja se na njoj drži sa četiri mala plastična pipka. U Alcatel se stavlja mala kartica. Uzmite skalpel i pažljivo isecite te pipke i izvadite malu karticu.

STAVLJANJE SIM KARTICE

- povucite noktom držač kartice
- gurnite karticu tako da uđe ispod držača a da su zlatni konektori na dole.
- zatvorite držač kartice.

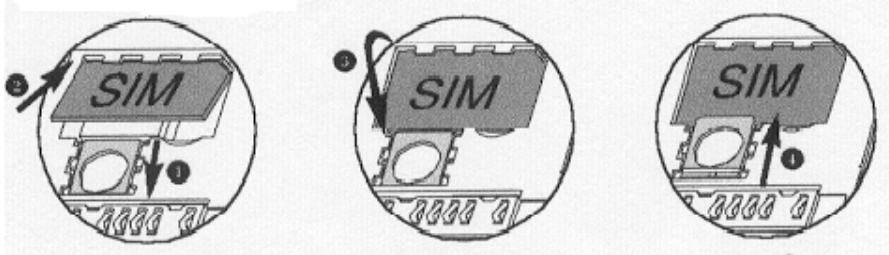

SKIDANJE SIM KARTICE-Obavezno isključite telefon

- skinite bateriju, otvorite držač i izvucite karticu

UKLJUČENJE PUNJAČA


Uključite punjač u struju.

Postavite telefon u nosač da se čuje zvuk.

ide gore. Ako imate stoni punjač dovoljno je da stavite telefon u njega.

Isključenje punjača

Skinite telefon sa nosača i isključite punjač.

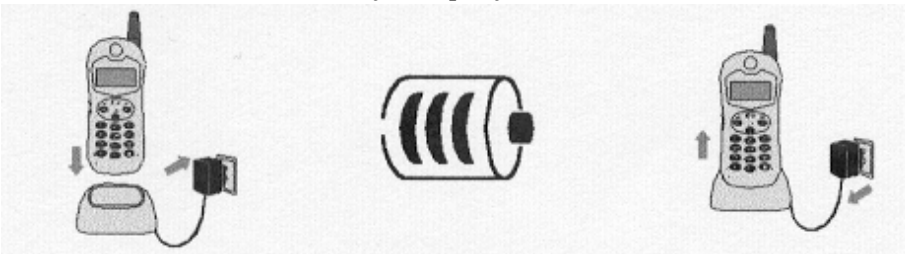


FUNKCIJA PUNJENJA

U toku punjenja videćete sa leve strane simbol baterije i linije koje se kreću.


Punjenje prestaje kada sve linije na ekranu u bateriji stoje.

OBIČNE BATERIJE

AlkateL ima i jednu korisnu prednost u vezi baterija. Možete koristiti i obične (male AAA) alkalne baterije ako ste zaboravili punjač a na putu ste. Skinite bateriju, okrenite je i zatresite tako da ispadne unutrašnji deo

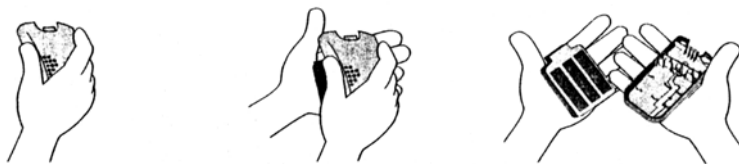

Stavljajte baterije kao što se vidi na dnu nosača

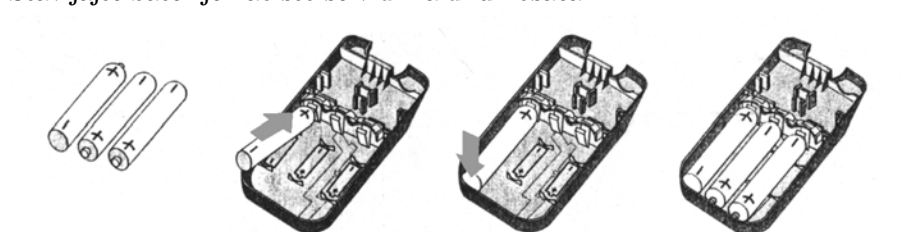


Ovo je samo privremeno rešenje i ne koristite ga uvek jer obične baterije nisu pouzdane kao originalne.

Alcatel ima mogućnost vibracija sa posebnom baterijom i modulom koji se stavlja ispod tanke baterije i uključuje se opcija - Silent

UKLJUČENJE TELEFONA

Pritisnite i držite taster  dok se telefon ne uključi.


Otkucajte PIN kod ako treba i potvrdite sa 

Telefon pokazuje vreme i broj ili ime vašeg operatera - Osnovni ekran

POZIVANJE

Otkucajte broj telefona sa obaveznim predznakom grada


Pritisnite  i sačekajte da se sagovornik javi

Kada završite razgovor pritisnite 



Ako pogrešite u kucanju pritisnite taster C da obrišete grešku

POZIVANJE INOSTRANSTVA

Pritisnite i držite taster 0 da se pojavi znak +


Otkucajte broj i pritisnite 

Možete i birati pozivni broj zemlje ako posle pojave znaka plus pritisnete

posebne tastere  i potvrdite sa 

POZIVANJE HITNOG BROJA


Ako ste bilo gde u svetu i hitno vam treba pomoć

otkucajte : 112 Pritisnite 

Dobićete službu za hitne intervencije ili 92 kod nas

PRIMANJE POZIVA

Kada vas neko pozove pritisnite  da odgovorite.

Za kraj razgovora pritisnite 


ODBIJANJE POZIVA

Pritisnite taster C dva puta


Ako pritisnete taster C jednom dok telefon zvoni nećete izgubiti poziv a zvono će prestati,


zatim pritisnite  da razgovarate.

Pojačanje i smanjenje zvuka



Pritiskajte tastere 

OPCIJE U TOKU RAZGOVORA



Pritiskom na taster  dok razgovarate ulazite u sledeće opcije koje birate

sa tasterom 



HANDSFREE – uključenje spikerfona

Pritisnite taster  i na ekranu se pojavila oznaka 
Sada možete staviti telefon pored sebe i razgovarati dok vozite ili radite.



DIAL – pozivanje drugog broja ako ste pretplaćeni na dve linije

Pritisnite  i pozovite drugi broj i šetajte između poziva sa tasterom 


CALL HOLD – stavljanje poziva na čekanje

Pritisnite  da aktivirate i ponovo  da deaktivirate opciju

SAVE NUM – upisivanje broja u privremenu memoriju


Pritisnite  i otkucajte broj pa pritisnite 


MESSAGES - čitanje SMS poruke ako je stigla u toku razgovora

Pritisnite  i pročitajte poruku

EXIT – vraćanje na prethodni ekran

PRIMANJE POZIVA U TOKU RAZGOVORA


Ako vas neko pozove dok razgovarate telefon će zvoniti i pritisnite 
ili pritisnite taster C dva puta da odbijete drugi poziv

Možete šetati između poziva sa tasterom 

IMENIK


U imenik možete upisati imena i brojeve koji se čuvaju na SIM kartici.


PRVO UPISIVANJE BROJEVA

Pritisnite  da uđete u imenik

Piše Dir empty – Create?

Pritisnite  Piše Name?



Otkucajte ime i pritisnite 


Otkucajte broj telefona sa obaveznim predznakom grada i pritisnite 

UPISIVANJE SLOVA




Kada vam traži ime pritisnite taster na kome se nalazi slovo dok se to slovo ne pojavi, sačekajte malo pa kucajte sledeće slovo.

UPOTREBA IMENIKA kada ste upisali brojeve



Uđite u imenik pritiskom na  pa zatim pritisnite 

Sada možete izabrati sledeće opcije sa  ili pritiskajući tastere 2 ili 8



CREATE – pisanje novih brojeva i imena

Pritisnite , zatim otkucajte ime, pritisnite , zatim otkucajte broj, pa 



MODIFY NUM – ispravka broja

Pritisnite , zatim otkucajte broj, pa pritisnite 



MODIFY NAME – ispravka imena


Pritisnite , zatim otkucajte ime, pritisnite 

FILE NO – pokazivanje lokacije gde se nalazi broj




Pritisnite  da vidite na kojoj je lokaciji broj i da promenite lokaciju ako želite, zatim pritisnite 

DELETE – brisanje broja

Pritisnite , pojaviće se ime za brisanje, pritisnite 


EXIT – izlazak u prethodni ekran pritiskom na 



POZIVANJE BROJEVA IZ IMENIKA


Pritisnite , zatim otkucajte prvo slovo imena koje tražite i listajte dalje sa  dok ne nađete ime. Pritisnite  da pozovete tu osobu.


PRIVREMENA MEMORIJA


U ovoj memoriji se nalaze brojevi koje ste vi zvali, brojevi koji su vas zvali i propušteni pozivi. Može da stane 40 brojeva u ovu memoriju.

Pritisnite  i ušli ste u privremenu memoriju.

Listate brojeve sa  i kada izaberete neki možete ga pozvati pritiskom na 
Ispred broja ili imena (ako ga imate u imeniku) se nalaze oznake:



 Broj koji vas je zvao


 Broj koji ste vi zvali


 Propušteni poziv

! Broj koji ste upisali u toku razgovora ili sa osnovnog ekrana


Ispod broja je vreme ili datum razgovora

U privremenoj memoriji pritiskom na  pa  možete koristiti opcije:

DIR SAVE – upisivanje broja u imenik pritiskom na 


MODIFY – pokazivanje celog broja i ispravka pritiskom na 

EMPTY – brisanje svih brojeva u privremenoj memoriji pritiskom na 

EXIT – izlazak u prethodni ekran pritiskom na 

GOVORNA POŠTA

Pritisnite i držite taster  da se pojavi Call?


Pritisnite  da pozovete govornu poštu.


Prethodno u opciji Numbers/Voicemail morate ukucati broj govorne pošte





Dalje postupate kako vam automat govori

OSNOVNI EKTRAN


U osnovnom ekranu imate opciju: **KONVERZIJA VALUTA**



Otkucajte broj ili sumu pa zatim pritisnite 



Sa tasterima  izaberite jednu od opcija


IN EUROS – pritiskom na  suma koja je otkucana pretvara se u EURO
IN CURENT - pritiskom na  EURO suma koja je otkucana pretvara se u valutu koju ste izabrali
CURENCIES – izbor valute koju želite da pretvarate u EURO
SAVE NUMBER – stavljanje broja u privremenu memoriju sa tasterom 
EXIT – izlazak u prethodni ekran pritiskom na 

KRATKE PORUKE SMS


Telefon može da primi 20 kratkih poruka i kada poruka stigne pojavi se ikona  i čuje se bip.

Pritisnite i držite taster  (iznad je ) da se pojavi poruka

Pritiskajte  da je pročitate. Kada pročitate sve poruke,  nestaje sa ekrana
Ispred poruke se nalaze oznake:


 Pročitane poruke

 Poslate poruke


 Nepročitane poruke

. Poslata poruka sa potvrdom prijema





x Poslata poruka ali nema potvrde prijema

Ovde možete izabrati sledeće opcije sa  ili pritiskajući tastere 2 ili 8




DELETE – brisanje poruke

Pritisnite  dva puta i poruka je izbrisana


CREATE – pisanje nove poruke

Pritisnite , zatim izaberite NEW, pritisnite , otkucajte poruku, pritisnite , otkucajte broj kome šaljete poruku, pritisnite  dvaput




MODIFY – prepravka poruke i slanje


Pritisnite , zatim prepravite poruku, pritisnite , otkucajte broj, pritisnite  dvaputa da pošaljete tu poruku.

SAVE NO – prebacivanje broja iz poruke u privremenu memoriju

Pritisnite  da memoričete broj u privremenu memoriju

SEND – slanje poruke

Pritisnite , otkucajte ili prepravite poruku, pritisnite , otkucajte ili prepravite broj i pritisnite  dva puta

EXIT – izlazak u prethodni ekran pritiskom na 

PARAMETER – parametri za poruke su sledeći :

SERVICE CTR – broj servisnog centra se podesi samo jednom


Mobtel +38163100100 ili +38163100200 ili +38163100400



Telekom +381650000900

FORMAT –obično se stavlja SMS

RETRY DUR – vreme za koje se poruka čuva u centru-kod nas je stalno


RECEIPT – zahtev za potvrdom prijema



Ako nema poruka u memoriji pritiskom i držanjem tastera  pisaće:
List empty! Create msg? Prazna lista! Pisanje poruke ?


Pritisnite  i izaberite sa  :

CANNED MSG – poruke koje su unapred napisane (na engleskom)

NEW – pisanje nove poruke

Pritisnite  i dalje postupajte kao u CREATE

Ako želite da iz imenika uzmete broj pritisnite  kada treba da upišete broj a zatim listajte imenik dok ne nađete ime i pritisnite 

Ako se broj nalazi u poruci možete ga pozvati pritiskom na 

MENU (meni) - sadržaj osnovnih komandi telefona

1.AUDIO - zvuci u telefonu

- a.Mode - vrsta zvuka
- b.Ring tone - različita zvona
- c.Key beeps - zvuk tastera
- d.Msg alert - zvuk kada stigne poruka

2.CLOCK - sat

- a.Time/Date - podešavanje sata i datuma
- b.Appointmt - alarm za buđenje ili sastanak
- c.Format - format datuma
- d.Update – automatsko biranje vremena prema mreži – CLUB DB

3.NUMBERS - brojevi

- a.Your Number - sopstveni broj telefona
- b.Voice Mail - broj za pozivanje govorne pošte
- c.Keypad - brojevi na tastaturi za brzo pozivanje
- d.Prefix - prefiks

4.SERVICES - servisi




- a.Security - sigurnosne komande
- b.Billing - cena razgovora
- c.Uncond.CF -
- d.Call Frwd - preusmeravanje
- e.Calls - pozivi
- f.Call Bars - ograničenja
- g.Networks - mreža

5.SET UP - podešavanja

- a.Display - ekran

- b.Languages - jezik
- c.Welcome Msg - pozdravna poruka
- d.Batt.Save - čuvanje baterije
- e.Digital HF- digitalni zvuk – CLUB HF

ULAZAK I IZLAZAK IZ MENIJA





Pritisnite taster  da uđete u meni
Sa tasterima na levoj strani telefona krećete se kroz osnovni meni od 1 do 5
Pritiskom na taster  ulazite u podmeni a,b,c,....
Pritiskom na taster  aktivirate izabranu komandu
Pritiskom na taster C vraćate se jednu opciju unazad
Pritiskom i držanjem tastera C vraćate se na osnovni ekran
Telefon se sam vraća na osnovni ekran posle jednog minuta
- ako ne pritisnete neki taster

PODEŠAVANJE MENIJA



Ako neke opcije koristite više od ostalih možete ih poredati kako vi želite
Na primer stanite na opciju APPOINTMT i pritisnite taster 1 i držite
Sada je u meniju na prvom mestu ova opcija.
Kada želite da je obrišete stanite na nju i pritisnite i držite taster 0
Ovo važi i za ostale opcije ali koristite dalje brojeve 2,3,4,....

OBJAŠNJENJA SVIH KOMANDI U MENIJU

1.AUDIO - zvuci u telefonu


Pritisnite taster 
Sa tasterima  stanite na Audio
Pritisnite taster 
Sa tasterima  izaberite jednu od opcija:

a.Mode - vrsta zvuka


Pritisnite taster 
Izaberite:
Normal - telefon zvoni normalno
Discreet - telefon prvo bipće pa zatim zvoni normalno
Silent - telefon uopšte ne zvoni a na ekranu se pojavljuje precrtano zvono
Pritisnite taster  da potvrdite izabranu opciju


Pritiskom i držanjem tastera C vraćate se na osnovni ekran


b.Ring tone - različita zvona

Pritisnite taster 


Izaberite Melodies - vrstu zvona ili melodije


Pritisnite taster 

Sa tasterima  idite kroz melodije da ih čujete

Kada stanete na onu koju želite pritisnite taster 

Izaberite Volume - jačinu zvona


Pritisnite taster 

Sa tasterima  izaberite jačinu zvuka zvona

Na ekranu su kockice koje su popunjene kada je zvono jače

Pritiskom i držanjem tastera C vraćate se na osnovni ekran


c.Key beeps - zvuk tastera

Pritisnite taster  tri puta da aktivirate

ili deaktivirate zvuk na tasterima


Pritiskom i držanjem tastera C vraćate se na osnovni ekran


d.Msg alert - zvuk kada stigne kratka poruka

Pritisnite taster  dva puta da aktivirate ili deaktivirate opciju

Pritiskom i držanjem tastera C vraćate se na osnovni ekran


2.CLOCK - sat

Pritisnite taster 


Sa tasterima  stanite na Clock

Pritisnite taster  i izaberite:


a.Time/Date - podešavanje sata i datuma

Pritisnite taster 


Otkucajte sate,minute,dan,mesec i godinu

Pritisnite taster 


b.Appointmt - alarm za buđenje ili sastanak

Pritisnite taster 

Otkucajte sate,minute,dan,mesec i godinu


Pritisnite taster 

Otkucajte poruku koja će se pojaviti kada se uključi alarm

Pritisnite taster  dva puta da aktivirate alarm

Na ekranu se pojavila slika sata kako bi znali da je alarm uključen

c.Format - format datuma


Pritisnite taster 

Izaberite:

dd/mm/yyyy na ekranu će biti dan/mesec/godina

mm/dd/yyyy na ekranu će biti mesec/dan/godina

yyyy/mm/dd na ekranu će biti godina/mesec/dan

Pritisnite taster 

d.Update – automatsko vreme samo kod CLUB DB


Telefon sam bira vreme u zavisnosti u kojoj zemlji se nalazite

Izaberite: Automatic-sam bira vreme


Manual-vi sami podešavate vreme

None – nema podežavanja


3.NUMBERS - brojevi

Pritisnite taster 

Sa tasterima  stanite na Numbers


Pritisnite taster  i izaberite:

a.Your Number - sopstveni broj telefona

Pritisnite taster  i otkucajte vaš broj telefona ako se ne nalazi na ekranu

Pritisnite taster 

b.Voice Mail - broj za pozivanje govorne pošte


Pritisnite taster 

Otkucajte broj govorne pošte koji vam je dao vaš operater


Telekom 06471 Mobtel 110

Pritisnite taster 


c.Keypad - brojevi na tastaturi za brzo pozivanje

Pritisnite taster 


Otkucajte broj tastera za prvi telefon (recimo 1)

Pritisnite taster 

Otkucajte broj telefona za koji želite da bude na tom tasteru

Pritisnite taster 


Otkucajte ime za taj telefon

Pritisnite taster 

Sada se na tasteru 1 nalazi telefon koji ste ukucali

Kada pritisnete taster 1 i držite ga pozvaćete broj koji je na njemu

Možete ukucati brojeve koje najčešće zovete na tastere od 1 do 9

Pritisnite taster  i stanite na ime koje želite da:

a.Modify - prepravite

b.Delete - izbrišete

c.Exit – izadete iz menija

Pritisnite taster  i postupajte kao kada kucate ime i broj


d.Prefix - prefiks za pozivanje brojeva

Ako u ovoj opciji stavite broj +381 (poziv za Jugoslaviju iz inostranstva)

uvek kada zovete neki broj telefona ovaj prefiks će se pojaviti ispred broja


Pritisnite taster  dva puta da aktivirate ovu opciju ili deaktivirate

Otkucajte +381

Pritisnite taster 


4.SERVICES - servisi


Pritisnite taster 

Sa tasterima  stanite na Services

Pritisnite taster  i izaberite:

a.Security - sigurnosne komande

Pritisnite taster 

Sa tasterima  izaberite:


PIN code - pin kod

PIN2 code - pin2 kod

Ntwk code - kod mreže

Menu code - kod menija

Prod code – kod koji blokira sva pozivanja


Pritisnite  i aktivirajte ili deaktivirajte kodove

Ne preporučujem vam da aktivirate kodove jer oni nemaju neku veću


zaštitnu svrhu. Ako ih ipak aktivirate pa vam neko uzme telefon i kuca

pogrešne kodove blokiraće sve, pa morate da nosite telefon u servis i platite odblokiranje.

b.Billing – trajanje i cena razgovora


Pritisnite taster 

Izaberite:

Duration i pritisnite taster 


Sada birate:

Last call-zadnji poziv


Pritisnite taster 

Na ekranu je broj koji ste zvali i potrošeno vreme

Avail dur- kredit za pozivanje


Pritisnite taster  i na ekranu je koliko imate preostalog kredita

Cumul.dur-ukupno vreme

Pritisnite taster 


Na ekranu je ukupno vreme razgovora

Incl time-vreme koje ste uplatili

Pritisnite taster 

Unesite vreme koje ste platili operateru

Reset- poništavanje brojača

Pritisnite taster 

Izaberite:


None-bez poništavanja

Immediate – odmah

Period-periodično

Pritisnite taster  da potvrdite izabranu komandu

Durat.Beep – signal u toku razgovora koji vas opominje koliko razgovarate


Pritisnite taster 


Izaberite Activate i vreme u sekundama i Pritisnite taster 

Ili deaktivirate da poništite izbor

Expenca-cena razgovora nije aktivirana kod naših operatera


c.Uncond.CF – preusmeravanje svih poziva

Pritisnite taster  i aktivirajte ili deaktivirajte komandu

Otkucajte telefon gde se preusmeravate i pritisnite taster 

Na ekranu se pojavila strelica preusmeravanja →

d.Call Frwd - preusmeravanje poziva

Pritisnite taster  i izaberite:

1.Speech-preusmeravanje glasovnih poziva

Ovde možete izabrati:


All calls-svi pozivi

Conditnl- telefon zvoni nekoliko puta i onda poziv ide na broj koji otkucate.

If busy-ako je zauzet telefon

No reply-ako ne odgovarate

Unreach-ako niste dostupni

Pritisnite taster  aktivirajte opciju pa otkucajte broj za preusmeravanje

2.Data-preusmeravanje kompjuterskih poziva


3.Fax-preusmeravanje faks poziva

4.Activated-liste svih preusmeravanja ako su aktivirana

5.Cancel All-ponišavanje svih preusmeravanja pritiskom na taster 


e.Calls – vrste odgovaranja na poziv

Pritisnite taster  i izaberite:

Answer-odgovaranje na poziv pritiskom na 

Auto answer-automatsko uključanje posle drugog zvona ako je telefon privezan na neki od uređaja za Hendfree


Any key-pritiskom na bilo koji taster

Call wait-uključanje poziva na čekanju ako vam telefon zvoni dok razgovarate prvi sagovornik sačeka da uključite drugog pritiskom na 

Conceal ID-isključujete pokazivanje svog broja ako mreža dozvoljava

Caller ID-pokazuje broj sagovornika na ekranu

f.Call Bars - ograničenja pozivanja

Pritisnite taster 


Pritisnite taster  i izaberite:


Outgoing - izlazni pozivi

Incoming - dolazni pozivi

Međutim naši operateri i mreža nemaju aktiviranu ograničenja pozivanja.

g.Networks – mreža

Pritisnite taster 

Sa tasterima  stanite na Networks i izaberite:

SMS CB- radio poruke koje naše mreže nemaju

Searching - traženje mreže kada ste van zemlje:


Available=mreže na raspolaganju

Searchmode-pretraživanje

Preferred-predlog mreža

Forbidden-zabranjene mreže

5.SET UP - podešavanja

Pritisnite taster 

Sa tasterima  stanite na Set up



Pritisnite taster  i izaberite:

a.Display – ekran


Pritisnite taster  i izaberite:

Backlight-pozadinsko svetlo jače ili slabije da sačuva bateriju

Contrast-jaši ili slabiji kontrast birate sa tasterima 


b.Languages – Pritisnite taster  i sa tasterima  izaberite jezik na ekranu

c.Welcome Msg - pozdravna poruka

Pritisnite taster  i ispišite poruku koju vidite kada uključite telefon

d.Batt.Save - čuvanje baterije

Pritisnite taster 

Sa tasterima  izaberite:

Power off-telefon se isključuje posle određenog vremena koje sami namestite

LED-isključen ili uključen ekran čuva bateriju

e. Digital HF – samo CLUB DB

U zavisnosti na koji uređaj u kolima se priključite imate opcije:

Key alarm-zvuk kada se kola pokrenu a telefon je u nosaču

TheftAlarm-anti lopovski alarm ako se ne otkuca šifra.

OPŠTA UPUTSTVA

Ako ste često na putu i stalno u kolima obavezno nabavite auto komplet tako da su vam ruke slobodne za vožnju.RF energija može prouzrokovati smetnje na nekim elektronskim uređajima Za pacijente koji imaju pejsmejker, korišćenje mobilnog telefona može dovesti do nepravilnog rada srčanog stimulatora. Isključite vaš telefon pre ulaska u avion. Telefon nije igračka, ne dozvolite deci da se igraju.

Nikada nemojte izlagati aparat vodi visokim i niskim temperaturama

PRESLUŠAVANJA PORUKA SA MOBILNOG TELEFONA

Kada vam stigne poruka govorne pošte, na ekranu telefona se pojavljuje pismo. Pozovete broj MOBTEL 110 ili TELEKOM 06471 i postupate po direktivama koje vam daje automat.

PREUSMERAVANJE POZIVA

Preusmeravanje poziva znači da svaki poziv ide na neki drugi broj telefona.

Automatska sekretarica u Mobtelu +38163123123

Automatska sekretarica u Telekomu 06470 i vaš broj telefona

SLANJE I PRIMANJE KRATKIH PORUKA

Da bi aktivirali ovu opciju u vašem telefonu, treba da odete u meni sa oznakom poruke i nađete broj servisnog centra.

Mobtel +38163100400 Telekom +381650000900

Kada otkucate poruku telefon traži broj kome je šaljete, broj se kuca ovako:

Mobtel +38163 pa zatim broj mobilnog telefona

Telekom 064 pa zatim broj mobilnog telefona

PUK KOD (8 cifara)

PUK je indentifikacioni broj svake kartice i telefon traži da se ukuca samo onda kada ste pogrešno tri puta ukucali PIN kod ili PIN2 kod.Ako

pogrešno ukucate i PUK kod kartica se trajno blokira.

PUK kod može vam dati operater vaše mreže ili ga dobijate sa karticom.

PIN KOD (4 do 8 cifara)

PIN kod se ukucava kada se uključi telefon.Početni PIN kod Mobtela je

1111 a kod Telekomu dobijate i PIN i PUK kod u posebnoj kesici.

POČETNO PUNJENJE NOVE BATERIJE

Uključite telefon u punjač i puniti bateriju najmanje 10 sati.Zatim koristite telefon sve dok se baterija potpuno ne isprazni.Opet stavite telefon na punjač

i puniti najmanje 10 sati pa ga zatim koristite dok se ne isprazni do kraja.

Uradite sve ukupno tri puta.

Baterija se greje dok se puni.

TELEFON MOBTELA ZA OBJAŠNENJA JE: 063/9863
TELEFON TELEKOMA ZA OBJAŠNENJA JE: 064/789