



TELEFON

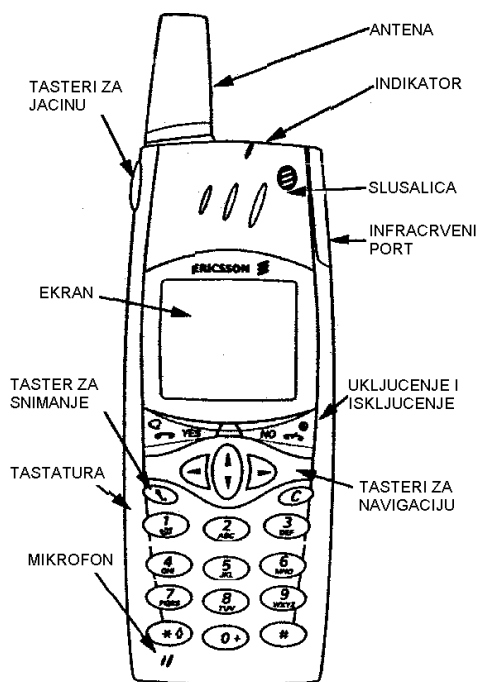

EKRAN

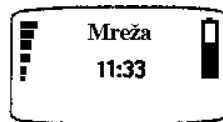

- jačina signala
- baterija
- propušteni pozivi
- preusmeravanje
- profili
- zvono isključeno
- alarm
- isključeni svi zvuci
- SMS indikator
- Indikator govorne pošte
- Linija 1
- Linija 2
- Infracrveni prenos podataka

TASTERI

Zaključana tastatura

YES Pozivanje i primanje poziva, pritisnuti i držati za pozivanje glasom
NO Isključenje i uključanje telefona, kraj razgovora, izlazak iz menija, odbijanje razgovora



Kretanje kroz meni, ulazak u sistem menija

C Brisanje greške, isključenje zvona pritiskom i držanjem
 Isključenje mikrofona u toku razgovora – pritisni i drži

***** Izbor između velikih i malih slova

Brojevi i slova Za pozivanje i ukucavanje imena u imenik
 Za ulazak u imenik pritisnite i držite bilo koji taster od 2-9
 Kretanje kroz meni pomoću prečica

Taster sa strane:

Regulisanje zvuka


Pritisnite dvaput ako ne želite poziv

Za pozivanje glasom pritisnite, držite i recite ime

Kretanje kroz meni


SKIDANJE BATERIJE

Povucite dugme na gornjoj strani i povucite bateriju na gore

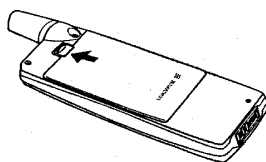

STAVLJANJE BATERIJE

Stavite bateriju prvo u donji žljeb a zatim je pritisnite

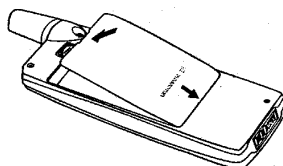


SIM KARTICA –Subscriber Identity Module

SIM karticu kupujete od servisera. U njoj se nalaze podaci o vašem broju, uslugama koje ste tražili od sistema i telefonski imenik. Svaka SIM kartica ima svoju šifru (PIN) koju morate otkucati uvek pre upotrebe telefona. PIN možete i ukloniti. Kada kupujete karticu prodavac će vam skinuti šifru ili staviti neku vašu. Šifra je korisna jedino ako telefon nije stalno kod vas već ga i drugi uzimaju i telefoniraju a vi to ne želite. Kada stavljate SIM karticu u drugi telefon prenosite i broj i sve podatke koje ste ranije stavili u nju (imenik, preusmeravanje itd).

STAVLJANJE SIM KARTICE



SIM kartica je veličine kreditne kartice i ona se u određene modele telefona stavlja cela a u neke samo mala kartica. U ovaj model stavlja se mala kartica. Isključite telefon pritiskom na NO uvek kada radite sa SIM karticom. Skinite bateriju. Okrenite karticu tako da su metalni kontakti na dole i zasečeni deo sa desne strane je u prorez a zatim gurnite do kraja. Vratite bateriju.


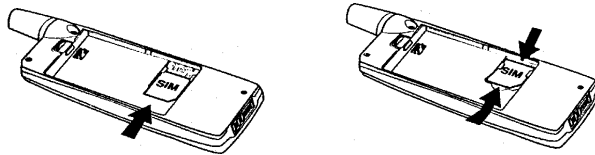


SKIDANJE SIM KARTICE

Isključite telefon. Skinite bateriju. Podignite SIM karticu i izvucite je.

PRIKLJUČENJE PUNJAČA

Uključite priključak u telefon sa desne strane pod uglom tako da je slika munje sa gornje strane i uključite punjač u struju. Crtice na ekranu u bateriji se kreću sve dok se baterija puni. Kada stanu znači da je baterija puna. Telefon možete koristiti i dok se puni. Prvo isključite punjač iz struje a zatim ga izvucite iz telefona povlačeći ga na gore.

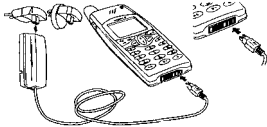

UKLJUČIVANJE TELEFONA

Pritisnite i držite taster NO dok se telefon ne uključi.

Ukucajte PIN kod ako vam ga telefon traži, izlaze zvezdice. Pritisnite YES

Sada je telefon spreman za upotrebu. i na ekranu je broj vašeg operatera.

Isključivanje telefona

Pritisnite i držite pritisnut taster NO dok se ne čuje klik i ekran se zatamni.

POZIVANJE U ZEMLJI

Unesite broj grada koji zovete a zatim broj telefona.

Pritisnite YES

NA PRIMER: da pozovete broj 123-456 u Beogradu

Na telefonu je 220 01 ili 220 03

Otkucajte 011123456

Pritisnite YES

Kada završite razgovor pritisnite NO

Ako ste nešto pogrešili pritisnite C da to obrišete.

NAPOMENA Ako se i nalazite u Beogradu morate otkucati 011 pre broja ili u Novom Sadu 021. Mobilni predajnik se tretira kao posebna jedinica.

NAPOMENA

Da bi dobili + pritisnite 0 (nulu) i držite dok se + ne pojavi.

POZIVANJE HITNOG BROJA

Ako ste bilo gde u svetu i hitno vam treba pomoć otkucajte : 112

Pritisnite YES

Dobićete službu za hitne intervencije ili 92 kod nas
NAPOMENA:Čak i ako nemate SIM karticu možete pozvati ovaj broj.

AUTOMATSKO POZIVANJE

Ako je broj koji zovete zauzet pritisnite YES i telefon će sam zvati sledećih 10 pokušaja.Ako dobije vezu zazvoniće.

ODGOVARANJE NA POZIV

Kada telefon zazvoni na ekranu se pojavljuje broj
Pritisnite YES

Kada završite razgovor pritisnite NO

STOPIRANJE POZIVA

Kada telefon zazvoni a ne želite da se javite pritisnite NO ili pritisnite taster sa strane dva puta
Sagovornik će dobiti zvuk zauzetog telefona.

PONOVNO POZIVANJE

Kada pritisnete taster YES na ekranu će se pojaviti broj koji ste zadnji zvali.

Pritisnite YES da ga pozovete

KOMANDE ZA VREME RAZGOVORA

U toku razgovora možete: promeniti jačinu zvuka u slušalici, poslati DTMF tonove, proveriti cenu ili trajanje tekućeg poziva.

Promena jačine zvuka u toku razgovora

Za vreme razgovora možete da koristite tastere sa strane, da povećate ili smanjite jačinu u slušalici.

Isključivanje mikrofona

Pritisnite, držite taster C da isključite mikrofon i obrnuto.

Korišćenje telefona za beleške

Za vreme razgovora možete da unesete broj telefona uz pomoć tastature.

Pritisnite YES ako želite da nazovete broj sa ekrana ili ga stavite u imenik.




Slanje tonskih signala

Za vreme razgovora možete da pritisnete tastere 0-9, ★ i # da biste poslali DTMF tonove. Na primer, za obavljanje bankarskih poslova telefonom ili za kontrolu automatske sekretarice.

Provera vremena ili cene poziva
















Kada započnete razgovor (dolazni i odlazni poziv), proteklo vreme se prikazuje na ekranu u minutama i sekundama: 1:30

MENU – (sadržaj) su komande koje se nalaze u telefonu.

Ulazite u MENI pritiskom na  ili  a krećete se pritiskom na 

Na vrhu ekrana su simboli koji pokazuju u kom ste meniju

SIMBOL ZNAČENJE

	imenik
	kratke poruke
	meni za pozive
	meni za podešavanja
	ekstra meni
	internet meni
	kratki meni
	indikator razgovora
	propušten poziv
	odgovoreni pozivi
	pozivani brojevi
	memorija telefona
	indikator grupe u imeniku
	nepročitana poruka
	glasovna poruke

	indikator imenika
	memorija kartice
	poziv na glas u telefonu
	poziv na glas u kolima
	poziv na glas u telefonu i u kolima
	predložena mreža
	zabranjena mreža
	sopstvena mreža
	pomoćni tekst
	zaključano stanje
	zaključana tastatura
	kretanje gore dole kroz meni ili funkcije
	prelazak sa menija na drugi meni
YES	biranje menija ili potvrda opcije
NO	vraćanje nazad za jedan korak u meniju, izlaz iz podešavanja vraćanje na osnovni meni pritiskom i držanjem
C	brisanje

KAKO KORISTITI KOMANDE

Na primer podešavanje zvuka:

1. Idite na SETTINGS, YES, SOUND & ALERT, YES, KEY SOUND, YES

2. Izaberite TONE

Ovo znači sledeće:

1. Iz osnovnog ekrana pritiskom ili na idite do komande SETTINGS

2. Potvrdite sa YES

3. Stanite na SOUND & ALERT i potvrdite sa YES

4. Sa idite do KEY SOUND i potvrdite sa YES

5. Sa idite do TONE i potvrdite sa YES

6. Da se vratite nazad pritisnite i držite NO

Za kretanje kroz meni koristite i prečice sa brojevima

1. pritisnite ili da uđete u meni

2. Pritisnite 4 da izaberete SETTINGS

3. Pritisnite 1 da izaberete SOUND & ALERT

4. Pritisnite 8 da izaberete KEY SOUND

5. Izaberite TONE

6. Da se vratite nazad pritisnite i držite NO

MY SHORTCUTS - napravite sami svoj meni sa prečicama

1. Idite na MY SHORTCUTS, YES, EDIT SHORTCUTS, YES

2. Izaberite vašu opciju i pritisnite *

3. Otkucajte broj te pozicije i pritisnite YES

4. Pritisnite YES i izadite ili ponovite korake 2 i 3 da nastavite podešavanja

MENI-sadržaj

1. PHONE BOOK

2. MESSAGES - kratke poruke

3. CALL INFO – informacije o pozivima

4. SETTINGS – razna podešavanja

5. EXTRAS – posebna podešavanja

6. WAP SERVICES – WAP servisi (internet)

7. MY SHORTCUTS - prečice

1. PHONE BOOK

Telefonske brojeve možete sačuvati na SIM kartici, ili i u memoriji telefona. Ako sačuvate brojeve na SIM kartici možete ih koristiti kada karticu stavite u drugi telefona.

1 – 1 Find and Call – pronadi i pozovi

1. Pritisnite strelicu ulevo ← i pritisnite YES
2. Pritiskajte strelicu levo ili desno ↔ da stanete na Phone Book
3. Potvrdite na YES
4. Stanite na Find and Call
5. Potvrdite na YES
6. Nadite ime koje želite da pozovete i pritisnite YES.

1 – 2 Find and Send – pronadi i pošalji

Ova opcija radi samo za vreme poziva.

1 – 3 Add Number – dodaj broj

Ako želite da upišete neki novi broj uradite sledeće:

1. Dodite na opciju Phone Book i uđite u meni pritiskom na YES
2. Strelicama stanite na opciju Add Numbers
3. Potvrdite opciju na YES.

1 – 4 Find and Edit – pronadi i prikaži

1. Stanite na opciju Phone Book
2. Potvrdite je sa YES
3. Stanite na opciju Find and Edit
4. Potvrdite sa YES.

1- 5 Voice Labels – govorno obaveštenje

1. Stanite na opciju Phone Book
2. Potvrdite je sa YES
3. Stanite na opciju Voice Labels
4. Potvrdite sa YES.

1 – 6 Delete All – obrišite sve

1. Stanite na opciju Phone Book
2. Potvrdite je sa YES
3. Stanite sa strelicama na Delete All
4. Pritisnite YES da uđete
5. Sa YES obrišite sve ili pritisnite NO da sprečite brisanje

1 – 7 Groups – lična grupa brojeva

Ovom opcijom se određuje grupa poziva koja može da vas poziva i vi nju.

Možete biti član deset grupa što zavisi od mreže.

1. Stanite na meni Phone Book
2. Potvrdite sa YES
3. Dodite do opcije Groups
4. Potvrdite je sa YES
5. Unesite brojeve koje želite

1 – 8 E-mail addresses - E-mail adrese

1. Stanite na meni Phone Book
2. Potvrdite sa YES
3. Strelicama dodite do opcije E-mail addresses
4. Potvrdite je sa YES
5. Unesite E-mail adrese

1 – 9 Calling Cards – pozivanja sa kartice

1. Stanite na meni Phone Book
2. Potvrdite sa YES
3. Strelicama dodite do opcije Calling Cards
4. Potvrdite je sa YES
5. Pozovite brojeve sa kartice

1 – 10 Options – razne opcije

1. Stanite na meni Phone Book
2. Potvrdite sa YES
3. Strelicama dodite do opcije Options
4. Potvrdite je sa YES

1 – 11 Memory status – stanje memorije

1. Stanite na meni Phone Book
2. Potvrdite sa YES
3. Strelicama dodite do opcije Memory Status
4. Potvrdite je sa YES
5. Proverite stanje memorije

1-12 Fixed numbers – brojevi u posebnoj memoriji

1. Stanite na meni Phone Book
2. Potvrdite sa YES
3. Strelicama dodite do opcije Fixed numbers
4. Potvrdite je sa YES
5. Dalje radite kao i u običnom imeniku

1-13 Info numbers – informacije o brojevima u posebnoj memoriji

1. Stanite na meni Phone Book
2. Potvrdite sa YES
3. Strelicama dodite do opcije Info Numbers
4. Potvrdite je sa YES
5. Proverite o brojee

1 – 14 Service Numbers – servisni brojevi

1. Stanite na meni Phone Book
2. Potvrdite sa YES
3. Strelicama dodite do opcije Service Numbers
4. Potvrdite je sa YES
5. Unesite servisne brojeve

2. MESSAGES - kratke poruke

2 – 1 Call Voicemail – poziv govorne pošte

Ovom opcijom možete preusmeriti vaše pozive na govornu poštu. Npr. ako niste dostupni vaši pozivi se preusmeravaju na govornu sekretaricu vašeg operatera.

1. Strelicama dodite do menija Messages
2. Uđite u meni na YES
3. Strelicama stanite na Call Voicemail
4. Uđite u opciju na YES
5. Ukucajte broj servisnog centra
6. Kad god niste dostupni vaš telefon će biti preusmeren na sekretaricu

2 – 2 Inbox – dolazne poruke

Pod ovom opcijom kontrolirate vaše tekstualne poruke. Ako ste dobili neku tekstualnu poruku automatski ona ulazi u opciju Inbox.

1. Strelicama dodite do menija Messages
2. Uđite u meni na YES
3. Strelicama stanite na Inbox
4. Uđite u opciju na YES

2 – 3 Send New – pošalji novu

U ovoj opciji pišete kratke poruke šaljete. Pre slanja morate uneti broj servisnog centra za kratke tekstualne poruke:

Mobtel (post pejd) +38163100100

Mobtel (pri pejd) +38163100400

PTT Telekom +381650000900

1. Strelicama dodite do menija Messages
2. Uđite u meni na YES
3. Strelicama stanite na Send New
4. Uđite u opciju na YES
5. Otkucajte broj servisnog centra i pritisnite YES
6. Napišite tekstualnu poruku (do 160 karaktera) i pritisnite YES

7. Otkucajte broj kome želite da pošaljete poruku ali pre broja obavezno unesite internacionalni prefiks
+ Na primer:

Želite da pošaljete poruku na broj 063/123456 to izgleda ovako: +63123456 i YES

Na ekranu će se pojaviti Sent! i poruka je poslata

2 – 4 Unsent – neposlata poruke

1. Strelicama dođite do menija Messages
2. Uđite u meni na YES
3. Strelicama stanite na Unsent
4. Uđite u opciju na YES
5. Proverite poruke koje nisu poslata i ako želite pošaljite ih pritiskom na YES
6. Možete i da ih obrišete dužim pritiskom na taster C

2 – 5 Templates – šabloni

1. Strelicama dođite do menija Messages
2. Uđite u meni na YES
3. Strelicama stanite na Templates
4. Uđite u opciju na YES

2 – 6 Sent Items – poslata poruke (deo) pisma, poruke

1. Strelicama dođite do menija Messages
2. Uđite u meni na YES
3. Strelicama stanite na Sent Items
4. Uđite u opciju na YES
5. Izaberite deo koji želite da pošaljete

2 – 7 Options – razne opcije

U ovom meniju postoje razne opcije kao:

- a) Select the Alert
 - b) Voice Mail
 - c) Services centre
 - d) Area Info
 - e) Enable your phone
 - f) Message Type
 - g) Validity Period
 - h) Reply request
1. Strelicama dođite do menija Messages
 2. Izaberite meni sa YES
 3. Strelicama dođite do Options
 4. Pristupite podmeniju sa YES
 - a) Select the Alerts – podešavanje pristiglih poruka

Potvrdite ovu opciju sa YES

Pojavljuje se

Click (klik)

Tone (ton)

- b) Voice Mail – govorna pošta

Potvrdite ovu opciju sa YES

- c) Services centre – servisni centar

Potvrdite ovu opciju sa YES

Upišite broj servisnog centra

- d) Area info – informacije o području

Potvrdite sa YES

- e) Enable your phone – osposobite vaš telefon

Potvrdite sa YES

Na ekranu piše

Off (isključeno)

On (uključeno)

- f) Message Type – tip poruke

Potvrdite sa YES

Na ekranu piše

Set on send (podesiti za slanje)

Set default (vratiti osnovno podešavanje)

g) Validity period – važni period

Potvrdite sa YES

Na ekranu piše

Set on send (podesiti za slanje)

Set default (vratiti osnovno podešavanje)

h) Reply request – ponovo tražiti

Potvrdite sa YES Na ekranu piše On (uključeno) Off (isključeno)

3. CALL INFO – informacije o pozivima

3 – 1 Missed Calls – neodgovoreni pozivi

1. Izaberite meni Call Info.
2. Potvrdite ga sa YES.
3. Sa strelicama stanite na Missed Calls.
4. Potvrdite ga sa YES.
5. Videćete pozive koje ste propustili ili niste bili u mogućnosti da se javite.

3 – 2 Call List – lista poziva

1. Izaberite meni Call Info.
2. Potvrdite ga sa YES.
3. Sa strelicama stanite na Call List.
4. Potvrdite ga sa YES.
5. Videćete pozive koje ste vi zvali.

3 – 3 Last Call – dužina trajanja zadnjeg poziva

1. Izaberite meni Call Info.
2. Potvrdite ga sa YES.
3. Sa strelicama stanite na Last Call.
4. Potvrdite ga sa YES.
5. Videćete dužinu trajanja zadnjeg poziva u satima, minutama i sekundama.

3 – 4 Credit – kredit

1. Izaberite meni Call Info.
2. Potvrdite ga sa YES.
3. Sa strelicama stanite na Credit.
4. Potvrdite ga sa YES.
5. Dobićete da unesete kredit koliki želite da postavite.

3 – 5 Total Cost – ukupna cena razgovora

1. Izaberite meni Call Info.
2. Potvrdite ga sa YES.
3. Sa strelicama stanite na Total Cost.
4. Potvrdite ga sa YES.
5. Dobićete ukupnu cenu razgovora i odlaznih i dolaznih.

3 – 6 Tariff – tarifa

1. Izaberite meni Call Info.
2. Potvrdite ga sa YES.
3. Sa strelicama stanite na Tariff.
4. Potvrdite ga sa YES.

3 – 7 Total Time – ukupno vreme

1. Izaberite meni Call Info.
2. Potvrdite ga sa YES.
3. Sa strelicama stanite na Total Time.
4. Potvrdite ga sa YES.
5. Dobićete ukupno vreme za pozive koje ste dobili i koje ste napravili.

3 – 8 Outgoing Time – izlazni pozivi

1. Izaberite meni Call Info.
2. Potvrdite ga sa YES.
3. Sa strelicama stanite na Outgoing Time.
4. Potvrdite ga sa YES.
5. Dobićete ukupno vreme za pozive koje ste vi zvali.

3 – 9 Clear Call List – obrisati pozivajuću listu

1. Izaberite meni Call Info.
2. Potvrdite ga sa YES.
3. Sa strelicama stanite na Clear Call List.
4. Potvrdite ga sa YES.
5. Dobićete da li želite da obrišete pozivajuću listu. Ako želite pritisnite YES a ako ne pritisnite No.

3 – 10 Reset Counters – resetovanje brojača na nulu

Ovo je dobro da radite svakog recimo prvog u mesecu da bi saznali koliko novca trošite mesečno.

1. Izaberite meni Call Info.
2. Potvrdite ga sa YES.
3. Sa strelicama stanite na Reset Counters.
4. Potvrdite ga sa YES.

3 – 11 Options – razne opcije

1. Izaberite meni Call Info.
2. Potvrdite ga sa YES.
3. Sa strelicama stanite na Options.
4. Potvrdite ga sa YES.

4. SETTINGS – razna podešavanja

4 – 1 Sounds & Alert

1. Izaberite meni Settings.
2. Potvrdite ga sa YES.
3. Sa strelicama stanite na Sounds & Alert.
4. Dobićete na ekranu:

a) Ring Volume (jačina zvuka)

Podesite jačinu zvuka u slušalici gore (pojačavanje) dole (smanjivanje).

b) Increase Ring (pojačati zvuk)

Ova opcija objašnjava da možete pojačati zvonjavu vašeg telefona.

Ako ga želite pojačati pritisnite YES u suprotnom pritisnite No.

c) Vibrating Alert (znak za vibraciju)

1. Ova opcija vam omogućava da umesto zvonjave koristite vibrator. Znači telefon vam neće zvoniti, već vibrirati. Možete uraditi sledeće:

On (uključiti)

On if silent (uključiti ako je zvonjava utišana)

Off (isključiti)

d) Ring Signals (signali, odnosno, muzika zvonjave)

1. Ova opcija dozvoljava razne melodije zvonjave kao i da ukucate vašu melodiju.

Možete uraditi sledeće:

Low Pitch (nivo zvuka je slab)

Medium (nivo zvuka je srednji)

High Pitch (nivo zvuka je jak)

Melody 1 -10 (melodija 1-10)

My melody 1-4 (moja melodija broj 1-4)

e) Key Sound (promena zvuka tastature)

Ova opcija vam omogućava da promenite zvuk vaših tastera.

Možete uraditi sledeće:

Silent (utišati, odnosno, bez zvuka) Click (zvuk klika) Tone (zvuk tona)

f) Minute minder (obaveštavanje na svaki minut)

1. Ova opcija vam dozvoljava da vas zvukom obaveštava npr. da ste u razgovoru već minut. Ovo je dobro ako vam je ostalo malo kredita na računu, pa vas telefon obaveštava koliko već razgovarate. Možete uraditi sledeće:

On (uključiti) Off (isključiti)

4 – 2 Profiles – profili

1. Izaberite meni Settings.
2. Potvrdite ga sa YES.
3. Sa strelicama stanite na opciju Profiles.
4. Dobićete na ekranu:
 - a) Select Profiles (izaberite profil)
 1. Ova opcija vam dozvoljava da izaberete željeni profil.
 - b) Profil Name (ime profila)
 1. Ovom opcijom možete staviti ime profilu.
 - c) Auto Activation (automatska aktivacija)
 1. Može telefon sam da aktivira ovu opciju.
 - d) Accessories (oprema profila)
 1. Obaveštava vas o opremi profila.
 - e) Reset Profiles (resetovanje profila – vraćanje na početno)
 1. Ovom opcijom vraćate na prvobitno stanje profila.

4 – 3 Call Options – opcije poziva

- a) Accept Calls (prihvatiti poziv)
 1. Ova opcija dozvoljava da prihvatite pozive.
- b) Divert Calls (preusmeravanje poziva)
 1. Ova opcija dozvoljava da preusmerite pozive na neki drugi broj. Npr:
Ako vaša SIM kartica i dobavljač usluga podržavaju uslugu dve linije, potrebno je da podesite svaku liniju zasebno. Ovde predpostavljamo da imate jednu liniju. Usluga preusmeravanja poziva omogućuje vam da preusmerite:

Sve pozive: Bez obzira na to da li je vaš telefon uključen ili isključen.

Neodgovorene pozive: Ako ne odgovorite u roku od 30 sekundi, odnosno, ako je vaš telefon zauzet ili izvan dometa mreže.

- c) Restrict Calls (ograničenje poziva)
Ovom opcijom možete ograničiti vaše pozive.
Outgoing calls (izlaznih poziva)
International calls (međunarodnih poziva)
International except to home country (međunarodnih, osim poziva u svojoj zemlji)
Incoming calls (dolaznih poziva)
Incoming calls if abroad (dolaznih poziva ako ste van zemlje)
Cancel all barrings (poništanje svih ograničenja poziva)

d) Call Waiting (poziv na čekanju)

1. Ova opcija vam dozvoljava da kad ste u razgovoru sa jednim sagovornikom a u tom času vas zove neko drugi, vašeg sagovornika možete staviti na čekanje. Tako možete razgovarati sa dvoje ljudi istovremeno menjajući se sa jednog na drugi poziv.

e) Closed Groups (zatvorena lična grupa brojeva)

1. Ovom opcijom se određuje grupa poziva koja može da vas poziva i vi nju. Možete biti član deset grupa što zavisi od mreže. Izaberite jednu od sledećih opcija:

Off-Pozivi se primaju normalno

Preset-Podešavanje telefona na određenu grupu sa kojom imate ugovor sa mrežom.

On-Podešavanje telefona da za alternativnu grupu sa koje mogu doći pozivi iz te grupe. Otkucajte broj određene grupe i pritisnite YES.

4 – 4 Networks – mreža

a) New Search (traži novu mrežu)

1. Ovom opcijom možete pretraživati još neku mrežu u vašoj okolini.

b) Select Network (izaberite mrežu)

Ova opcija dozvoljava da izaberete željenu mrežu.

c) Search Mode (traženje mreže)

1. Ova opcija traži vašu mrežu na dva načina:

Manual (ručno)

Automatic (automatski)

d) Preferred Nets (mreže koje imaju prednost)

Ova opcija vam daje spisak mreža koje imaju prednost.

4 – 5 Display – ekran

a) Light (svetlo na ekranu)

1. Pomoću ove opcije možete menjati svetlo na ekranu.

Off (isključeno)

Automatic (automatski)

b) User Greeting (pozdravna poruka)

1. Ovom opcijom možete napisati vašu pozdravnu poruku. Uvek kada palite telefon na ekranu vam izlazi vaša poruka.

Standard (standardna poruka)

Custom (uobičajena poruka)

Off (isključeno)

c) Help Functions (pomoćne funkcije)

1. Ova opcija vam pomaže oko menija i podmenija.

Menu Help (pomoćni meni)

On (uključeno) Off (isključeno)

Ask to Save (pita vas da li da snimate)

On (uključeno) Off (isključeno)

d) My Numbers (moji brojevi)

1. Ova opcija omogućava da li će vaši pozivi biti:

Voice (govorni) , Fax (faks), Data (kompjuterski podaci)

4 – 6 Language – jezik na ekranu

a) Automatic (automatsko)

Ova opcija dozvoljava automatsko biranje jezika

b) Other language (ostali jezici)

Ova opcija sadrži 30 svetskih jezika.

4 – 7 Time and Date – vreme i datum

a) Set Time (podešavanje sata na ekranu)

1. Ova opcija dozvoljava da podesite sat na ekranu.

b) Time Format (format sata)

1. Ova opcija dozvoljava podešavanje formata sata na ekranu.

c) Set Date (podešavanje datuma)

1. Ova opcija dozvoljava da podesite datum na vašem ekranu.

d) Date Format (format datuma)

1. Ova opcija dozvoljava da podesite format datuma na vašem ekranu.

e) Alarm Clock (alarm sata)

Podešavanje alarma sata na vašem ekranu.

f) Auto Time Zone (podešavanje vremenske zone)

1. Ova opcija vam dozvoljava da podesite vremensku zonu na vašem ekranu. Npr. trenutno se nalazite u Grčkoj sat automatski prelazi na njihovo vreme.

On (uključeno) Off (isključeno)

4 – 8 Locks – zaključavanje

a) Card Lock (zaključavanje kartice)

1. Ova opcija dozvoljava da zaključate vašu karticu.

b) Cancel (poništiti)

1. Change PIN (promenite PIN kod)

c) Phone Lock (zaključavanje telefona)

1. Ova opcija dozvoljava da zaključate vaš telefon.

Activate full (potpuna aktivacija)

Activate auto (automatska aktivacija)

Change Code (promena koda)

4 – 9 Voice Control – kontrola govorom

a) Voice dialing (govorni poziv)

Ova opcija vam dozvoljava da kada želite da pozovete nekog samo izgovorite njegovo ime i on će pozvati taj broj. Ovo može de radi samo za one brojeve koje ste uneli u vaš telefonski imenik.

b) Start on Flip (poziv na otvaranje vratanaca)

Ovom opcijom pozivate samo na otvaranje vratanaca.

4 – 10 Handsfree – slobodne ruke

a) Answering Mode (odgovaranje uz slobodne ruke)

Ova opcija dozvoljava npr. kada se nalazite u automobilu a nezgodno vam je da držite volan u jednoj ruci a telefon u drugoj, onda koristite handsfree.

Normal (normalno)

Any key (odgovor pritiskom na bilo koji taster)

Auto (automatski odgovor)

b) Voice Answer (odgovor glasom)

Možete podesiti odgovarajuću glasovnu poruku, za odgovore i tako će vam telefon odgovarati stalno kada vas neko zove.

c) Handsfree Type (tip odgovora uz slobodne ruke)

Basic (osnovni)

Full (maksimalni)

4 – 11 Master Reset – resetovanje na osnovni meni

Ovom opcijom resetujete sve što ste promenili na osnovni meni.

5. EXTRAS – posebna podešavanja

Ova opcija vam dozvoljava da podesite neke sporedne podmenije.

1. Strelica dodite do menija Extras.

2. Pritisnite YES da uđete u meni.

5 – 1 Accessories – oprema

1. Pritisnite strelicu na levo i dodite do menija Extras.

2. Potvrdite opciju na YES.

3. Strelicama dodite do Accessories.

4. Potvrdite sa YES.

5 – 2 Calculator – digitron

1. Pritisnite strelicu na levo i dodite do menija Extras.

2. Potvrdite opciju na YES.

3. Strelicama dodite do Calculator.

4. Potvrdite sa YES.

Računar ugrađen u telefon nudi četiri osnovne računске operacije i procenat.

Kako ćete da upotrebljavate računar

U ovom primeru delimo 134 sa 32.

1. Pronađite i izaberite meni Calculator i pritisnite YES.

2. Upišite 134.

3. Pomoću strelica se pomerite na znak deljenja (/) i pritisnite YES.

4. Upišite 32.

5. Pomoću strelica se pomerite na znak jednako (=) ili pritisnite #.

6. Pritisnite YES za rezultat.

Kako uneti decimalnu tačku

Pritisnite * za decimalnu tačku.

Pažnja!

Pritisnite * dva puta za množenje.

5 – 3 Alarm Clock – podešavanje alarma sata

1. Pritisnite strelicu na levo i dodite do menija Extras.

2. Potvrdite opciju na YES.

3. Strelicama dodite do Alarm Clock.

4. Potvrdite sa YES.

5 – 4 Timer – podešavanje sata

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija Extras.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Timer.
4. Potvrdite sa YES.

5 – 5 Stopwatch – štoperica

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija Extras.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Stopwatch.
4. Potvrdite sa YES.

5 – 6 Games – igre

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija Extras.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Games.
4. Potvrdite sa YES.

U ovoj opciji dobijate dve igre: Tetris i Solitaire (slaganje karata)

6. CALL HANDING – rukovanje pozivima sasmo u toku razgovora

1. Strelicama dođite do menija Call Handing.
2. Pritisnite YES da uđete u meni.

6 – 1 Newt Incoming – naredni dolazni poziv

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija Call Handing.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Next Incoming.
4. Potvrdite sa YES.

Ovom opcijom određujete da li će naredni poziv biti:

Voice (govorni)

Data (kompjuterski podaci)

Fax (fax)

6 – 2 Show My Number – pokaži moj broj

Ova opicija dozvoljava kada vi zovete da se vašem sagovorniku na ekranu prikaže vaš broj.

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija Call Handing.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Show My Number.
4. Potvrdite sa YES.

6 – 3 Hide My Number - sakri moj broj

Ova opcija dozvoljava kada zovete da se vašem sagovorniku ne vidi vaš broj na kranu.

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija Call Handing.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Hide My Number.
4. Potvrdite sa YES.

6 – 4 Turn Off Tones – ugasiti sve tonove

Ova opcija dozvoljava da ugasite sve tonove za vreme razgovora.

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija Call Handing.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Turn Off Tones.
4. Potvrdite sa YES.

6 – 5 Hold Call – držati poziv

Ova opcija dozvoljava da u toku razgovora zadržite poziv ako vas neko drugi zove.

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija Call Handing.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Hold Call.
4. Potvrdite sa YES.

6 – 6 Switch Call – baratanje između dva poziva

Ova opcija dozvoljava kada imate dva ili više sagovornika da se menjate između njih, odnosno, da prelazite sa jednog na drugi.

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija Call Handing.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Switch Call.
4. Potvrdite sa YES.

6 – 7 Join Calls – sastavljanje poziva

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija Call Handing.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Jon Calls.
4. Potvrdite sa YES.

6 – 8 Transfer Caft – prenošenje poziva

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija Call Handing.
 2. Potvrdite opciju na YES.
 3. Strelicama dođite do Transfer Call.
 4. Potvrdite sa YES.
7. MY SHORTCUTS – prečice

1. Strelicom dođite do menija My Shortcuts.
2. Pritisnite YES da uđete u meni.

7 – 1 Find and Call – pronađi i pozovi

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija My Shortcuts.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Find and Call.
4. Potvrdite sa YES.

Ova opcija dozvoljava da pronađete ime koje želite da pozovete. Jednostavno unesite samo ime.

7 – 2 Add Number – dodaj broj

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija My Shortcuts.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Add Number.
4. Potvrdite sa YES.

Ova opcija dozvoljava da dodate broj koji želite nekom imenu.

7 – 3 Find and Edit – nađi i prikaži

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija My Shortcuts.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Find and Edit.
4. Potvrdite sa YES.

Ova opcija dozvoljava da pronađete željeni broj i da vam ga prikaže.

7 – 4 Voice Labels – obeležiti govorom

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija My Shortcuts.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Voice Labels.
4. Potvrdite sa YES.

Ova opcija dozvoljava da zabeležavate brojeve govorom.

7 – 5 Groups – grupni lični brojevi

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija My Shortcuts.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Groups.
4. Potvrdite sa YES.

Ova opcija vam dozvoljava da ozačite svoje lične grupne brojeve.

7 – 6 E – mail Adresses – e – mail adrese

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija My Shortcuts.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Email Addresses.
4. Potvrdite sa YES.

Ova opcija dozvoljava da unesete korisničke e – mail adrese.

7 – 7 Calling Cards – pozivanje sa kartice

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija My Shortcuts.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Calling Cards.
4. Potvrdite sa YES.

7 – 8 Options – razne opcije

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija My Shortcuts.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Options.
4. Potvrdite sa YES.

Ova opcija dozvoljava da unesete razne opcije kao na primer:

- a) Fixed Dialling (brzo biranje brojeva)
- b) Set Calling Cards (podešavanje poziva sa kartice)
- c) Set Order (ostalo podešavanje)

By Name (preko imena)

By Position (preko pozicije)

- d) Sort Dialling (sortiranje pozivanja)

7 – 9 Memory Status – stanje memorije

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija My Shortcuts.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Memory Status.
4. Potvrdite sa YES.

Ova opcija dozvoljava da vidite stanje u vašoj memoriji:

- a) Memory Card (memorija kartice)

7 – 10 Last Call – poslednji poziv

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija My Shortcuts.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Last Call.
4. Potvrdite sa YES.

Ova opcija omogućava da vidite trajanje vašeg poslednjeg poziva.

7 – 11 Call List – lista poziva

1. Pritisnite strelicu na levo i dođite do menija My Shortcuts.
2. Potvrdite opciju na YES.
3. Strelicama dođite do Call List.
4. Potvrdite sa YES.

Ova opcija dozvoljava da vidite listu poziva koju ste vi zvali i poziva koji su vas zvali.

Pisanje brojeva u imenik

Telefonske brojeve možete da sačuvate kako na SIM karticu, tako i u memoriji samog telefona. Razlika između ova dva načina je u tome da brojeve sačuvane na SIM kartici možete da koristite u drugim telefonima, dok memorija samog telefona uvek ostaje ista, bez obzira na SIM karticu.

Unošenje brojeva na SIM karticu

1. Otkucajte broj telefona koji želite da sačuvate.
2. Pritisnite strelicu ulevo da stanete na PHONEBOOK, YES, STORE, YES
3. Otkucajte ime pritiskom na odgovarajući taster potreban broj puta. Unesite sledeće slovo pošto se kursor pomeri na sledeće mesto.
4. Pritisnite YES.
5. Pritisnite NO ako broj ne snimate i glasom

Unošenje brojeva u memoriju telefona

Postupite po istoj proceduri kao kod unošenja broja telefona na SIM karticu sve do koraka 4. Kada bude bilo potrebno da podesite broj mesta unošenja, pritisnite (#) jednom za unos znaka (indikator unošenja u memoriju telefona) i dva puta kako bi telefon sam sugerisao prvo slobodno mesto

unošenja. Pritisnite yes za potvrdu unošenja.

Unos slova

Možete da unesete slova i ostale znakove koristeći tastaturu. Pritiskajte odgovarajući taster, 1-9 uzastopno, sve dok se na ekranu ne pojavi slovo koje ste hteli, znak ili cifra. Na primer, ako želite unos slova A, pritisnite numerički taster 2. Ako želite B, pritisnite numerički taster 2 dva puta.

NAPOMENA

U slovnom načinu možete i dalje da unosite cifre ali na drugačiji način. Umesto pritiskanja, držite pritisnut taster dok se cifra ne pojavi na ekranu.

Unos malih slova

Upišite slovo, na primer A i posle toga pritisnite *. Veliko slovo A je zamenjeno malim a. Sva slova su od sada mala dok ponovo ne pritisnete *.

Pozivanje telefonskih brojeva

Telefonski broj možete ponovo da pozovete u bilo koje vreme, bilo sa SIM kartice bilo iz memorije telefona. Telefonski broj možete ponovo da pozovete bilo pomoću imena bilo pomoću lokacije (broja mesta).

Pozivanje pomoću imena

Pritisnite CLR za brisanje ekrana.

Izaberite meni Recall Name. Od vas se traži da upišete ime.

Upišite celo ime ili samo prvo slovo i pritisnite YES. Prikazuje se prvo ime koje odgovara upisanom nizu znakova. Ako je potrebno, listajte imena dok ne nađete ono koje ste hteli. Izabrano ime i broj blinkuju na ekranu. Pritiskom na taster * pokazuje se broj lokacije.

Pritisnite YES za poziv broja.

Pozivanje sa lokacije

SA SIM KARTICE

Unesite broj mesta i pritisnite (#).

Pritisnite YES za poziv broja, ili listajte sve dok ne pronađete broj koji ste hteli da pozovete i pritisnite YES.

Pritisnite CLR ili no da se vratite na osnovni ekran.

IZ MEMORIJE TELEFONA

Pritisnite i držite taster # sve dok se ne prikaže simbol, Unesite broj mesta.

Pritisnite # za ponovno pozivanje broja.

Pritisnite YES za pozivanje broja, ili listajte sve dok ne pronađete broj koji ste hteli da pozovete i pritisnite YES.

ISPRAVKA BROJA ILI IMENA U IMENIKU

Izaberite meni Edit Phone Book.

Upišite celo ime ili samo prvo slovo i pritisnite YES. Prikazuje se prvo ime koje odgovara upisanom nizu znakova. Ako je potrebno, pomerite se do menija koji ste hteli i pritisnite YES.

Listajte, znak po znak kako bi ste izmenili ime i pritisnite YES

Na ekranu je broj telefona. Listajte broj da ga promenite cifru po cifru i pritisnite YES. Prikazan je broj mesta.

Unesite novi broj mesta i pritisnite YES. Ako je novo mesto već zauzeto pojavljuje se pitanje Overwrite?. Ako želite broj da zapišete preko postojeće sadržine mesta, pritisnite YES odnosno NO za promenu lokacije.

Brisanje lokacije

Izaberite meni Recall Name.

Izaberite ime koje želite da izbrišete, pritisnite i držite taster CLR.

Pritisnite YES kada se pojavi Erase.

ZADNJI BIRANI BROJEVI

Vaš telefon može da sačuva 10 zadnje biranih brojeva.

Pritisnite CLR za brisanje ekrana.

Pritisnite YES. Prikazan je zadnji broj koji ste pozvali.

Pritisnite YES za pozivanje broja

PROPUŠTENI POZIVI

Ponekad ne možete da odgovorite na poziv. Telefon vodi računa o propuštenim pozivima u meniju Missed Call.

Izaberite meni Missed Call. Prikazan je broj, ime ili Unknown.

Sada uradite jedno od sledećih:

-Pritisnite YES da vidite ko je pozvao .

-Pritisnite CLR da izbrišete poziv. -Listajte sa strelicama ako ima više brojeva.

PRILAGODAVANJE TELEFONA VAŠIM POTREBAMA

PROMENA JAČINE ZVONA

Izaberite meni Ring level pa YES

Pomerajte se strelicama da podesite jačinu zvona koju želite

Pritisnite YES .

BIRANJE MELODIJE

Izaberite meni SETTINGS, pa YES, pa RING TYPE, pa YES,

pa PHONE, pa YES

Izaberite sa strelicama melodiju koju želite i pritisnite YES.

POSEBNO ZVONO ZA SVAKI BROJ

Izaberite SETTINGS,pa YES,pa RING TYPE, pa YES,pa PERSONAL,

pa YES,pa ADD NEW, paYES

Otkucajte broj telefona ili ga sa ←uzmite iz imenika

Pritisnite YES

Idite do melodije koju želite za taj broj i pritisnite YES

BRISANJE POSEBNOG ZVONA

Izaberite SETTINGS,YES,RING TYPE,YES,PERSONAL,

YES,ERASE,YES

Idite do broja telefona i pritisnite YES

PISANJE SOPSTVENE MELODIJE

Vaš telefon ima mogućnost reprodukcija tonova u rasponu od dve oktave.

Na primer muzika iz serije X files

CEDEAEppppCEDEAEpppp+CBAGAE

Pritisnite

1-9 da umetnete note, gde 1 daje C a 9 visoki D

da povisite ili snizite notu u polutonovima.

Pritsnite jednom za povišenu #, dva puta za sniženu (b) tri puta za normalnu notu

★ da umetnete kratku pauzu (1/8)


↶ da listate po melodiji. Pritisnite i držite pritisnut taster da dođete do početka ili kraja melodije.

0 da dobijete ili nižu ili višu oktavu za notu koju ste umetnuli.

Višu možete da prepoznate po znaku + koji je ispred note.

CLR da izbrišete notu levo od kursora. Ako pritisnete i držite

pritisnut taster CLR, cela melodija je izbrisana.

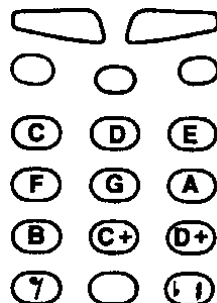

UKLJUČIVANJE VIBRACIJA

U slučaju da ste na važnom sastanku i morate isključiti zvono a očekujete poziv prebacite telefon na vibracije.

1.Idite na SETTINGS, pa YES, pa VIBRATOR, pa YES

Izaberite ON za uključeno ili OFF za isključeno i YES

ONE MINUTE BEEP - zvuk na svaki minut razgovora

Dok razgovarate imate na svaki minut kratak bip da pazite na dužinu razgovora

Izaberite SETTING,YES,MIN MINDER,YES

Izaberite ON za uključeno ili OFF za isključeno i YES

IZABERITE ZVUK KADA VAM STIGNE KRATKA PORUKA

Izaberite SETTING,YES,MAIL ALERT,YES

Izaberite koji zvuk želite i pritisnite YES

ZVUK TASTATURE

Izaberite SETTING,YES,KEY SOUND,YES

Izaberite koji zvuk želite i pritisnite YES

SVETLO U TELEFONU

Izaberite SETTING,YES,LIGHT,YES

Izaberite i pritisnite YES:

AUTOMATIC-automatsko svetlo isključujući se posle 10 sekundi

OFF-isključeno ON-uključeno

JEZIK NA EKRANU

Kada promenite jezik, svi tekstovi na ekranu menjaju se odmah.

Izaberite SETTINGS,YES,LANGUAGE,YES

Pomerite se na jezik koji želite da koristite za prikaz teksta na ekranu.

Pritisnite YES za izbor jezika.

VRAĆANJE JEZIKA NA ENGLISKI Pritisnite CLR, ←, 0000, →

POZDRAVNA PORUKA

Pozdrav se pojavljuje posle unosa vašeg PIN-a.

Off: Isključeno - tekst se na početku ne pojavljuje

On: Uključeno - na početku se pojavljuje pozdrav ili vaša sopstvena poruka.

Stvaranje sopstvene pozdravne poruke

Izaberite Greetings na meniju Settings.

Izaberite opciju New Text.

Upišite novi tekst pomoću tastature i pritisnite YES.

Pozdravna poruka može da ima najviše 10 znakova.

POKAZIVANJE BROJA VAŠEG TELEFONA KADA GA UKLJUČITE

Izaberite SETTING,YES,PHONE NO,YES Otkucajte broj i pritisnite YES

SAT-uvek je na osnovnom ekranu

Kada želite da vidite datum na vašem telefonu, morate da pritisnete jedan od tastera jačine sa bočne strane vašeg telefona.

Podešavanje vremena

Izaberite SETTINGS,YES,CLOCK/DATE,YES,SET CLOCK,YES

Časovnik podesite pomoću instrukcija opisanih u sledećoj tabeli:

Da promenite	Uradite sledeće
12-časovni ili 24-časovni standard	pritisnite taster # za am ili pm
sate i minute	kucajte brojeve na tastaturi

3.Pritisnite YES za aktiviranje sata

Podešavanje datuma

Izaberite SETTINGS,YES,CLOCK/DATE,YES,SET DATE,YES

Otkucajte godinu,mesec i dan i pritisnite YES

Podešavanje alarma

Izaberite meni TOOLS,YES,SET ALARM,YES

Unesite vreme alarma.

Pritisnite YES.

Vaš alarm radi čak i kada je telefon isključen.

Kada alarm zazvoni pritisnite bilo koji taster da ga isključite

Ako ne isključite alarm on se posle 60 sekundi sam isključuje a ponovo uključuje za 9 minuta

Isključivanje alarma

Izaberite meni TOOLS,YES,SET ALARM,YES,OFF,YES

DIGITRON-za izvođenje osnovnih operacija

Izaberite meni TOOLS,YES,CALCULATOR,YES Otkucajte broj

Sa → ← izaberite računsku operaciju

Otkucajte sledeći broj

Sa → ← izaberite = i pritisnite YES CLR briše ekran

Za decimalu pritisnite * Za množenje pritisnite * dva puta

PISANJE U IMENIK BROJA SA KOJIM STE RAZGOVARALI

Kada uključite ovu opciju posle svakog razgovora telefon vas pita da li želite da stavite broj sa kojim ste razgovarali u memoriju.

Izaberite SETTINGS,YES,AUTO STORE,YES

Izaberite ON za uključeno ili OFF za isključeno i YES

RESETOVANJE TELEFONA

Ako pogrešite u opcijama i zbunite se vratite telefon na fabričko stanje

Izaberite SETTINGS,YES,MASTER RESET,YES

Otkucajte kod 0000 i pritisnite YES

KRATKE TEKSTUALNE PORUKE – SMS

Primanje poruka

Kada stigne poruka telefon se javi određenim zvukom koji ste podesili

Na ekranu piše READ NOW i pritisnite YES da je pročitate odmah ili

NO da je pročitate kasnije

Pritisnite YES i idite kroz poruku sa ↔ ako želite da odgovorite na

poruku pritisnite REPLY kada je pročitate.

Kasnije čitate poruku kada odete na MAIL,YES,READ MESSAGES,YES

Idite kroz poruke sa ↔ i kada izaberete jednu od opcija pritisnite YES

NEW-nova poruka OLD-stara poruka

SENT –poslate poruke SEND-napisane poruke ali nisu poslate

Brisanje poruke

Kada pročitate poruku i dođete do kraja pisaće REPLY? –odgovor

Pritisnite NO piše ERASE?(obriši) Pritisnite YES

Ako pritisnete CLR bilo gde u poruci pojaviće se ERASE? Pritisnite YES

Servisni centar

Pre nego što pošaljete poruku morate (samo prvi put) podesiti broj

servisnog centra koji ste dobili od vašeg operatera

Izaberite MAIL,YES,OPTIONS,YES,SERV CENTER,YES

Ako se broj ne pojavi onda ga sami otkucajte Pritisnite YES

Vrsta poruke-izaberite vrstu poruke koju šaljete

Izaberite MAIL,YES,OPTIONS,YES,MSG TYPE,YES

Sa ↔ izaberite vrstu poruke:Standard-ovo je poruka koju naš sistem podržava

Slanje poruka

Izaberite MAIL,YES,SEND MESSAGE,YES,NEW,YES

Otkucajte poruku isto kao kada pišete imena u imenik Pritisnite YES

Otkucajte broj kome šaljete poruku Pritisnite YES

Primanje opštih informacija

Kod naših operatera ova opcija nije aktivna

IzaberiteMAIL,YES,OPTIONS,YES,AREA INFO,YES,ON,YES - uključenje

IzaberiteMAIL,YES,OPTIONS,YES,AREA INFO,YES,OFF,YES- isključenje

DIVERT - preusmeravanja poziva na drugi broj

Pritiskajte → da stanete na DIVERT

Pritisnite YES Sa → izaberite jednu od opcija:

All calls - svi pozivi Pritisnite YES dva puta

Otkucajte broj gde se preusmeravate ali sa obaveznim predznakom grada

Pritisnite YES i sačekajte da sistem odgovori

Na ekranu u dnu je strelica koja označava da će svi pozivi biti preusmereni .

On busy - kada je zauzeto

Pritisnite YES dva puta

Otkucajte broj gde se preusmeravate ali sa obaveznim predznakom grada

Pritisnite YES i sačekajte da sistem odgovori

No reply - kada ne odgovarate

Pritisnite YES dva puta

Otkucajte broj gde se preusmeravate ali sa obaveznim predznakom grada

Pritisnite YES i sačekajte da sistem odgovori

Unreachable - kada niste dostupni

Pritisnite YES dva puta

Otkucajte broj gde se preusmeravate ali sa obaveznim predznakom grada

Pritisnite YES i sačekajte da sistem odgovori

Cancel all - poništavanje svih preusmeravanja

Pritisnite YES i sačekajte da sistem odgovori


Check all - provera preusmeravanja

Pritisnite YES i sačekajte da sistem odgovori

OFF isključena preusmeravanja ON uključena preusmeravanja

NETWORK - mreža


Pritiskajte  da stanete na NETWORK Pritisnite YES

Sa  izaberite jednu od opcija:

Select net - biranje mreže Pritisnite YES

Telefon će naći mrežu i pokazati je na ekranu


Search mode - pretraživanje Pritisnite YES

Sa  izaberite jednu od opcija:

Auto - automatsko biranje mreže

Manual -ručno biranje mreže Pritisnite YES

Edit list - pokazivanje lista Pritisnite YES

Sa  pogledajte šta ima na listi mreža

New search - novo pretraživanje Pritisnite YES

Telefon će pretražiti sve mreže i ako nađe novu obavestice vas

PHONE LOCK - zaključavanja

Zaključavanje tastature


Aktiviranje opcije zaključavanja tastature

Izaberite meni SETTINGS,YES,KEYLOCK,YES,AUTO,YES

Deaktiviranje opcije zaključavanja tastature

Izaberite meni SETTINGS,YES,KEYLOCK,YES,OFFYES

Ako vas neko zove telefon se sam otključa,

Kada vi želite da zovete pritisnite  i pritisnite YES

Kada završite razgovor telefon će posle 25 sekundi sam da se zaključa

Zaključavanje kartice

Kartica se zaključava sa PIN kodom i možete ga promeniti u neki vaš

Izaberite ACCESS,YES,CARD LOCK,YES,CHANGE PIN CODE,YES

Otkucajte stari PIN i pritisnite YES.

Otkucajte novi PIN i pritisnite YES. Otkucajte opet novi PIN i pritisnite YES.

Zaključavanje telefona.-fabrički kod je 0000

Autolock: Automatsko - treba da upišete kod telefonskog zaključavanja pri svakoj promeni SIM kartice u telefonu.

Full lock: Potpuno zaključavanje - treba da upišete kod telefonskog zaključavanja pri svakom uključivanju telefona.

CALL BARRING- ograničavanje poziva Naši operateri nemaju ovu opciju

CALL TIME /CALL COST –cena razgovora -naši operateri ne podržavaju cenu

Izbor vrste informacije

Izaberite meni SETTINGS,YES,CALL INFO,YES

Izaberite TIME:OUTG(vreme izlaznih razgovora)

TIME:ALL (vreme svih razgovora) i pritisnite YES

U zavisnosti šta ste aktivirali kada idete na opciju INFO i pritisnete YES

pojaviće se LAST CALL-vreme zadnjeg poziva i zatim ostalo vreme

POZIVANJE I ODGOVARANJE GLASOM

Sa govornim sistemom možete da pozivate broj,odgovorite ili odbijete poziv glasom.

SNIMANJE GOVORNOG IMENIKA

Možete snimiti 10 imena koje ćete pozivati glasom

AKTIVIRANJE GLASA

Izaberite SETTINGS,YES,VOICE DIAL,YES,ON,YES

SNIMANJE IMENA U IMENIK

Otkucajte broj telefona

Izaberite PHONE BOOK,YES,STORE,YES

Otkucajte ime i pritisnite YES

Piše RECORD VOICE LABEL NOW Pritisnite YES

Izgovorite ime - telefon ga odmah ponavlja

Ako ste zadovoljni pritisnite YES i stavili ste prvi broj u imenik

Ako niste zadovoljni pritisnite NO i ponovite sve

DODAVANJE POZIVA GLASOM NA BROJ KOJI JE U IMENIKU

Izaberite PHONEBOOK,YES,EDIT,YES,FIND NAME

Otkucajte ime i pritisnite YES

Na telefonu je ime i broj Pritisnite YES

Piše REPLACE VOICE LABEL Pritisnite YES

Izgovorite ime - telefon ga odmah ponavlja

Ako ste zadovoljni pritisnite YES i stavili ste prvi broj u imenik

ERASE BRISANJE SNIMLJENOG IMENA

Izaberite PHONEBOOK,YES,EDIT,YES,FIND NAME

Otkucajte ime i pritisnite YES

Na telefonu je ime i broj Pritisnite YES

Piše REPLACE VOICE LABEL Pritisnite → pa YES

Piše ERASE VOICE LABEL pritisnite YES

VOICE LABEL LIST-lista imena sa glasom

Ako želite da pogledate i čujete koji sve brojevi su na listi

Izaberite PHONEBOOK,YES,VOICE LABEL LIST,YES

POZIVANJE GLASOM

Pritisnite CLR Pritisnite i držite YES Izgovorite ime

SNIMANJE KLJUČNE REČI ZA GLASOVNI ODGOVOR

Reči koje koristite kada telefon zazvoni da bi se uključio ili odbio poziv

Za prvo uključenje snimanje ključne reči

Izaberite SETTINGS,YES,VOICE ANS ,YES,ON,YES

Sačekajte tri sekunde da napiše:

RECORD ANSWER VOICE LABEL Pritisnite YES

Recite reč za odgovor na poziv – telefon je ponavlja

Ako ste zadovoljni pritisnite YES i stavili ste prvu reč

Ako niste zadovoljni pritisnite NO i ponovite sve

Zatim vam traži da kažete reč za odbijanje poziva

Sačekajte tri sekunde da napiše:

RECORD ANSWER VOICE LABEL

Pritisnite YES Recite reč za odgovor na poziv – telefon je ponavlja

Ako ste zadovoljni pritisnite YES i stavili ste prvu reč

Ako niste zadovoljni pritisnite NO i ponovite sve

PROMENA KLJUČNIH REČI

Izaberite SETTINGS,YES,VOICE ANS ,REPLACE VOICE LABEL,YES

Sačekajte tri sekunde da napiše:

REPLACE ANSWER VOICE LABEL Pritisnite YES

Recite reč za odgovor na poziv – telefon je ponavlja

Ako ste zadovoljni pritisnite YES i stavili ste prvu reč

Ako niste zadovoljni pritisnite NO i ponovite sve

U gornjem levom uglu ekrana telefona su oznake:

 → brojevi koje ste vi zvali



brojevi koji su zvali vas



propušteni pozivi

POZIV NA ČEKANJU

Aktiviranje funkcije poziva na čekanju

Idite na ACCESS,YES,CALL WAITING,YES,ACTIVATE,YES

Na ekranu se pojavljuje poruka Please Wait (molimo pričekajte) i posle ON.

Deaktiviranje funkcije poziva na čekanju

Idite na ACCESS,YES,CALL WAITING,YES,CANCEL,YES

Primanje drugog poziva za vreme razgovora

Kada primite drugi poziv, čuje se ton u slušalici a na ekranu je poruka Call

Wait.Pritiskom na taster YES odgovarate na drugi poziv. Tekući poziv se

stavlja na čekanje. Za odbijanje drugog poziva, pritisnite nulu pa YES .

Pritisnite YES za prebacivanje sa poziva na poziv.

Završavanje tekućeg poziva i vraćanje na zadržani poziv

Pritisnite NO da završite tekući poziv. Na ekranu je prikazana poruka

Retrieve? i čuju se dva zvučna signala.

Pritisnite YES u roku od tri sekunde da se vratite na zadržani poziv. Ako

ne pritisnete YES, zadržani poziv se automatski prekida.

Pozivanje za vreme razgovora

Unesite drugi broj telefona i pritisnite YES . Prvi poziv se stavlja na čekanje.

DVE LINIJE L1 i L2-Možete imati dva broja – privatni i službeni

Idite na SETTINGS,YES,LINE 1 TAG(ili LINE 2 TAG) ,YES

Otkucajte naziv linije -privatni i poslovni pritisnite YES

Brojevi telefona koje čuvate na mestima 1-9 na SIM kartici mogu da budu

pozvani pritiskom na određeni taster pa pritiskom na YES.

Na primer pritisnite 1 i YES Pozvali ste prvi broj iz imenika

OPŠTA UPUTSTVA

Ako ste često na putu i stalno u kolima obavezno nabavite auto komplet tako da su vam ruke slobodne za

vožnju.RF energija može prouzrokovati smetnje na nekim elektronskim uređajima Za pacijente koji

imaju pejsmejker, korišćenje mobilnog telefona može dovesti do nepravilnog rada srčanog stimulatora.

Isključite vaš telefon pre ulaska u avion. Telefon nije igračka, ne dozvolite deci da se igraju.

Nikada nemojte izlagati aparat vodi visokim i niskim temperaturama

PRESLUŠAVANJA PORUKA SA MOBILNOG TELEFONA

Kada vam stigne poruka govorne pošte, na ekranu telefona se pojavljuje pismo. Pozovete broj MOBTEL

110 ili TELEKOM 06471 i postupate po direktivama koje vam daje automat.

PREUSMERAVANJE POZIVA

Preusmeravanje poziva znači da svaki poziv ide na neki drugi broj telefona.

Automatska sekretarica u Mobtelu +38163123123

Automatska sekretarica u Telekomu 06470 i vaš broj telefona

SLANJE I PRIMANJE KRATKIH PORUKA

Da bi aktivirali ovu opciju u vašem telefonu, treba da odete u meni sa oznakom poruke i nađete broj servisnog centra.

Mobtel +38163100400 Telekom +381650000900

Kada otkucate poruku telefon traži broj kome je šaljete,broj se kuca ovako:

Mobtel +38163 pa zatim broj mobilnog telefona

Telekom 064 pa zatim broj mobilnog telefona

PUK KOD (8 cifara)

PUK je identifikacioni broj svake kartice i telefon traži da se ukuca samo

onda kada ste pogrešno tri puta ukucali PIN kod ili PIN2 kod.Ako

pogrešno ukucate i PUK kod kartica se trajno blokira.

PUK kod može vam dati operater vaše mreže ili ga dobijate sa karticom.

PIN KOD (4 do 8 cifara)

PIN kod se ukucava kada se uključi telefon.Početni PIN kod Mobtela je

1111 a kod Telekomu dobijate i PIN i PUK kod u posebnoj kesici.

POČETNO PUNJENJE BATERIJE

Uključite telefon u punjač i puniti bateriju najmanje 10 sati. Zatim koristite telefon sve dok se baterija potpuno ne isprazni. Opet stavite telefon na punjač i puniti najmanje 10 sati pa ga zatim koristite dok se ne isprazni do kraja. Uradite sve ukupno tri puta. Baterija se greje dok se puni.

TELEFON MOBTELA ZA OBJAŠNJENJA JE: 063/9863

TELEFON TELEKOMA ZA OBJAŠNJENJA JE: 064/789