


# SIEMENS

Budi inspirasi

Gigaset  
S 100  
150  
DECT





Prevod i obrada: Videofon Print, Beograd  
Luja Adamica 26d, Telefoni: (011) 3016-403 i (011) 697-403  
<http://www.videofon.co.yu/siemens>

© Siemens AG 2003  
Sva prava zadržana.

Videofon Servis INFO:  
<http://www.videofon.co.yu>

# Pregled komandi rucnog dela

## Jacina signala

### Talk taster

- ◆ Prihvatanje poziva
- ◆ Biranje brojeva
- ◆ Prelazak sa spikerfona

### Kontrolni taster

Ulazak u menije, telefonski imenik, poziv na glas. Strelice za kretanje kroz menije

### Spikerfon

- ◆ spikerfon
- ◆ kada svetli: razgovor je u toku
- ◆ blinka: prilikom zvonjenja i automatskog redila-a

### Open directory

### Taster 1


Ulazak u tel. sekretaricu (samo S 150)

### Taster \* (zvezdica)

- ◆ Isključenje/uključenje zvonjenja (držati oko 2 sekunde)
- ◆ Prelazak sa malih na velika slova prilikom unosa teksta

### R taster

Unosenje pauze (pritisnuti i zadržati)

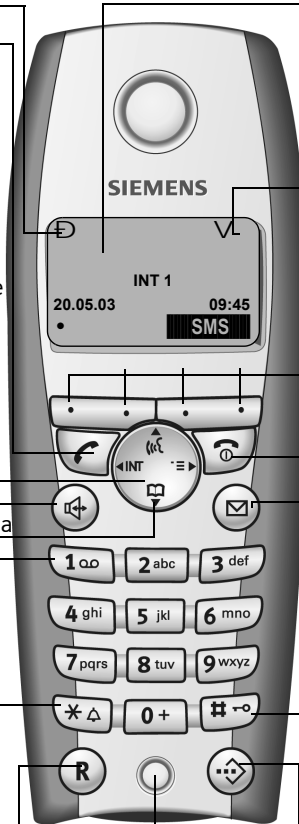

Mikrofon

## Displej

### Stanje baterije

= prazna U puna  
 = blinka: baterija je skoro prazna ili je na bazi i u toku je punjenje

### Funkcijski tasteri

Promenljive funkcije tastera zavisno od menija u kom ste

### END taster i taster za uključenje i isključenje rucnog dela.

- ◆ prekidanje veze
- ◆ prekidanje neke funkcije
- ◆ jedan korak nazad (kratko pritisnuti)
- ◆ vraćanje na "pocetak" (držati oko 1 sekunde)
- ◆ uključenje / isključenje (držati oko 2 sekunde)

### taster za poruke

- ◆ ulazak u SMS listu, listu poziva telefonske sekretarice, (samo S150), pregled CLIP liste
- ◆ kada blinka: novi SMS, poruka u sekretarici ili propusten poziv

### Taster # (taraba)

zaključavanje tastature (držati oko 1 sekunde)

### Brze memorije

Ulazak u listu brzih memorija (kratko pritisnuti)

## /Select net-



Koristiti isključivo originalni strujni adapter



Koristiti isključivo **PUNJIVE BATERIJE (strana 115)** istog tipa.  
Nikada nemojte koristiti NE PUNJIVE baterije jer one mogu trajno oštetiti vas Gigaset S1



Postavite baterije pravilno polaritetom kao što je nacrtno na slici.



The handset can cause an unpleasant humming sound in hearing aids.



Ne instalirajte bazu telefona u kupatila i vlažne prostorije. Rucni deo i baza nisu vodo-otporni



Ne koristite telefon dok vozite



Pročitajte kompletno uputstvo za upotrebu.



Sa istrosenim baterijama postupajte po vazecem lokalnom zakonu.



<http://www.videofon.co.yu>  
Videofon Servis: (011) 3016-403 i (011) 697-403

# Pripremanje telefona


Pakovanje sadrzi:

- ◆ jednu bazu Gigaset S 100 ili S 150,
- ◆ jedan rucni deo S 1,
- ◆ jedan strujni adapter sa odgovarajucim kablom
- ◆ jedan telefonski kabl
- ◆ jednu klipsu za rucni deo
- ◆ dve punjive baterije
- ◆ jedno uputstvo za upotrebu

## Instaliranje baze

### Napomena:

Baza telefona mora biti postavljena u suvim i čistim prostorijama, gde je temperatura od +5 °C do +45 °C. Bazu telefona postavite u centralnu prostoriju vasesh stana


	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ aparat nikada nemojte izlagati: direktnim suncevim zracima, vlazi...</li><li>◆ Zastitite vas Gigaset od vlage, prasine, korozivnih tecnosti...</li></ul>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Domest telefona

Domest telefona je na otvorenom oko 300 metara, a u urbanoj sredini oko 50 metara. Na displeju u gornjem levom uglu uvek mozete videti trenutnu jacinu signala


- |   |                              |   |                    |
|---|------------------------------|---|--------------------|
| ⊕ | jacina prijema 100%          | i | jacina prijema 75% |
| ⊖ | jacina prijema 50%           | ○ | jacina prijema     |
|   | nema prijema signala(blinka) |   |                    |

## Priključivanje baze

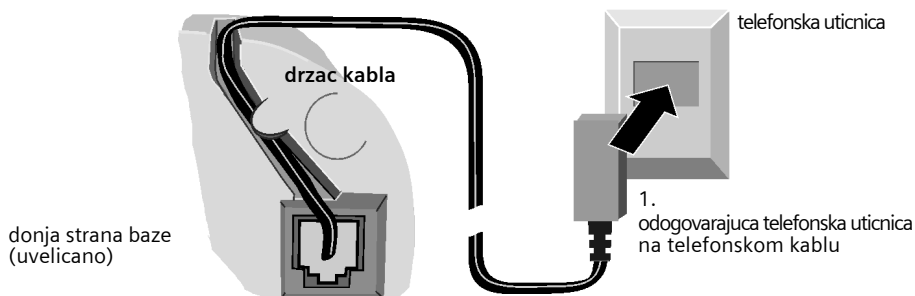

1.


- ◆ Uticnicu sa jednog kraja telefonskog kabela priključite u odgovarajuću uticnicu
- ◆ sprovedite kabl kroz držac kabela
- ◆ Uticnicu sa drugog kraja priključite u telefonsku uticnicu u zidu

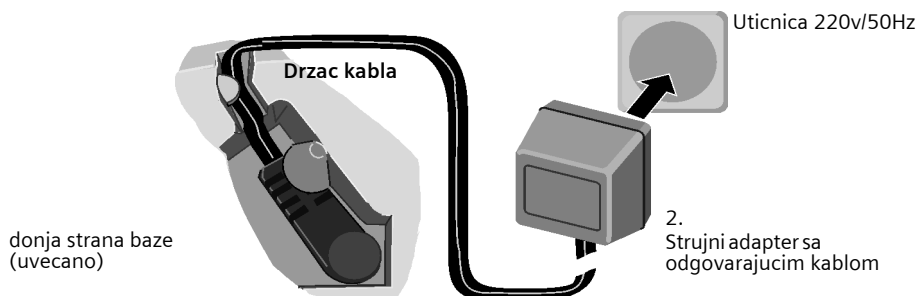

2.

- ◆ Malu uticnicu na kraju kabela strujnog kabela priključite u bazu
- ◆ Sprovedite kabl kroz držac kabela
- ◆ Strujni adapter priključite u uticnicu 220v/50Hz

žice koje se koriste u telefonskom kabl

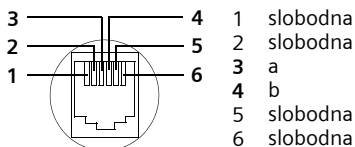

*i*

- ◆ Strujni adapter mora biti stalno uključen u struju, da bi telefon funkcionisao
- ◆ Ako kupujete drugi telefonski kabl, on mora biti povezan kao na gornjoj slici

## Koriscenje rucnog dela

### Skidanje zastitine folije




Displej rucnog dela zasticen je providnom folijom  
**Skinite zastinu foliju!**

### Priključenje baterija



- ◆ Priključite punjive baterije **pravilno kao na slici** – pazite na polaritet baterija
- ◆ Da bi ste zatvorili poklopac **3 mm ostavite poklopac otovrenim** i onda **gurni na gore** da bi poklopac legao na svoje mesto
- ◆ **da bi ste otvorili poklopac gurnite na dole (kao na slici)**

	Koristite isključivo punjive baterije (strana 115) koje SIEMENS preporučuje. Nikada nemojte koristiti NE PUNJIVE baterije, ili baterije različitog kapaciteta. Koriscenjem NE PUNJIVIH baterija mozete trajno osetiti vas Gigaset telefon.
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Pripremanje telefona

### Postavljanje rucnog dela na bazu i punjenje baterija

Ako postavite rucni deo na bazu, on ce se automatski registrovati. Da bi ste postupili pravilno, uradite sledece:

1. Postavite rucni deo na bazu sa **displejom okrenutim "na gore"**
2. Sacekajte da se rucni deo automatski prijavi na bazu (strana 82): Procedura prijavlivanja traje **oko jednog minuta**. Tom registracije na na displeju pise **Regstr.Procedure** i blinka **Base 1**. Nakon registracije na displeju ce pisati "INT1", sto znaci da se rucni deo prijavio i dobio interni broj 1.  
Za promenu imena "INT 1" pogledajte stranu 85.
3. Nakon toga rucni deo ostavite na bazi, jer baterije nisu fabrucni napunjene. Tokom punjenja indikator napunjenosti u gornjem desnom uglu displeja blinka: = i to kada je:

= baterija prazna


∨ baterija  $\frac{2}{3}$  napunjena

e baterija  $\frac{1}{3}$  napunjena

U baterija potpuno puna

Ako se automatska registracija prekine, neophodno je da rucni deo prijavite manuelno, sto je objasnjeno na strani 82.

<b>i</b>	Ukoliko zelite da prijavite <b>dodatnu slusalicu</b> , pogledajte stranu 82.
----------	------------------------------------------------------------------------------

	Kada bateriju punite prvi put mipreporucujemo neprekidno punjenje od 5 sati. Stanje napunjenosti baterije mozete pratiti na displeju kapacitet baterije bremenom opada iz tehnickih razloga.
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

indikator napunjenosti ce pravilno pokazivati samo ako neprekidate punjenje/  
Nepotrebним vadjemjem baterije, takodje mozete poremetiti tacno pokazivanje napunjenosti baterije.


<b>i</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Nakon prvog inicajlnog punjenja, rucni deo mozete posle svakog razgovora stavljati na bazu, jer je proces punjenja elektronski kontrolisan.</li><li>◆ Baterije se greju tokom puenjanja. To je normalna pojava i nije stetna</li></ul>
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Napomena:

Vas Gigaset sada je spreman za upotrebu. Telefonska sekretarica je takodje spremna za upotrebu jer ima fabricki usnimljenu izlaznu poruku. Sve sto je potrebno da uradite je da podesite datum i vreme (strana 15).



## Postavljanje klipse

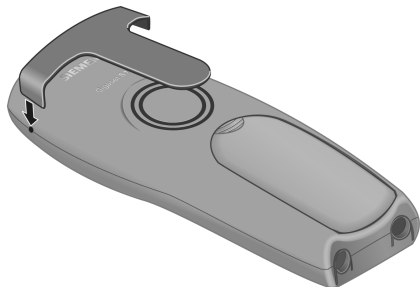

Postavite klipsu kao na slici

## Ukljucivanje / Iskljucivanje rucnog dela



Da bi ste ukljucili rucni deo pritisnite i zadržite END taster **a**. Čucete zvuk potvrde prilikom uključenja i isključenja.

za isključenje rucnog dela uradite ISTO **a**

<b><i>i</i></b>	Postavljanjem rucnog dela na bazu (punjenje) rucni deo se automatski ukljucuje.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------

## Zakljucavanje tastature

Mozete zakljucati telefon, kada ga nosite u džepu ili torbi.

	Pritisnite i zadržite taster <b># (taraba)</b> na displeju se pojavljuje ikona  .
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za **otkljucavanje** ponovo pritisnite i zadržite **taster # (taraba) R**

<b><i>i</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tastatura se automatski ukljucuje prilikom zvonjenja telefona Nakon primljenog poziva, ponovo se automatski zakljucava</li> <li>◆ "Emergency" brojevi ne mogu se pozivati dok je tastatura zakljucana.</li> <li>◆ Indikacija zakljucane tastature prikazana je iako je ukljucen graficki logo (strana 61).</li> </ul>
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Koriscenje telefona i menija

## Tasteri


### Kontrolni taster

Kontrolni taster je centralni kruzni taster. On ima cetiri osnovne funkcije, kao i funkciju kretanja kroz menije (gore/dole, levo/desno)


Primer: Kada pritisnete deo tastera koji je oznacen sa tamnom strelicom

∨ strelica u desno = ulazite u menije

Primer:

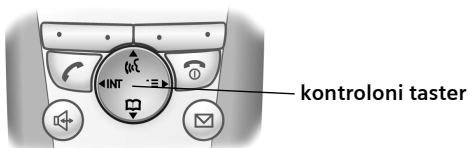


### Funkcije kontrolnog tastera

	u standby režimu	u menijima	prilikom unosa teksta
t	Poziv na glas (pritisnuti i zadržati)	Kretanje na gore	Prelazak na gornji red teksta
S	Telefonski imenik	Kretanje na dole	Prelazak na donji red teksta
∨	Ulazak u menije	Potvrđivanje opcije (sa  )	Pomeranje kurzora u desno
u	INT taster	Jedan korak nazad (cancel)	Pomeranje kurzora u levo

## Displej tasteri

Tasteri ispod displeja imaju promenljivu funkciju, zavisno u kom delu menija se nalazite  
Trenutna funkcija tastera uvek je oznacena na displeju

Primer:

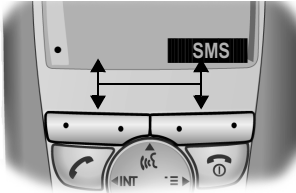

Displej tasteri

Neke od funkcija tastera

Ikona	Kada pritisnite ima funkciju
	Redial taster: Lista poslednjih 10 biranih brojeva
	OK taster: Potvrdjivanje funkcija
	Meni taster: kada ste u standby-u otvaruje se meniji Tokom razgovora, otvaraju se meniji sa dodatnim funkcijama
	taster za brisanje: Brisanje slova sa desna na levo
	Escape taster: jedan korak nazad u menijima (cancel).
	Otvaranje EMAIL imenika


### Standby rezim - pocetno stanje

---

#### Displej u standby rezimu, primer:

---


Gigaset S 100

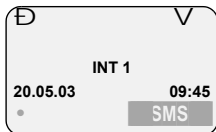

Datum i vreme su vec podeseno

ili

Gigaset S 150

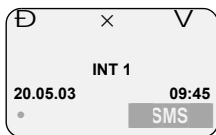

Datum i vreme su vec podeseno

### Povratak na pocetni polozaj (snadby), u bilo kom delu menija

---

- ◆ Pritisnite END taster i zadrzite **a** oko jedne sekunde
- ◆ ako ste neaktivni oko 2 minuta, telefon ce se **automatski** vratiti u pocetni polozaj (standby)

### Primer koriscenja menija: "Podesavanje jacine zvuka spikerfona"

---









1. **v** Pritisnite strelicu na desno, da bi ste usli u menije
2. **s** Sa strelicom na dole nadjite opciju **Audio Settings**
3. **v** or **OK** Potvrdite sa tasterom OK ili pritisnite strelicu na desno
4. **v** or **OK** Potvrdite opciju **Handset Volume**, sa tasterom OK ili strelicom na desno
5. **r** Podesite zeljenu jacinu zvuka (1-5) sa stralicama levo/desno
6. **Save** Pritisnite taster SAVE da bi ste potvrdili zeljenu jacinu
7. **a** Za povratak u standby, pritisnite i zadrzite taster END

# Datum i vreme

## Podesavanje datuma i vremena

Morate podesiti vreme, ako zelite da se tacno belezi vreme poziva i vreme, i vreme ostavljanja poruka u telefonskoj sekretarici (samo Gigaset S 150)

Mozete podesesiti dva moda prikazivanja vremena 12-satno ili 24-satno (fabricki)

		Udjite menije
	Calendar/Clock <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Date/Time <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
		<b>Unesite datum</b>
		i to prvo: DAN/MESEC/GODINA
		<b>Unesite vreme</b>
		i to prvo: SATI/VREME
		<b>izaberite mod prikazivanja</b>
		Nadjite opciju <b>Time Mode:</b> i izaberite izmedju 12-satnog ili 24-satnog moda
<input type="button" value="Save"/>		Pritisnite SAVE taster

## Podesavanje vremenskog alarma








Mozete koristiti vremenski alarm na vasem rucnom delu.

**Uslov:** Morate prvo podesiti tacno vreme i datum (strana 15).






## Funkcije datuma i vremena

### Podesavanje i uključenje vremenskog alarma

Da bi ste vas ručni deo koristili kao vremenski alarm, morate podesiti vreme aktiviranja, melodiju i uključiti alarm.

		Udjite u menije
	Calendar/Clock <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Alarm Clock <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite Na displeju je prikazano trenutno setovano vreme
		<b>UKLJUCENJE ALARMA</b>
		Uključite opciju sa "ON"
		<b>Unesite vreme aktiviranja alarma"</b>
		Unesite prvo sate pa zatim minute: na primer: <b>Q M 1 5</b> za "7.15 am".
<input type="button" value="am/pm"/>		Ako je uključeno 12-satno prikazivanje vremena morate podesiti i <b>am</b> i <b>pm</b> mod.
<input type="button" value="Save"/>		Pritisnite taster SAVE za potvrdu
		<b>Za povratak pritisnite taster END, na displeju ¼.</b>

### Isključivanje alarma

		Udjite u menije
	Calendar/Clock <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Alarm Clock <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
		Za isključenje izaberite opciju <b>Off</b> .
<input type="button" value="Save"/>		Pritisnite taster SAVE za potvrdu
		<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>












### Isključenje alarma prilikom aktiviranja

Kada se alarm aktivira, ručni deo yvoni melodijom koju ste odabrali, a na displeju stoji: **Alarm Clock**. Pritisnite taster **Silence** ili bilo koji taster za isključenje alarma.





## Podsetnik

Imate mogućnost da podesite 5 alarma - podsetnika kada želite da vas telefon opomene. Možete podesiti datum i vreme kada želite da se alarm aktivira






### Uključenje i podesavanje podsetnika

		Udjite u menije	
	Calendar/Clock	OK	Izaberite opciju i potvrdite
	Set Appoints.	OK	Potvrdite
	Appoint. 2	OK	Izaberite jedan od pet alarma i potvrdite.
			<b>Uključenje alarma</b>
			Za uključenje izaberite opciju ON.
			<b>Unesite datum</b>
			Prvo unesite dan, pa mesec <b>Primer:</b> Za 20. Maj unesite 2 0 0 5 .
			<b>Unesite vreme:</b>
			Unesite prvo sate pa zatim minute: <b>Primer:</b> Za 9:05 am unesite 0 0 0 5 .
	am/pm		Ako je uključeno 12-satno prikazivanje vremena <b>morate podesite AM/PM mod.</b>
			<b>Unesite opis podsetnika.</b>
	Edit		Izaberite opciju <b>Notes</b>
	OK		Unesite ime, maksimalno 16 karaktera i potvrdite.
	Save		Pritisnite taster SAVE za potvrdu
			<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

### Ponistavanje podsetnika

		Udjite u menije
	Calendar/Clock <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Set Appoints. <input type="button" value="OK"/>	Potvrdite
	Appoint. 2 <input type="button" value="OK"/>	Izaberite jedan od pet podsetnika i potvrdite
		Izaberite opciju <b>Off</b> .
	<input type="button" value="Save"/>	Pritisnite atser SAVE za potvrdu




### Brisanje i prikaz propustenih podsetnika

		Udjite u menije
	Calendar/Clock <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Missed Dates <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite. Pojavice se lista "podsetnika"
		Izaberite jedan od podsetnika Prikazace vam se dodatne informacije
	<b>zatim ...</b>	<b>Zatvaranje liste</b>
	<input type="button" value="Go Back"/>	Pritisnite taster GO BACK
	<b>ili ...</b>	<b>Za brisanje podsetnika</b>
	<input type="button" value="Delete"/>	Pitisnite taster DELETE
	<b>... nakon toga</b>	
		<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>



# Pozivanje...

## Pozivanje i prekidanje poziva

 	Unesite željeni broj telefona, a zatim TALK taster Broj će biti izabran
	<b>Prekidanje poziva</b>
	Pritisnite END taster

<i><b>i</b></i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Mozete prvo pritisnuti talk taster <b>C</b> (Cucete ton slobodnog biranja) a zatim uneti željeni broj telefona</li> <li>◆ Procesec biranja broja, mozete prekinuti sa END tasterom <b>a</b>.</li> </ul>
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i><b>i</b></i>	Videofon Servis - (011) 3016-403, <a href="http://www.videofon.co.yu">www.videofon.co.yu</a>
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

## Odgovaranje na poziv

Kada telefon zvoni, na displeju se prikazuje identifikovani broj \*ako je opcija ukljucena) i spikerfon taster svetli. Za odgovor pritisnite TALK ili **Accept** taster ili se mozete javiti na spikerfon. Ako je rucni deo na bazi i ukljucena je opcija AUTO ANSWER, dovoljno je da samo podignete slusalicu i automatski je odgovoreno na poziv.

<i><b>i</b></i>	Ako vas ton zvonjenja uznemirava, pritisnite taster <b>Silence</b> . dok je ova opcija ukljucena ne mozete odgovoriti na poziv
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Identifikacija poziva - CLIP

---


Za identifikaciju broja dolazeg poziva potrebno je:

1. Da vam vas fiksni operater ukljuci opciju CLIP (identifikacija broja) ili CNIP (+ identifikacija imena i gradA)
2. Da vasa centrala/ operater podrzava CLIP funkciju

### Prikazivanje identifikovanog broja

---

Broj dolazeceg poziva bice prikazan na displeju. Ukoliko u vasem imeniku se nalazi identifikovani broj, umesto broja, bice prikazano ime pod kojim je upisan u imeniku.  
Primer

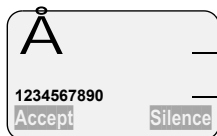

Ikona zvona





Identifikovani telefonski broj

Ako na displeju pise "External Call" broj nije identifikovan

Ako na displeju pise "**Withheld**" identifikovani broj je zasticen i ne prikazuje se

## Koriscenje spikerfona



### Ukljucenje / Iskljucenje spikerfona

	<b>Ukljucivanje prilikom biranja broja</b>
 	Unesite zeljeni broj telefona i pritisnite Spikerfon tasterke
	<b>Ukljucivanje tokom razgovora</b>
	Pritisnite "spikerfon" taster
	<b>Iskljivanje spikerfona</b>
	Pritisnite TALK taster

<i><b>i</b></i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ukoliko zelite tokom razgovora da rucni deo stavite na bazu, prilikom stavljanja, pritisnite i zadrzite SPIKERFON taster</li> <li>◆ Pre ukljucenja spikerfona, obavestite sagovornika da cete koristiti spikerfon</li> </ul>
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Podesavanje jacine zvuka spikerfona




Za podesavanje jacine zvuka spikerfona tokom razgovora, pritisnite:

	Pritisnite ponovo taster "Spikerfon"
	Sa "levo/desno" odaberite zeljenu jacinu
<b>Save</b>	Pritisnite taster SAVE za potvrdu

### Uključenje / Isključenje monitora na bazi (samo kod modela S150)

Na bazi mozete ukljuciti monitor (zvucnik), tako da i ostali prisutni u prostoriji mogu slusati vas razgovor.

**Uslov:** Razgovor u toku...



	Udjite u menije
 Open Listen. On 	Izaberite opciju i potvrdite

Za isključenje opcije, ponovite proceduru

<i>i</i>	◆ Videofon Servis:  www.v i d e of on. c o. yu
----------	------------------------------------------------------

### Muting the handset

You can deactivate your microphone during external calls in order to talk confidentially to another person in the room, for example. The external caller cannot hear your conversation during this time (waiting melody). You cannot hear your caller either.

	Open the handset list. The call is "parked" (waiting melody).
	<b>Reactivating the microphone:</b>
	Press the display key.

# Koriscenje imenika i ostalih "lista"

## Telefonski imenik i lista brzih memorija

U telefonski imenik mozete upisati do 200 imena i telefonskih brojeva

Sa **imenikom** pozivanje je mnogo lakse. U imeniku mozete pojedina imena oznaciti sa VIP (veoma vaznbi ljudi), upisati alarm sa datum rodjenja odredjene osobe itd.

Lista **brzih memorija** je specijalna lista sa brojevaima koje najcesce pozivate.







Mozete kreirati imenik, email imenik i listu brzih memorija posebno za svaki rucni deo.

Apart from the storing of entries, the operating of speed dial lists is identical to that for the directory.

*i*

## Koriscenje telefonskog imenika






### Unos broja i imena u telefonski imenik

	Udjite u imenik
New Entry <input type="text"/> OK	Potvrdite opciju
	<b>Upisivanje:</b>
	Unesite broj telefona
 	"sidjite" u sledeci red i unesite ime
zatim ...	<b>Upisivanje u imenik</b>
a	Udjite u menije
Save Entry <input type="text"/> OK	Potvrdite. Broj i ime su upisani u imenik
ili ...	<b>Upisivanje podsetnika za odredjeno ime</b>
	izaberite liniju <b>Annivers.:</b> Ukoliko zelite da unesete podsetnik, procedura je opisana na strani 31. Zatim:
Save	Pritisnite taster SAVE
... then	
	<b>ZA povratak pritisnite i zadrzite taster END</b>

## Upisivanje u listu brzih memorija








U listu brzih memorija mozete upisati 9 memorija (0, 2-9)

Ako drzite jedan od ovih brojeva broj telefona koji je upisan, direktno se poziva.




	Otvorite listu brzih memorija
New Entry <input type="text"/> OK	Potvrdite
	<b>Upis broja</b>
	Unesite zeljeni broj telefona
	Nadjite opciju <b>PublicKey</b> : i unesite ime
<b>Izaberite ...</b>	<b>Upisivanje telefonskog broja:</b>
<input type="text"/> me	Pritisnite taster MENU
Save Entry <input type="text"/> OK	Potvrdite. Opcija je upisana
<b>ili ...</b>	<b>Upisivanje u listu brzih memorija</b>
	Nadjite opciju <b>Enter key</b> : izaberite broj (0, 2-9) 2-9) za broj telefona
<input type="text"/> Save	Pritisnite taster SAVE
<b>... zatim</b>	
	<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

## Koriscenje telefonskog imenika

### Pozivanje broja iz imenika / liste brzih memorija

 ili 	Udjite u listu brzih memorija ili imenik
<b>zatim ...</b>	
	izaberite zeljeno ime
	Pritisnite TALK taster
<b>ili ...</b>	<b>Unesite pocetno slovo imena</b>
	Unesite prvoslovo imena da bi ste lakse izabrali zeljeno ime
	Nakon prvog mozete uneti i drugo slovo, za laksi odabir imena
	Pritisnite TALK taster.

### Promene i prikazivanje podataka iz imenika ili liste brzih memorija

 ili 	Udjite u imenik ili listu brzih memorija
 <b>View</b>	Izaberite opciju VIEW za pregled informacije
<b>Edit</b>	Izaberite opciju EDIT za promenu podataka



### VIP oznacavanje

Za pojedina imena u imeniku mozete ukljuciti VIP opciju i podesiti posebnu melodiju zvonjenja za svaku od njih.








	Udjite u telefonski imenik
	Izaberite opciju i potvrdite
<input type="text" value="VIP Entry"/> <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Aktivirajte <b>VIP opciju</b>
	Sa strelicama mozete podesiti zeljenu melodiju zvonjenja
<input type="button" value="Save"/>	Pritisnite taster SAVE
	<b>Hold</b> down (return to idle).

### Deleting a single entry or directory/speed dial list

or	Open the directory/speed dial list.
	Select the entry and open the menu.
<b>either ...</b>	<b>Deleting a single entry:</b>
<input type="text" value="Delete Entry"/> <input type="button" value="OK"/>	Select the menu item and confirm.
<b>or ...</b>	<b>Deleting an entire directory/speed dial list:</b>
<input type="text" value="Delete Calls List"/> <input type="button" value="OK"/>	Select the menu item and confirm.
<input type="button" value="Yes"/>	Press the display key to confirm the prompt.
	<b>ZA</b> povratak pritisnite i zadržite taster <b>END</b>

## Kopiranje telefonskog broja u imenik

Ukoliko je identifikovan broj dolazeceg poziva, mozete isti zapisati u telefonski imenik. Ova operacija moze biti izvršena i iz liste biranih brojeva (redial), liste propustenih poziva, liste poziva tel. sekretaracie(samo S 150) ili tokom razgovora.








	Udjite u menije
 Copy to Directory <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
 	Za zeljeni broj unesite ime
<b>zatim ...</b>	Snimanje u imenik
	Pritisnite taster MENU da bi ste otvorili dodatni meni
Save Entry <input type="button" value="OK"/>	Potvrdite opciju sa OK
<b>ili ...</b>	<b>Unosenje podsetnika za taj tel. broj</b>
	Nadjite opciju <b>Annivers.:</b> (procedura je opisna na strani 31)
<input type="button" value="Save"/>	<b>zatim:</b> Pritisnite taster SAVE za potvrđivanje
<b>... zatim</b>	
	<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

<b>i</b>	Videofon Servis - Luja Adamica 26d, Tel: (011) 3016-403 i 697-403 <a href="http://www.videofon.co.yu">http://www.videofon.co.yu</a>
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Koriscenje telefonskog imenika i drugih lista

### Kopiranje podataka na drugi rucni deo

Mozete kopirati pojedinačna imena, ili celokupan imenik/listi brzih memorija na drugi prijavljeni rucni deo. Prilikom kopiranja moze doći do dupliranja imena ako u imeniku vec postoje podaci. Opcije poziva na glas, podsetnika, VIP funkcija se ne kopiraju.

 ili 	Udjite u telefonski imenik / listu brzih memorija
 	Izaberite ime i pritisnite taster MENU
<b>zatim ...</b>	<b>ako zelite kopiranje pojedinacnog imena</b>
 <input type="text" value="Copy Entry"/> <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
<b>ili ...</b>	<b>ako zelite kopiranje celog imenika/liste</b>
 <input type="text" value="Copy List"/> <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
<b>... zatim</b>	
 <input type="button" value="OK"/>	Zatim unesite broj slusalice na koju kopirate i potvrdite

Nakon kopiranja jednog odabranog imena, bicete upitani da li zelite i sledeci iz liste da kopirate. Izaberite opciju YES ako zelite, ili opciju NO, ako zelite da prekinete kopiranje.








Nakon uspesno izvorsene funkcije zucete zvucnu potvrdu i na displeju ce te videti propratnu poruku.

Ukoliko tokom kopiranja dodje do zvonjenja telefona, kopiranje se prekida.

## Unosenje bitnog datuma za određeno ime u imeniku

Za svako ime u telefonskom imeniku mozete uneti po jedan bitan datum (na primer: rođendan, godisnjica...). Osim datuma, mozete izabrati zeljenu melodiju i vreme kada zelite da vas rucni deo "podseti" na određeno ime.

**Preduslov:** Udjite u telefonski imenik i pritisnite taster MENU

 <b>Edit</b>	Nadjite opciju <b>Annivers.:</b> i pritisnite taster EDIT
	za <b>"Date":</b> unesite: DAN- MESEC
 	za <b>"Time":</b> unesite SATE - MINUTE (vreme u koje hocete da se aktivira alarm)
 	za <b>"Prompt":</b> izaberite kakav alarm zelite: melodija ili vizuelni alarm
	Potvrdite sa OK





Mozete izbrisati datumski podsetnik za određeno ime, ako u polju EDIT, izaberete opciju DELETE **Delete** i nakon toga potvrdite sa tasterom **Save**.

## Poziv na glas

Sa opcijom "poziv na glas", dovoljno je samo da izgovorite ime osobe koju zelite da pozovete.

Postoji mogucnost prepoznavanja do 4 glasa (4 user), sa ukupno 29 imena koji se mogu pozivati "na glas"


### Snimanje "poziva na glas" za imena upisana u telefonskom imeniku

	<b>korak 1: otvaranje VOICE imenika</b>
	Udjite u telefonski imenik
 Voice	Izaberite opciju i potvrdite
 User 2 OK	Izaberite "osobu" (user 1,2,3 ili 4)
	<b>korak 2: pocetak snimanja</b>
record	Pritisnite taster RECORD
OK	Potvrdite opciju sa OK. nakon tonskog signala izgovorite ime. Da bi snimanje uspeo potrebno je da dva puta izgovorite istovetno zeljeno ime.
	<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

Ukoliko zelite da promenite odredjeni glas, morate prvo izbrisati prethodni i snimiti nakon toga novi.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Ukoliko su prvi i drugi izgovor razliciti, morate ponoviti snimanje.</li><li>◆ Ukoliko su snimljena imena slicna, cucete propratnu poruku.</li></ul>
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Pozivanje pomocu "poziva na glas"

	<b>Pritisnite taster i zadržite</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------







Nakon propratne poruke na displeju, izgovorite zeljeno ime. Ako je ime prepoznato broj ce biti izabran. Ako glas nije prepoznat bicete upuceni da izgovorite ime ponovo.

## Glasovna najava identifikovanog dolazeceg poziva

,Kada je dolazeci poziv identifikovan, broj se nalazi u imeniku i upisano je glasovno pozivanje umesto melodije zvonjenja, mozete podesiti da prilikom zvonjenja cujete izgovoreno ime.



**Uslov:** Broj dolazeceg poziva je identifikovan i upisano je glasovno pozivanje za taj broj (strana 32)

### Ukljucenje / Iskljucenje

		Udjite u menije
	Audio Settings OK	Izaberite opciju i potvrdite
	Ringer Settings OK	Izaberite opciju i potvrdite
	Ext. Calls OK	potvrdite. Cucete trenutnu jacinu zvonjenja
		nadjite opciju <b>Announce</b> i ukljucite ili iskljucite glasovnu najavu
	Save	Za potvrdu pritisnite taster SAVE
		<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

## Preslusavanje snimljenih "poziva na glas"





Udjite u imenik (pogledaj **korak 1**, strana 32). **Zatim,**

		Izaberite "markiranu" opciju (ikona voice)
	Play	Pritisnite taster PLAY
		<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

## Brisanje "poziva na glas"

Mozete pojedinačno u svakoj grupi glasova (user 1, 2, 3 ili 4) brisati zeljene "pozive na glas"







Udjite u imenik (pogledaj korak 1, strana 32). Zatim,

		Izaberite "markiranu" opciju i pritisnite taster MENU
	Delete Name OK	Izaberite opciju i potvrdite. Nakon toga ime nije vise markirano (nema ikone Voice)
		<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

## Koriscenje telefonskog imenika i drugih lista

### Menjanje "user name"-a




Mozete promeniti ime "username"-u (**User 1** do **User 4**).

		Udjite u imenik
	<b>Voice</b>	Izaberite opciju i pritisnite taster VOICE
	User 2 <input type="text"/> <b>OK</b>	Izaberite USER i potvrdite sa OK npr. <b>User 2</b> .
	<b>Edit</b>	Pritisnite taster EDIT da bi ste zapoceli promenu imena
	<b>Save</b>	Upisite novo ime i potvrdite sa tasterom SAVE
		<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

### REDIAL lista - lista biranih brojeva

U listi biranih brojeva (redial lista), pamti se poslednjih 10 biranih brojeva. Ukoliko je birani broj upisan u imenik, umesto broja, u listi ce se pojaviti ime pod kojim je upisano.





### Manuelno pozivanje iz liste biranih brojeva

	<b>P</b>	Otvorite redial listu
		Izaberite broj i pritisnite taster TALK Broj ce biti izabran

## Automatski redial









Ako je ukljucena opcija automatskog redial-a, broj se poziva svakihg 20 sekundi. Dok je opcija ukljucena taster SPIKERFON trepce. Ukoliko se osoba koju zovete javi pritisnite taster TALK. Ukoliko se niko ne javi poziv ce biti prekinut nakon 30 sekundi. Automatski redial se iskljucuje nakon 10 neuspelih pokusaja

**Uslov:** Broj koji zovete je zauzet... u slusalici cujete zvuk zauzeca, zatim:

	Pritisnite END taster
	Otvorite redial listu Izaberite broj koji ste zvali
	Udjite u menije (pritisnite taster MENU)
Automatic Redial 	Potvrdite

Za prekidanje automatskog redial-a pritisnite taster  ili bilo koji drugi taster.

## Brisanje pojedinacnog broja iz "redial" liste











	Udjite u redial listu
 	Izaberite opciju i pritisnite taster MENU
<b>Zatim ...</b>	<b>za brisanje pojedinacnog broja</b>
 Delete Entry 	Izaberite opciju i potvrdite
	<b>ZA povratak pritisnite i zadrzite taster END</b>
<b>ili ...</b>	<b>za brisanje cele "redial" liste</b>
 Delete Calls List 	Izaberite opciju i potvrdite



## Imenik EMAIL adresa




U imenik EMAIL adresa mozete upisati do 200 imena

### Uspisivanje novog email-a

	<b>Korak 1: Udjite u Email imenik na sledeci nacin</b>
	Udjite u imenik
 <E-Mail Directory> OK	Izaberite opciju i potvrdite
	<b>Korak : upisivanje</b>
New Entry OK	Potvrdite.
	Unesite Email adresu
	<b>U toku upisivanje mozete</b>
	Pritisnite MENU taster
zatim ...	<b>za unosenje simbola tacke (".")</b>
 Insert '.' OK	Izaberite opciju i potvrdite
ili ...	<b>Unosenje simbola @:</b>
 Insert '@' OK	izaberite opciju i potvrdite
ili ...	<b>za ukljucenje "predictive text"-a</b>
	Pritisnite taster MENU
 Predictive Text OK	Izaberite opciju i potvrdite
... zatim	<b>Za potvrđivanje upisa</b>
	Pritisnite taster MENU
Save Entry OK	Potvrdite. Email adresa je upisana
	<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>







## Otvaranje email imenika, listanje i izmena istih

Uslov: otvoren Email imenik (strana 36).

 <b>View</b>	Izabeite odredjenu adresu i pritisnite MENU taster
	<b>Za izmenu pritisnite:</b>
<b>Edit</b>	Taster EDIT
	imenite email adresu
<b>à</b>	Pritisnite MENU taster
<input type="text" value="Save Entry"/> <b>OK</b>	Potvrdite. izmena je potvrđjena.
	<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>





## Brisanje / kopiranje email adresa

Uslov: otvoren Email imenik (strana 36).

 	Izaberite opciju i potvrdite
<b>zatim ...</b>	<b>za brisanje EMAIL adrese</b>
 <input type="text" value="Delete Entry"/> <b>OK</b>	Izaberite opciju i potvrdite
<b>ili ...</b>	<b>za kopiranje email adrese</b>
 <input type="text" value="Copy and Edit"/> <b>OK</b>	Izaberite opciju i potvrdite
	Izmenite adresu ako je neophodno
<b>à</b>	Pritisnite MENU taster
<input type="text" value="Save Entry"/> <b>OK</b>	Potvrdite. izmena je potvrđjena.
<b>... zatim</b>	
	<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>







## brisanje celog Email imenika

Uslov: otvoren Email imenik (strana 36).

 	Izaberite bilo koju adresu i pritisnite taster MENU
 <input type="text" value="Delete List"/> <b>OK</b>	Izaberite opciju i potvrdite
	<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

### Prikazivanje slobodne memorije

memorija se popunjava unosom podataka u telefonski imenik, listu brzih memorija, email imenik (strana 36). slobodna memorija u svim listama bice prikazana

		Otvorite imenik
		izaberite opciju i potvrdite
	Available Memory 	izaberite opciju i potvrdite
		<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

## Lista poziva i lista poruka (samo kod S 150)


U listu poziva upisuju se poslednjih 30 poziva. Kada je lista puna, poslednji iz liste se automatski brise pristizanjem novih poziva.

**Uslov:** Broj doazeceg poziva je identifikovan (strana 20).

Zavisno od setovanja lista moze pamtiti **SVE POZIVE** ili samo **PROPUSTENE** pozive (fabricki podeseo). Podesavanje se vrsi na strani 40.

Zavisno od setovanja, pozivi sa istog broja belezice se kao isti, sa podatkom o broju poziva (npr. 6 puta zvano sa istog tel. broja).


Prikazivanje liste poziva ("Calls List:") izgleda npr. ovako:




Koriscenje liste poziva kod Gigaset S 150 sluzi za preslusavanje poruka. Datum i vreme poziva za svaki poziv se belezi, koa i broj telefona ako je identifikovan.

Kada jednom preslusate novu poruku, ona automatski prelazi u listu starih preslusanih poruka

Lista poruka (sekretarice - **Ans M.:**) prikazuje se ovako:



Primer detalja jednog poziva

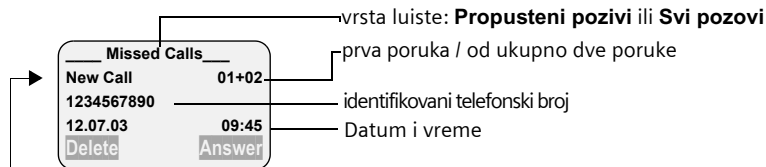







Ovaj deo ima jedno od sledecih znacjenja

- New Call      Poziv je nov u listi
- Old Call      Poziv je stari i nalazi se u listi
- Answ.      Na poziv je odgovoreno  
(samo ako je ukljucena opcija **SVI POZIVI**, strana 40).
- AM answ.      samo S 150 : Telefonska sekretarica odgovorila na poziv, ali poruka nije ostavljena (samo ako je ukljucena opcija **SVI POZIVI**, strana 40).
- New Msg.      samo S 150: Poruka je nova u listi poruka
- Old Msg.      samo S 150: Poruka je stara u listi i vec je preslusavana






## Koriscenje telefonskog imenika i drugih lista

### Podesavanje liste poziva

		Pritisnite taster za poruke
	<input type="text" value="Calls List: 01+02"/> <input type="button" value="OK"/>	izaberite opciju i potvrdite
		Pritisnite taster MENU
	<input type="text" value="Calls Settings"/> <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite. Trenutno ukljucena opcija marirana je sa %.
<b>zatim...</b>		<b>ukoliko zelite samo listu propustenih poziva</b>
<input type="text" value="Missed Calls"/> <input type="button" value="OK"/>		potvrdite
<b>ili ...</b>		<b>ukoliko zelite listu svih poziva</b>
	<input type="text" value="All Calls"/> <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
		<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

### Otvaranje liste poruka u tel. sekretarici (samo Gigaset S 150)

Kada spikerfon taster blinka ima novih poziva (lista poziva) ili novih poruka (tel. sekretarica)



		Pritisnite taster za poruke
<b>zatim ...</b>		<b>Otvaranje liste poziva</b>
	<input type="text" value="Calls List:"/> <input type="button" value="OK"/>	izaberite opciju i potvrdite Poslednji poziv bice prikazan
		prelistavajte listu poziva
<b>ili ...</b>		<b>Otvaranje liste poruka u sekretarici</b>
	<input type="text" value="Ans M.: 01+02"/> <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite. Na displeju ce biti prikazane informacije o poruci (datum, vreme), a reprodukcija nove poruke ce zapoceti.
		Sa GORE/DOLE mozte listati poruke. Kada su prikaznane informacije, pocinje reprodukcija

<b><i>i</i></b>	Poruke mozete brisati (samo Gigaset S 150) pritiskom na taster <input type="button" value="Delete"/>
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Pozivanje iz liste poziva ili liste poruka

**Uslov:** Dolazeci poziv je identifikovan (strana 20).

Otvorite listu poziva ili listu poruka (samo S 150). **zatim,**





	Izaberite u listi identifikovani broj
<b>zatim ...</b>	
<b>Answer</b>	Pritisnite taster ANSWER
<b>ili ...</b>	
	Pritisnite TALK taster 1 x (lista poziva) ili 2 x (lista poruka)

Nakon toga broj se poziva, birani broj kopira se u listu biranih brojeva (redial lista)

## Prikazivanje brojeva iz liste poziva i kopiranje u imenik




Identifikovani broj u listi poziva / listi poruka (samo S150) mozete prekopirati u telefonski imenik

Otvorite listu poziva / listu poruka (samo S 150) izaberite zeljeni poziv, a **zatim:**

	Pritisnite taster MENU
<input type="text" value="Copy to Directory"/> <b>OK</b>	Potvrdite
 	Predjite na liniju gde se upisuje <b>ime</b> i unesite zeljeno ime.
<b>a</b>	Pritisnite taster MENU
<input type="text" value="Save Entry"/> <b>OK</b>	Potvrdite sa OK
	<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

## Brisanje liste poziva (CLIP)


Otvorite listu poziva (strana 40). **zatim:**

	Udjite u menije
 <input type="text" value="Delete Calls List"/> <b>OK</b>	izaberite opciju i potvrdite. <b>Napomena:</b> svi <b>novi i stari</b> pozivi bice izbrisani.
	<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

Ukoliko zelite da izbrisete samo stare pozive, pogledajte stranu 72

## Pojedinacno brisanje iz liste poziva/ liste poruka (samo Gigaset S 150)

Otvorite listu poziva / listu poruka (samo S150) (strana 40). **zatim:**

<b>Delete</b>	Pritisnite taster DELETE
	<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

## Koriscenje telefonske sekretarice sa baze S150

Gigaset S150 ima ugradjenu digitalnu telefonsku sekretaricu.

Upravljanje sekretaricom mozete vrsiti sa:


- ◆ baze
- ◆ rucnog dela (moguće glasovno upravljanje),
- ◆ daljinskim upravljanjem (moguće glasovno upravljanje).

Vreme i datum ostavljanja poruka belezice se ako ste ih podesili (strana 15)

Mozete koristiti **tri mailbox-a** u telefonskoj sekretarici. To omogucava da vise osoba koriste istu sekretaricu, kao da postoje tri. Izlazna poruka za sve mailbox-ove je uvek ista za sve.

### Koriscenje sekretarice sa baze

Mozete koristiti tasturu na bazi za upravljanje i koriscenje telefonske sekretarice

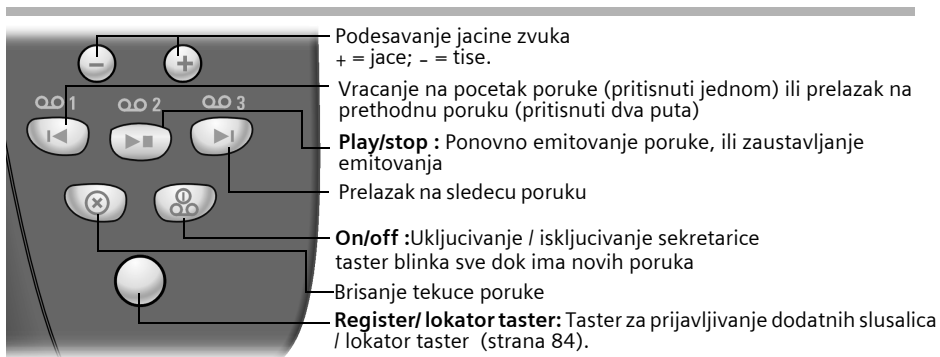

## Upravljanje sekretaricom preko rucnog dela

Tokom reprodukcije poruka preko rucnog dela, na rucnom delu se automatski ukljucuje spikerfon. Da bi ste iskljucili spikerfon ,ptitisnite isti taster.

**Telefonska sekretarica koristice fabrički snimljenu izlaznu poruku, sve dok ne snimate vasu personalnu izlaznu poruku.**

## Ukljucivanje / iskljucivanje sekretarice, koriscenje mailbox-ova

Ako zelite da koristite vise mailbox-ova, morate ukljuciti telefonsku sekretaricu i **pritisnuti broj mailbox-a koji zelite da bude ukljucen.**

Izlazna poruka za sve mailbox-ove je uvek ista.

**Primer izlazne poruke:** "Ovo je telefonska sekretarica Ivane i Luke. Ako zelite da ostavite poruku Ivani pritisnite taster 1, ili Luki taster 2"

Nakon toga dolazeca poruka se snima u izabrani mailbox.







Nemojte da zaboravite da snimate izlaznu pozdravnu poruku

**Ako zelite da promenite broj mailbox-a, morate izbrisati sve stare poruke.**

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Ukoliko se prilikom ostavljanja poruke unese pogresan broj mailbox-a poruka ce biti snimljena u mailbox 1</li><li>◆ Mozte snimiti samo jednu izlaznu pozdravnu poruku, bez obzira koliko mailbox-ova koristite.</li></ul>
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## Koriscenje telefonske sekretarice - baza Gigaset S150

		Otvorite menije
	Voice Mail <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Ans Machine <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
		Ukljucite ili iskljucite telefonsku sekretaricu sa: <b>On/Off</b>
 		Ukoliko zelite izaberite opciju <b>Mailboxes:</b> i izaberite broje mailbox-a (1–3) kojeg zelite da aktivirate
<input type="button" value="Save"/>		Pritisnite taster SAVE za potvrdu.

promena broja mailbox-a

### Primer:





Kada ste u polju MAILBOXES

- ◆ Pritisnite r "1" za aktiviranje mailbox 1,
- ◆ Pritisnite r "2" za aktiviranje **dva** mailboxes (1 and 2),
- ◆ Pritisnite r "3" za aktiviranje **tri** mailboxes (1, 2 and 3).

Nakon uključenja telefonske sekretarice, cucete koliko je moerije/vremena ostalo za snimanje dolaznih poruka. Na displeju bice prikazana ikona sekretarice, a na bazi svetelece taster za ukljucenje. Ako je memorija puna, sekretarica ce automatski preci na "**Announce Only**" mod u kome nema mogucnosti ostavljanja poruka.






Nakon brisanja poruka, sekretarica se automatski vraca na standardnu izlaznu poruku sa mogucnoscu ostavljanja dolaznih poruka.

## Snimanje izlazne (pozdravne) poruke

		Otvorite menije
	Voice Mail <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Announcements <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	<b>zatim ...</b>	<b>Snimanje izlazne poruke sa mogucnoscu ostavljanja</b>
	Rec Announce <input type="button" value="OK"/>	Potvrdite
	<b>ili ...</b>	<b>Snimanje izlazne poruke bez mogucnoscu ostavljanja</b>
	Rec Anc Only <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	<b>... zatim</b>	<b>izgovoranje poruke</b>
	<input type="button" value="OK"/>	potvrdite. nakon tosnkog signala izgovorite vasu izlaznu poruku
	<input type="button" value="End"/>	KAda zavrsite, pritisnite taster END. Ako je snimanje uspesno izvrшено, cucete snimljenu poruku

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ maksimalno vreme za snimanje izlazne poruke iznosi 170 sek. U toku snimanja nemojte praviti paize duze od dve sukunde</li> <li>◆ Ako tokom izgovaranja zelite da prekinete snimanje, pritisnite taster taster END, a za ponovno snimanje pritisnite taster OK.</li> <li>◆ Ako odustanete od snimanja, bice koriscena standardna izlazna poruka (fabricki usnimljena)</li> </ul>
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






## Preslusavanje izlaznih poruka

		Otvorite menije
	Voice Mail <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Announcements <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	<b>zatim za ...</b>	<b>preslusavanje standardne izlazne poruke</b>
	Play Announce <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	<b>ili ...</b>	<b>preslusavanje pozdravne poruke</b>
	Play Anc Only <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite

<i>i</i>	Tokom preslusavanja izlaznih poruka, pritiskom na taster NEW, direktno mozete snimiti novu izlaznu poruku
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Koriscenje telefonske sekretarice - baza Gigaset S150







### Brisanje izlaznih poruka

		Otvorite menije
	Voice Mail <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Announcements <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Del Announce <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
<input type="button" value="Yes"/>		Pritisnite taster YES za potvrdu
ili ...		
	Del Anc Only <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
<input type="button" value="Yes"/>		Pritisnite taster YES za potvrdu

### Izbor izlaznih poruka

Mozete izabrati dve vrste izlaznih poruka: **Ans. & Record** (sa mogucnoscu ostavljanja dolazne poruke ili "Announce Only" (bez mogucnoscu ostavljanja poruke- samo pozdravna poruka)











Vas Gigaset S150 podesen je fabricki na prvi mod , sa mogucnoscu ostavljanja poruke.

		Otvorite menije
	Voice Mail <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Announcements <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Set Ans. Mode <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
zatim ...		<b>sa mogucnoscu ostavljanja poruke</b>
<input type="button" value="Ans. &amp; Record"/> <input type="button" value="OK"/>		Potvrdite (% = ukljuceno).
ili ...		<b>bez mogucnosti ostavljanja poruke (samo pozdravna)</b>
	Announce Only <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite ( % = ukljucuno)
		<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

### Vremensko odredjivanje izlaznih poruka

Mozete izabrati da vam u odredjeno vreme u toku dana (na primer od 6 do8 sati) bude **aktivirana izlazna poruka sa mogucnoscu ostavaljanja dolaznih poruka, a da u periodu** (na primer od 8.01 do 10 sati) bude aktivirana izlazna poruka bez mogucnoscu snimanja dolaznih poruka.

**Uslov:** Vreme i datum moraju biti podeseni (strana 15).

		Otvorite menije
	Voice Mail <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Announcements <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Set Ans. Mode <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Ans Mode Time <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
		<b>Unesite vreme kada zelute da bude aktivna izlazna poruka sa mogucnoscu ostavljanja poruke</b>
		Unesite pocetno vreme (npr. 6 sati)
 		Unesite krajnje vreme (npr. 8 sati)
 		izaberite opciju <b>On/Off da bi ste aktivirali Announce Only</b>
<input type="button" value="Save"/>		Pritisnite taster SAVE za potvrdu

## Preslusavanje poruka

Ako ste podesili vreme i datum, uz svaku dolaznu poruku, videcete kada je poruka ostavljena (podesavanje vremena na strani 15). Ako je broj sa koga je ostavljena poruka identifikovan, videcete i broj sa kog je ostavljena poruka




Kada imate nove ne preslusane poruke na displeju ce stajati propratna poruka, a na bazi blinkace taster za ukljucenje / iskljucenje sekretarice.

Pritiskom na PLAY taster cucete prvu ne preslusanu poruku.








kada jednom preslusate nove poruke, one prelaze u listu preslusanih poruka

Ako zelite da ponovo preslusavate poruke, udjite u listu preslusanih poruka.

Preslusavanje starih poruka:

		Otvorite listu poruka
	<input type="text" value="Ans M.: 01+02"/> <input type="button" value="OK"/>	izaberite opciju i potvrdite. Spikerfon na rucnom delu automatski je ukljucen.
	<b>ili...</b>	<b>ako su ukljuceni mailbox-ovi</b>
	<input type="text" value="Mailbox 2"/> <input type="button" value="OK"/>	izaberite opciju i potvrdite. npr. mailbox 2.



**Preskakanje poruka, ponovno preslusavanje, pauza...**

...	<b>1. preko tastature rucnog dela.</b>
	<b>Pauza</b>
	Pause playback.
	potvrdite za nastavak
	<b>Preskakanje poruka/ vracanje na prethodnu</b>
	za ponovno preslusavanje iste poruke
2 x 	za preslusavanje prethodne poruke
	za preslusavanje sledece poruke
2 x 	za preslusavanje sledece poruke + 1
ili ...	<b>2. glasovno upravljanje (strana 74):</b>
	<b>Pritisnite taster "DOLE" i zadržite</b>

Cucete kratak zvucni signal, posle koga treba da izgovorite glasovnu poruku (strana 74)




**Prebacivanje preslusane poruke u novu poruku**

Ukoliko zelite vec preslusanu poruku, da oznacite kao ne preslusanu, tokom preslusavanja uradite sledece:

	Otvorite menije
 <input type="text" value="Mark as New"/> <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite

**upisivanje identifikovanog broja telefona tokom preslusavanja u imenik**

U toku preslusavanja uradite sledece:

	Otvorite menije
 <input type="text" value="Copy to Directory"/> <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Unesite zeljeno ime
<input type="text" value="a"/>	Ponovo pritisnite taster MENU
<input type="text" value="Save Entry"/> <input type="button" value="OK"/>	Potvrdite. Broj je upisan u imenik



### Brisanje poruka

---

Mozete izbrisati sve poruke ili pojedincu poruku


#### Brisanje svih starih poruka

Tokom preslusavanja ili u toku pauze:

		Otvorite menije
	Del All Old Msgs <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
<input type="button" value="Yes"/>		Pritisnite taster YES za potvrdu

#### Brisanje pojedincne poruke

Tokom presluavanjA poruke

...	<b>1. brisanje preko tastaure</b>
<input type="button" value="Delete"/>	Pritisnite taster DELETE
or ...	<b>2. brisanje glasovnom porukom (strana 74)</b>
	Pritisnite taster "DOLE" i zadrzite




Nakon kratkog tonskog signala izgovorite glaSovnu poruku

## Snimanje razgovora

na vasoj telefonskoj sekretarici mozete snimati telefonske razgovore.

Vreme snimanje zavisi od kvaliteta snimanja

**Uslov:** Rzgovor u toku

		Otvorite menije
	<b>zatim ...</b>	<b>za pocetak snimanja</b>
	Two Way Record <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
		<b>Ako su ukljuceni mailbox-ovi</b>
	Mailbox 2 <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite

Snimljen razgovor bice oznacen kao nova ne preslusana poruka.

Za prekid snimanaj pritisnite taster END

<b>i</b>	Obavestite sagovornika da snimate telefonski razgovor!
----------	--------------------------------------------------------





## Upravljanje sekretaricom pomocu glasovnih komandi

Mozete koristiti glasovne poruke za upravljanje telefonskom sekretaricom.

Mozete snimiti glasovne poruke za DELETE, FF, REW i PALY komadne

Mozete snimiti tri razlicita glasa (user) za glasovno upravljanje.

## Snimanje glasovnih komandi

		Otvorite menije
	Voice Mail <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Voice Prompts <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Record Command <input type="button" value="OK"/>	Potvrdite
	User 2 <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	<input type="button" value="OK"/>	Potvrdite






Nakon propratne poruke cucete kratak zvucni siglan posle koga treba da izgovorite odredjenu komandu. Nakon toga cucete snimljenu komandu i pozvani da posle kratkog tonskog signala izgovorite ponovo istu komandu za potvrdu.

Nakon smanje komande bicete pozvani da snimate sledecu glasovnu poruku.

<b>i</b>	Videofon Servis - <a href="http://www.videofon.co.yu">www.videofon.co.yu</a>
----------	------------------------------------------------------------------------------







## Promena Username-a

		Otvorite menije
	Voice Mail <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Voice Prompts <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Record Command <input type="button" value="OK"/>	Potvrdite.
	User 2 <input type="text"/>	izaberite USER
	<input type="button" value="Edit"/>	Pritisnite taster SAVE
	<input type="button" value="Save"/>	Unesite novo ime i potvrdite

## Ukljucenje / iskljucenje glasovnog upravljanja

**Uslov:** vec snimljene glasovne komande

		Otvorite
	Voice Mail <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Voice Cntl. <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Ans Machine <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite ( % = ukljuceno).

## daljinsko upravljanje telefonskom sekretaricom






Mozete ukljuciti, preslusavati nove poruke na sekretarici preko drugog telefonskog broja.  
na primer: sa posla, iz hotela, sa odmora....

**Uslov:**

1. Promenjen fabrički PIN kod sa fabričkog 0000 (strana 102).
2. Aparat sa koga pozivate vasu tel. sekretaricu mora imati tonsko biranje (DTMF)

<b>i</b>	Videofon Servis - <a href="http://www.videofon.co.yu">www.videofon.co.yu</a> - 011/3016-403
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------








## Pozivanje telefonske sekretarice i presluavanje poruka

	Izaberite svoj broj telefona
	<b>Dok slusate izlaznu poruku</b>
 	Pritisnite taster 9 i unesite vas PIN kod
	<b>Ako su ukljuceni mailbox-ovi</b>
 	pritisnite taster 3 i broj mailbox-a

Bicete informisani da li iam novih poruka. Ako ima novih poruka one ce biti automatski reprodukovane. Daljinsko upravljanje sekretaricom mozete vrsiti:

- ◆ preko tastature
- ◆ glasovnim komandama

### Upravljanje preko tastature

Broj	znacenje
	Ponovno preslusavanje tekuce poruke
	Stop.
	Prelazak na sledecu poruku
	Oznacavanje poruke kao novom
	Brisanje tekuce poruke
 	Prelazak u mailbox. npr. mailbox 3

### Daljinsko upravljanje pomocu glasovnih komandi



Pre nego sto izgovorite glasovnu poruku, morate pritisnuti taster 9. nakon kratkog tonskog signala, izgovorite glasovnu komandu. Kada brisete poruke bicete upozoreni da ponovo izgovorite glasovnu komandu

**Uslov:** vec snimljene glasovne komande i aktivirana funkcija (strana 75).

### Daljinsko ukljucenje telefonske sekretarice.

Ukoliko ste zaboravili da ukljucite telefonsku sekretaricu, to mozete uraditi sa drugog telefonskog borja. Pozovite svoj broj telefona i pustite da telefon zvoni oko jednog minuta nakon toga cucete: "Please enter PIN".

**Uslov:** Sistemski PIN kod je promenjen iz fabrickog (strana 102).

	Unesite vas pin kod
	<b>Ukoliko su ukljuceni Mailbox-ovi</b>
	<b>Unesite i broj mailbox-a</b>

VAsa telefonska sekretarica je sada aktivirana. Cucete preostalo vreme koje je ostalo za snimanje dolaznih poruka.

<b><i>i</i></b>	Ttelefonska sekretarica se ne moze iskljuciti daljinskim putem!
-----------------	-----------------------------------------------------------------

## Podesavanje telefonske sekretarice

Telefonska sekretarica je fabrički podesena. Podesavanja mozete promeniti preko rucnog dela.





### Vreme posle koga se sekretarica ukljucuje

Mozete izabrati posle kog vremena zvonjenja ce se telefonska sekretarica ukljuciti. Opcije su sledece **0 sec.**, posle **10 sec.**, **20 sec.** (fabrički podeseno) ili **30 sec.**. Osim fiksnog vremena posle koga se ukljucuje, mozete izabrati "**stedljivu opciju**" biranjem opcije **Auto**.

Kada je ukljucena AUTO opcija, sekretarica se ukljucuje

- ◆ Posle 10 sekundi ako ima novih poruka
- ◆ posle 20 sekundi ako nema novih poruka







Vec posle 15 sekundi zvonjenja, mozete zakljuciti da nemate novih poruka i mozete spustiti slusalicu i ustedeti poziv.

		Otvorite menije
	Voice Mail <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Ring Delay <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
		izaberite ( <b>0 sec.</b> , <b>10 sec.</b> , <b>20 sec.</b> , <b>30 sec.</b> , <b>Auto</b> ).
<input type="button" value="Save"/>		Pritisnite taster SAVE za potvrdu

### Podesavanje kvaliteta i vreme snimanje






Mozete izabrati kvalitet i maksimalno vreme ostavljanja dolazne poruke. Preostalo vreme snimanja zavisi od izabranog kvaliteta.

Kada je izabrano **High Quality** ukupno vreme snimanja je 9 minuta, a sa **Long Play** opcijom vreme je do 15 minuta.

		Otvorite meniije
	Voice Mail <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Message Set <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Message Length <input type="button" value="OK"/>	Potvrdite.
	zatim ...	
		Izabeite duzinu snimanja ( <b>30, 60, 120</b> sek. ili <b>Max-imum</b> ).
	ili ...	
	Record Quality <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
		izaberite <b>Long Play</b> ili <b>High Quality</b> .
	... zatim	
	<input type="button" value="Save"/>	Pritisnite SAVE taster

### Preslusavanje poruka na...





Preslusavanje poruka mozete vrsiti preko spikerfon zvcnika na rucnom delu ili zvcnika na bazi telefona (fabricki podeseno)

		Otvorite menije
	Voice Mail <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Call Screening <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	zatim ...	<b>Ukljucenje zvcnika na rucnom delu</b>
	Handset <input type="button" value="OK"/>	Potvrdite (% = ukljuceno).
	ili ...	<b>Ukljucenje zvcnika na bazi</b>
	Base <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite ( % = ukljuceno).
		<b>ZA povratak pritisnite i zadrzite taster END</b>

### Brzo pristupanje telefonskoj sekretarici

Brzo pristupanje telefonskoj sekretarici preko rucnog dela, vrsi pritiskom na taster 1 koji se zadrzi nekoliko sekundi

Uključenje ove opcije:

		Otvorite menije
	Voice Mail <input type="text"/> OK	Izaberite opciju i potvrdite
	Set Key 1 <input type="text"/> OK	Potvrdite.
	Voice Mail <input type="text"/> OK	Izaberite opciju i potvrdite
		<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

## Prijavljivanje / odjavljivanje dodatnih slusalica

Na jednu bazu mozete prijaviti do 6 slusalica.

Dodatna S1 slusalica se automatski prijavljuje. Rucni delovi iz serije GS1000, 2000, 3000 i 4000 kao i rucni delovi drugih proizvođača moraju se prijaviti manualno.

Jedna S1 slusalica moze biti prijavljena na 4 baze.

### Automatsko prijavljivanje: Gigaset S 1 na Gigaset S 100 ili S 150

Automatsko prijavljivanje je moguće samo ako slusalica nije prijavljvana na tu bazu.

Postavite vas S1 rucnideo na bazu, sa okrenutim displejom na "gore".






**Proces prijavljivanja traje oko jedan minut. Tokom registracije na displeju stoji Regstr.Procedure i blinka Base 1.** Sledeci slobodni broj slusalice (1-6) bice **automatski** dodeljen. Nakon uspesne registracije, na displeju se pojavljuje npr. INT 1. To znaci da je slusalica prijavljena kao slusalica broj 1.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Mozete promeniti broj slusalice</li> <li>◆ Mozete da promenite ime slusalice.</li> </ul>
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Manuelna registracija: Gigaset S 1 na Gigaset S 100 ili S 150


Rucni deo mozete rucno prijaviti na bazu.

#### 1. Na rucnom delu

		Otvorite menije
	H/Set Settings <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Register H/Set <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Base 1 <input type="button" value="OK"/>	Izaberite broj baze (1–4) i potvrdite npr. <b>Base 1</b> .
	<input type="button" value="OK"/>	Unesite PIN kod (fabricki kod 0000 ) i potvrdite

Posle unosenja PIN koda na displeju blinka npr. Base 1

#### 2. na bazi

	Pritisnite taster za registraciju i drzite dok ne cujete tonski signal (samo kod baze S150). Drzati oko 3 sek. Nakon toga pocinje proces prjavljivanja
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Prijavljivanje / odjavljivanje dodatnih slusalice

Baza je u modu za prijavljivanje narednih 60 sekundi. Ako se ručni deo ne prijavi nakon tog vremena, ponovite proces.

Nakon uspešne registracije, slusalice će dobiti prvi slobodni broj


### Manuelno prijavljivanje Gigaset 1000 do 4000 i ostali GAP kompaktilni ručni delovi

Sledećim objašnjenjem možete prijaviti sledeće slusalice A2, C1, C2, kao i ostale ručne delove koji su GAP kompaktilni.

#### 1. Na ručnom delu:

Zapocnite proceduru prijavljivanja pomoću uputstva za slusalicu


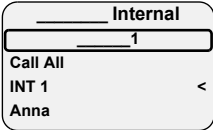




#### 2. Na bazi:

	Pritisnite taster za registraciju i držite dok ne čujete tonski signal (samo kod baze S150). Držati oko 3 sek. Nakon toga počinje proces prijavljivanja
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slusalice će dobiti prvi slobodan broj slusalice.

### Odjavljivanje slusalice



Bilo koji ručni deo možete odjaviti korišćenjem S1 ručnog dela.

	Otvorite INT listu 	Ručni deo koji koristite bice označen sa "<"
 	Izaberite ručni deo koji želite da odjavite i pritisnite taster MENU	
 De-reg. H/Set No. OK	Izaberite opciju i potvrdite	
 OK	Unesite PIN kod i potvrdite	
Yes	Pritisnite taster YES za potvrdu	



### Lokator slusalica (Paging)





Ukoliko ne znate gde se nalazi rucni deo, mozete ga naci pomocu Lokator/Page tastera na bazi.

	Pritisnite taster Page na bazi oko jedne sekunde (Svi rucni delovi koji su prijavljeni ce zvoniti)
	<b>za kraj trzenja</b>
	Ponovo pritisniute taster Page

### Odabir baze

Vas rucnid eo moze biti prijavljen na 4 baze. Izbor baze na koju ce raditi vrsi na sledeci nacin, a opcije su:

- ◆ Odabir zeljene baze
- ◆ izbor ocoje BEST BASE, cime ce rucni deo koristi bazu na kojoj je najbolji prijem






		Otvorite menije
	H/Set Settings <input type="button" value="OK"/>	izaberite opciju i potvrdite
	Select Base <input type="button" value="OK"/>	izaberite opciju i potvrdite
	<input type="button" value="OK"/>	Izaberite jednu od baza ili opciju <b>Best Base</b> i potvrdite

# Koriscenje vise slusalica

## Interni razgovori izmedju slusalica




Mozete razgovarati izmedju slusalica koje su prijavljene na istu bazu.

### Pozivanje odredjene slusalice ili pozivanje svih slusalica

	Otvorite INT listu Vasa slusalica oznace na je sa "<".
zatim ...	<b>Pozivanje odredjene slusalice</b>
 	Izaberite slusalicu i pritisnite TALK taster
ili ...	<b>Pozivanje svih slusalica</b>
	Pritisnite taster *
... zatim	<b>Prekidanje poziva</b>
	Pritisnite END taster



### Promena imena slusalice

Imena slusalice "INT 1", "INT 2" i slicno dodeljuju se automatski. Ova imena mozete promeniti po zelji. (maksimalna duzina 10 karaktera)  
Ime slusalice ce se pojaviti u INT listi na svakoj slusalici

	Otvorite INT listu
 <b>Edit</b>	Izaberite rucni deo i pritisnite taster EDIT
 <b>Save</b>	Unesite novo ime i potvrdite sa SAVE

## Pozivanje slusalice tokom ext. razgovora

Dok vrsite telefonski razgovor mozete pozivati drugu slusalicu.

	Otvorite INT listu Za to vreme korespodent slusa HOLD melodiju
 OK	Izaberite rucni deo i potvrdite
	<b>Za kraj INternog razgovora</b>
End	Pritisnite END taster. Bicete automatski vraceni na ext. razgovor.

## Prihvatanje ili odbijanje "poziva na cekanju"

Dok vrsite interni razgovor u slusalici mozete cuti signal telefonskog poziva . Ako je broj koji vas poziva identifikovan, na displeju ce te videti broj sa koga je upucen poziv.






zatim ...	<b>Ukoliko zelite da prihvatite poziv"</b>
Accept	Pritisnite ACCEPT taster i odgovorite na poziv Interna veza se automatski prekida
ili ...	<b>Ukolikozelite da odbijete poziv</b>
Reject	Pritisnite taster REJECT

# Podesavanje rucnog dela

Your handset has Rucni deo S1 fabrički je podesen. Podesavanja mozete brsiti po vasoj zelji.




## Izbor jezika u menijima

Mozete izabrati jezik u menijima na kome ce vam se siapisivati opcije

		Otvorite menije
	H/Set Settings <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Language <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite. Markirani jezik je trenutno podesen.
	<input type="button" value="OK"/>	izaberite jezik i potvrdite
		<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

## Ukljucivanje / iskljucivanje automatskog javljanja







Ukoliko aktivirate ovu opciju, prilikom zvonjenja rucni deo ako stoji na bazi, autmatski ce se aktivirati podizanjem sa bez.

		Otvorite menije
	H/Set Settings <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Auto Answer <input type="button" value="OK"/>	Potvrdite opciju (% = ukljuceno).
		<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

## Podesavanje rucnog dela




### Podesavanje jacine zvuka

Mozete izabrati jacinu zvuka u slusalici (nivo 1-3) i jacinu zvuka spikerfona (nivo 1-5) volume to one of three levels – even during an external call.

	Otvorite menije
 Audio Settings <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
Handset Volume <input type="button" value="OK"/>	Potvrdite. Cucete trenutno podesenu jacinu spikerfona
	izaberite zeljeni nivo (1–5) sa strelicama levo/desno
 	Predjite na jacinu zvuka u slusalici i izaberite zeljeni nivo (1–3).
<input type="button" value="Save"/>	Pritisnite taster SAVE za potvrdu
	<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

### Kvalitet melodija

Mozete izabrati kvalitet melodija zvonjenja  
kvalitet melodija se odnosi na melodije pod brojem 4, do broja 10

	Otvorite menije
 Audio Settings <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
Ringer Echo <input type="button" value="OK"/>	Potvrdite (% = ukljuceno).
	<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

### Promena melodija zvonjenja

Mozete izabrati sledece opcije:

- ◆ Sest nivo jacine:
  - Pet jacina (1–5)
  - "Crescendo" zvonjenje (6; zvonjenje od tisej ja jacem zvuku)
- ◆ Deset melodija (1–10 melodije, dok su melodije od 1 do 3 melodije klasicnog zvonjenja)












Podesavanje zvonjenja za eksterne pozive

	Otvorite menije
Audio Settings <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
Ringer Settings <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	<b>Podesavanje jacine i melodije zvonjenja</b>
Ext. Calls <input type="button" value="OK"/>	Potvrdite. Cucete trenutnu jacinu/melodiju
	Izaberite jacicnu zvonjenja u prvom redu
	Yatim u drugom redu izaberite melodiju od 1-10 Cucete melodiju koju ste izabrali
	<b>Ukljucivanje "imena" zvonjenja</b>
	Ukoliko je potrebno u sledecem redu izaberite opciju ukljucnjenja "announcement" (strana 33).
	<b>Ako je potrebno ukljucite vremensko odredjivanje</b>
Time C. <input type="button" value="OK"/>	Pritisnite taster TIME C. <p>_____ Status <b>On</b> ili <b>Off</b>          _____ Period kada je ukljuceno          _____ jacina zvonjenja</p>
	U liniji <b>Time ctrl</b> : izaberite opciju <b>On</b> .
	U liniji <b>From</b> : Unesite pocetno vreme perioda
	U liniji <b>Until</b> : Unesite krajnje vreme perioda
	U sledecoj liniji podesite jacinu zvonjenja u tom periodu
<input type="button" value="Save"/>	Pritisnite taster SAVE za potvrdu vremenskog perioda
<input type="button" value="Save"/>	Pritisnite taster SAVE za potvrdu opcije
... zatim	
	<b>ZA povratak pritisnite i zadrzite taster END</b>

## Podesavanje rucnog dela



### Podesavanje zvonjenja za alarm, interne pozive i druge funkcije

Mozete podesiti razlicite melodije za interne pozive, za alarme i druge funkcije...

	Otvorite menije
 Audio Settings <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
 Ringer Settings <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
<b>zatim...</b>	<b>za zvonjenje prilikom internog poziva:</b>
 Internal Calls <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
<b>ili ...</b>	<b>Za vremenske podsetnike (strana 17):</b>
 Appointments <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
<b>ili ...</b>	<b>Za vremenski alarm (strana 15):</b>
 Alarm <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
<b>ili ...</b>	<b>Za podesavanje iste melodije za sve funkcije</b>
 All <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
<b>... zatim</b>	
	Izaberite jacinu zvuka (1–6)
 	U sledecoj liniji izaberite melodiju zvonjenja Cucete trenutno melodiju zvonjenja
<input type="button" value="Save"/>	Pritisnite taster SAVE za potvrdu
<input type="button" value="Yes"/>	Ako podesite opCiju <b>All</b> potvrdite sa YES
<b>... zatim</b>	
	<b>ZA povratak pritisnite i zadrzite taster END</b>

## Ukljucivanje / iskljucivanje zvonjenja

na rucnom delu moze se iskljuciti zvonjenje

	<b>Iskljucenje zvonjenja</b>
	Pritisnite taster * i zadržite dok ne čujete kratak tonski signal. Nakon toga zvono je isključeno, a na displeju se pojavljuje odgovarajuća ikona
	<b>Ponovno ukljucenje yvonjenja</b>
	Pritisnuti i zadržati taster *










<b><i>i</i></b>	Prilikom zvonjenja telefona, zvono mozete iskljuciti ako pritisnite taster <b>Silence</b> .
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------



### Uključenje / isključenje ostalih tonova





Na rucnom delu mozete iskljuciti / ukljuciti razne tonove: kada je baterija prazna, ton greske, ton potvrde...  
Fabricki svi tonovi su ukljuceni.

- ◆ **Tonovi tastature:** Ton koji se cuje posle svakog pritiska bilo kog tastera
- ◆ **Tonovi potvrde**
  - Ton potvrde prilikom unosa imena u imenik, priliko stavljanja rucnog dela na bazu,
  - Ton greske, kada izaberete pogresnu opciju
  - Ton kraja u menijima, kada dodjete do kraja u listanju u menijima
- ◆ **Battery low ton:** Ton kada treba puniti bateriju

		Otvorite menije	
	Audio Settings	OK	Izaberite opciju i potvrdite
	Advisory Tones	OK	Izaberite opciju i potvrdite
			Ukljucite / iskljucite ton tastature
			Potvrdite
			Iskljucite / ukljucite ton battery low-a
	Save		Pritisnite taster SAVE za potvrdu
			<b>ZA povratak pritisnite i zadrzite taster END</b>

## Vracanje rucnog dela u fabricko stanje

Mozete rucni deo vratiti u fabricko stanje, odnosno na fabricko podeseno stanje. Imenik, redial lista, lista poziva, lista prijavljenih slusalica, kao i download-ovane melodije i logoi se ne brisu!

		Otvorite meniije
	H/Set Settings <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Reset Handset <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	<input type="button" value="Yes"/>	Pritisnite taster YES ukoliko zelite da resetujete
		<b>ZA povratak pritisnite i zadrzite taster END</b>

## Podesavanje baze

Sva podesavanja baze mozete menjati preko S1 rucnog dela.









### Zastita od nezelenog koriscenja

Vas Gigaset S100/S150, mozete zastiti jedinstvenim PIN kodom, koji mozetes samo vi znati. Pin kod se koristi kod porijavljivanja, odjavljivanja slusalica, preslusavanja sekretarice na daljinu, vraćanje na fabričko stanje itd.

### promena PIN koda

Mozete promeniti fabrički PIN kod 0000 u bilo koja cetiri broja

Pin kod morate promeniti da bi ste koristili daljinsko upravljanje sekretaricom (samo kod modela S150 (strana 75)

		Otvorite menije
	Base Settings <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	System PIN <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	<input type="button" value="OK"/>	Unesite sadasnji pin kod i potvrdite
	<input type="button" value="OK"/>	Unesite novi PIN kod (umesto brojeva na displeju se pojavljuju zvezdice (** **)).
		Ponovite unos novog PIN koda
<input type="button" value="OK"/>		Potvrdite
		<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

## Zabrana biranja prilikom eksternih razgovora

MOžete podesiti za svaki rucni deo tri vrste autorizacije

- ◆ **Internal i external:** Rucni deo moze vrsiti eksterne i interne razgovore
- ◆ **Ext incoming:** Mogucnost internog pozivanja i samo primanja eksternih poziva
- ◆ **Internal only:** Rucni deo moze se moze koristiti samo za interne pozive

		Otvorite menije
		Izaberite opciju i potvrdite
	HS Call Barring <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	<input type="button" value="OK"/>	Unesite PIN kod i potvrdite (Fabricki kod : 0000).
	<input type="button" value="OK"/>	izaberite jednu od autorizacija i potvrdite
		<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

<b>i</b>	Mozete podesiti ako je ukljucena jedna od zabrana mogucnost pozivanja "emergency" brojeva (strana 103).
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

## "Emergency" brojevi

Kada ukljucite zabranu pozivanja eksternih poziva, mozete izabrati "emergency" broj koji se moze pozivati. On je vazeci za sve rucne delove

## Unosenje i izmena "emergency" broja



		Otvorite menije
	Base Settings <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Add. Features <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Add. Emerg. No <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	<input type="button" value="OK"/>	Unesite PIN kod i potvrdite (fabricki kod je 0000)
	<input type="text" value="a"/>	Unesite "emergency" broj i potvrdite
<input type="text" value="Save Entry"/>	<input type="button" value="OK"/>	Potvrdite

<b>i</b>	"emergency" broj mozete izbrisati sa: <input type="button" value="C"/>
----------	------------------------------------------------------------------------

## Podesvanje baze

### Prikazivanje zabrane i pozivanje "emergency" broja

kada je ukljucena zabrana biranja eksternih poziva, moze se pozivati "emergency" broj (broj mora biti podesen prethodno, strana 103)

	<b>Rcuni deo ima zabranu pozivanja eksternih poziva</b>
	Pritisnite TALK taster
<b>EmerCall</b>	Pritisnite EMERCALL taster. Ukoliko je upisan samo jedan EME. broj bice broj izabran, ako ima vise brojeva
 <b>OK</b>	izaberite broj i potvrdite sa OK





### Podesavanje jaciune spikerfona na bazi (samo model S150)

Mozete izabrati jedan od pet nivo jacina zvuka spikerfona na bazi

#### Podesavanje na bazi:

U toku reprodukcije poruke pritisnite taster + ili - za podesavanje jacine zvuka

#### Podesavanje preko rucnog dela.








	Otvorite menije
 Base Settings <b>OK</b>	Izaberite opciju i potvrdite
Audio Settings <b>OK</b>	Potvrdite
Loudspeaker Vol <b>OK</b>	potvrdite. Cucete trenutnu jacinu yvuka
	Izaberite jzeljeni nivo zvuka
<b>Save</b>	Pritisnite taster SAVE za potvrdu
	<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

## Podesavanje jacine i melodije zvonjenja baze (samo model S150)





### Podesavanje jacine zvonjenja na bazi

Tokom zvonjenja baze pritisnite taster + ili - za podesavanje jacine zvonjenja

### Podesavanje jacine i melodije yvonjenja baze preko rucnog dela







		Otvorite menije
	Base Settings OK	Izaberite opciju i potvrdite
	Audio Settings OK	Potvrdite
	Ringer Settings OK	Izaberite opciju i potvrdite. Cucete trenutnu jacinu i melodiju yvonjanja
		Izaberite jacinu (0–6). Ukoliko izaberete "0" zvonjenje je iskluceno
 		U sledecoj liniji izaberite melodiju zvonjenja.
	Save	Pritisnite taster SAVE za potvrdu
		<b>ZA povratak pritisnite i zadrzite taster END</b>

## Ukljucivanje / iskljucivanje tona tastature baze (samo model S150\_

		Otvorite menije
	Base Settings OK	Izaberite opciju i potvrdite
	Audio Settings OK	Potvrdite
	Key Tones OK	Izaberite opciju i potvrdite ( % = ukljuceno).
		<b>ZA povratak pritisnite i zadrzite taster END</b>






### Promena imena baze

Imena "Base station 1" do "Base station 4" se dodeljuju automatski. Mozete promeniti ime baze

		Otvorite menije
	H/Set Settings <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Select Base <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Edit <input type="button" value="OK"/>	Izaberite bazu i pritisnite taster EDIT
		Unesite novo ime *maksimalno 16 karaktera)
	Save <input type="button" value="OK"/>	Pritisnite taster SAVE za potvrdu






### Podrska za rad repetitora

Mozete koristiti Glgaset Repeater da bi ste povecali domet izmedju slusalice i baze  
Da bi repetitor funkcionisao, potrebno je sledece:

		Otvorite menije
	Base Settings <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Add. Features <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Repeater Mode <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Yes <input type="button" value="OK"/>	Pritisnite taster YES za potvrdu

### Vracanje baze u fabricko stanje

Ukoliko bazu vratite u fabricko stanje, ne menja se PIN kod i ne brisu se prijavljenje slusalice

		Otvorite menije
	Base Settings <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Base Reset <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	OK <input type="button" value="OK"/>	Unesite PIN kod i potvrdite (fabricki kod je 0000)
	Yes <input type="button" value="OK"/>	Pritisnite taster YES za potvrdu

# Podesavanje baze prema telefonskoj liniji

Sledeca podesavanja se odnose na podesavanje baze prema vrsti telefonske linije






<b>i</b>	Videofon Servis, Novi Beograd, Luja Adamica 26d, Telfax: (011) 3016-403 i 697-403 <a href="http://www.videofon.co.yu">http://www.videofon.co.yu</a>
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Vrsta biranja (tonsko /impulsno biranje)







### Korak 1: Promena nacina biranja

Mozete izabrati sledece nacine biranja

- ◆ Tonsko biranje (DTMF),
- ◆ Impulsno biranje (DP),
- ◆ DTMF (zavisno od zemlje)

		Otvorite menije
	Base Settings <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Add. Features <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Dialling Mode <input type="button" value="OK"/>	Potvrdite
	<input type="button" value="OK"/>	Izaberite nacin biranja i potvrsite sa OK
		<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>

### korak 2: podesavanje "flash Time"







		Otvorite menije
	Base Settings <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Add. Features <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	Recall <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite
	<input type="button" value="OK"/>	Izaberite FLASH vreme i potvrdite sa OK
		<b>ZA povratak pritisnite i zadržite taster END</b>



## Podesavanje baze prema telefonskoj liniji

### Trajanje "R" signala




Mozete izabrati duzinu trajanja R signala, prema vasim potrebama  
Fabricko setovanje R signala je 100mS

	Otvortite menije
   	Pritisnite tastere
	Izaberite duzinu ( <b>1</b> = 800 ms; <b>2</b> = 1600 ms; <b>3</b> = 3200 ms) i potvrdite sa OK

### Privremeno tonsko biranje

Ukoliko koristite impulsno biranje, a potrebno vam je trenutno tonsko biranje (za komunikaciju sa govornim automatima, preslusavanja poruka na daljinu) mozete trenutno preci na tonsko.

**Uslov:** razgovor u toku

	Otvorite menije
 <input type="text" value="Tone Dialing"/> 	Izaberite opciju i potvrdite. Tonsko biranje je aktivirano samo za ovaj poziv

## Napomene:

---

### Odzavanje

---

Odzavajte higijenu aparata. Aparat čistite vlažnom antistatik krpom. Nikada nemojte koristiti suve krpe, jer mogu izazvati elektrostatička praznjenja.

### Ukoliko dodje do kontakta sa vlagom

---

Ukoliko ručni deo ili baza dodju u kontakt sa vlagom, isključite napajanje, odnosno **ODMAH izvadite baterije ručnog dela.**

Najbolje se obratite ovlašćenom servisu ili držite aparat bez napajanja najmanje 72 hours i ukoliko nema posledica nastavite sa korišenjem

### Servis

---

Videofon Servis, Novi Beograd, Luja Adamica 26d, Tel/Fax: (011) 3016-403  
WEB: <http://www.videofon.co.yu> Email: [INFO@videofon.co.yu](mailto:INFO@videofon.co.yu)

## Preporučene punjive baterije za koriscenje

### Nickel-metal-hydride (NiMH)

- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Panasonic 700 mAh
- ◆ GP 700 mAh
- ◆ C.F.L. 700/800 mAh
- ◆ VARTA PhonePower AAA 700 mAh

### Vreme trajanja baterije / vreme punjenja

kapacitet (mAh)	Standby vreme (sati)	vreme razgovora (sati)	vreme punjenja (sati)
700	oko 170 (7 sana )	oko 13	oko 5 sati

Kapacitet baterije vremenom se smanjuje.

## komande za daljnsko upravljanje sekretaricom (samo model S150)

The functions of the keys for operating the answering machine remotely are the same for all telephones, handsets and tone transmitters. The "credit card" shows you how to perform remote operations on an external telephone (e.g. from a pay phone, from a hotel etc.) and the meaning of the keys.

<p><b>Uputstvo</b></p> <p> pozovite svoj broj telefona. Cucete svoju izlaznu poruku</p> <p><b>9</b> +  Pritisnite taster 9 i vas PIN kod Upravljanje mozete vrsiti sledecim komandama- tasterima</p> <p><b>Ukljucivanje sekretarice</b> <b>Pustite da telefon zvonj oko jedan minut</b></p> <p> Unesite PIN kod Telefonska sekretarica je sada ukljucena</p>	<table border="0"> <tbody> <tr> <td><b>1</b> Prehodna</td> <td><b>2</b> Stop</td> <td><b>3</b> sledeca</td> </tr> <tr> <td><b>4</b></td> <td><b>5</b></td> <td><b>6</b></td> </tr> <tr> <td><b>7</b></td> <td><b>8</b></td> <td><b>9</b> Glasovno upravljanje</td> </tr> <tr> <td><b>*</b> nova</td> <td><b>0</b> brisanje</td> <td><b>#</b> promana mailbox-a</td> </tr> </tbody> </table>	<b>1</b> Prehodna	<b>2</b> Stop	<b>3</b> sledeca	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b> Glasovno upravljanje	<b>*</b> nova	<b>0</b> brisanje	<b>#</b> promana mailbox-a
<b>1</b> Prehodna	<b>2</b> Stop	<b>3</b> sledeca											
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>											
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b> Glasovno upravljanje											
<b>*</b> nova	<b>0</b> brisanje	<b>#</b> promana mailbox-a											