


## TASTERI I NJIHOVA UPOTREBA

Taster za uključenje i isključenje telefona



Pritiskom i držanjem ovog tastera 



uključujete i isključujete telefon

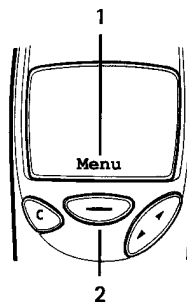
Tasteri sa brojevima od 0 do 9 i slovima služe za pozivanje brojeva i pisanje poruka

**NAVI KEY - NAVI taster** 

Upotreba celog telefona bazirana je na ovom tasteru.

Funkcija tastera  zavisi od teksta koji se nalazi na ekranu iznad njega. Ako se kaže pritisnite MENU misli se na pritisak na  dok na ekranu piše MENU.

Ili pritisnite  (SELECT). To znači da pritisnete taster  kada na ekranu piše SELECT.




## SCROLL KEYS - TASTERI ZA SKROLOVANJE (POMERANJE KROZ FUNKCIJE)

Ovi tasteri  ili  se koriste za kretanje



kroz menije ili kretanje kurzora gore dole.

## PONOVRNO POZIVANJE ZADNJEG BROJA

Na osnovnom ekranu pritisnite  da pozovete listu zadnje pozivanih brojeva. Izaberite sa strelicama broj koji

želite da pozovete. Pritisnite 

## REGULISANJE JAČINE ZVUKA

U toku razgovora pritisnite  ili  da regulišete jačinu zvuka.

## C KEY - C taster

### PRITISNITE C

Da izbrišete prvo slovo na levu stranu ili broj ako ste pogrešno otkucali.

Da izbrišete sve sa ekrana pritisnite i držite C.

Da se vratite iz podmenija u meni.

Da izađete iz menija

Da ne odgovorite na poziv (sagovornik dobija signal da je zauzeto).

## EKRAN

Na ekranu se nalazi sve što se trenutno dešava sa telefonom.

Na donjoj slici se nalazi osnovni ekran kada je telefon u standby modu.

U sredini se nalazi oznaka mreže a ispod oznaka MENU.

Sa leve strane je antena koja pokazuje da ste u mreži i kockice koje pokazuju jačinu signala.

Sa desne strane je baterija i kockice koje pokazuju napunjenost baterije.

## SIM KARTICA –Subscriber Identity Module

SIM karticu naručujete od operatera. U njoj se nalaze podaci o vašem broju, uslugama koje ste tražili od sistema i telefonski imenik.

Svaka SIM kartica ima svoju šifru (PIN)

PIN morate otkucati uvek pre upotrebe telefona ako ga niste isključili.

PIN možete i ukloniti.

## STAVLJANJE SIM KARTICE

Isključite telefon pritiskom na  uvek kada radite sa SIM karticom.

SIM kartica je veličine kreditne kartice i ona se u određene modele telefona stavlja cela a u neke samo mala kartica kao i u ovaj model.

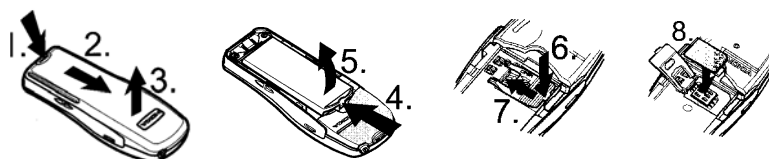

Skinite poklopac (1,2,3), Izvadite bateriju (4,5)

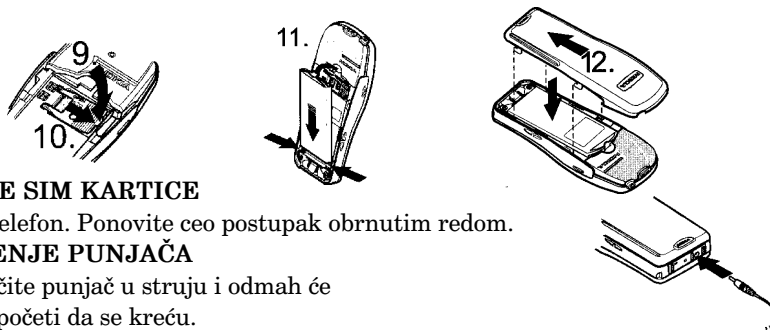
Otvorite poklopac na nosaču SIM kartice(6,7)

Stavite karticu tako da su zlatni konektori na dole(8)

Zatvorite nosač kartice i gurnite lagano dok ne čujete klik.(9,10)

Vratite bateriju nazad(11), Stavite poklopac baterije (12)





### SKIDANJE SIM KARTICE

Isključite telefon. Ponovite ceo postupak obrnutim redom.

### UKLJUČENJE PUNJAČA

Prvo uključite punjač u struju i odmah će indikatori početi da se kreću.


Zatim drugi kraj gurnite sa donje strane telefona u odgovarajući otvor.

Normalno je da se baterija zagreje dok se puni.

### UKLJUČIVANJE TELEFONA


Pritisnite i držite taster  dok se ekran ne osvetli.

Ako na ekranu piše ENTER PIN CODE (otkucaj PIN kod).

Otkucajte OIN kod i pritisnite  (OK)

Dok kucate, umesto brojeva, pojavljuju se zvezdice.

Ako na ekranu piše SECURITY CODE (otkucaj sigurnosni kod-12345).

Otkucajte ga i pritisnite  (OK)

Dok kucate umesto brojeva pojavljuju se zvezdice.

Sada je telefon spreman za upotrebu.

### ISKLJUČIVANJE TELEFONA


Pritisnite i držite  dok se ekran ne ugasi.

### POZIVANJE U ZEMLJI

Unesite broj grada koji zovete a zatim broj telefona.



Umesto MENU piše CALL.

Ako ste pogrešili pritisnite C da ispravite greške.

Pritisnite  (CALL) za poziv. U slušalici se čuje signal i upali se oznaka telefona.

NA PRIMER: želite da pozovete broj 123-456 u Beogradu

Na telefonu je ime ooperatera Otkucajte 011123456


Pritisnite  (CALL) Kada završite razgovor pritisnite  (END)

**NAPOMENA** Ako se i nalazite u Beogradu morate otkucati 011 pre broja ili u Novom Sadu 021. Mobilni predajnik se tretira kao potpuno posebna jedinica.


Da bi dobili + pritisnite taster \*+ dva puta brzo.

### POZIVANJE HITNOG BROJA

Ako ste bilo gde u svetu i hitno vam treba pomoć otkucajte :112

Pritisnite  Dobićete službu za hitne intervencije. Čak i ako nemate SIM karticu možete pozvati ovaj broj. Kod nas automatski dobijate službu 92

### ODGOVARANJE NA POZIV

Kada telefon zazvoni na ekranu se pojavljuje CALL ili broj onoga ko zove ili ime ako je broj u imeniku. Pritisnite  (ANSWER)



Kada završite razgovor pritisnite 

### ODBIJANJE RAZGOVORA


Pritisnite taster C – onaj ko je pozivao dobija zvuk zauzetog telefona.

### BIRANJE VRSTE ZVONA



Pritisnite  (MENU)

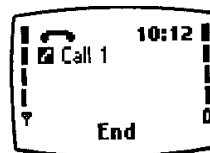
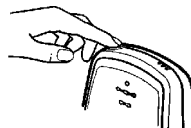
Sa  ili  izaberite TONES


Pritisnite  (SELECT)

Sa  ili  izaberite RINGING TONE

Pritisnite  (SELECT)


Sa  ili  izaberite zvuk koji vam se sviđa (čućete primer za svaki)



Pritisnite  (OK)

Pritisnite C da se vratite na osnovni ekran


### SELEKCIJA RAZLIČITIH TONOVA U TELEFONU

Na osnovnom ekranu pritisnite brzo 

Sa  ili  izaberite jednu od opcija:


SWITCH OFF - isključuje telefon

PERSONAL - osnovna opcija u biranju tonova

SILENT - nema nikakvog zvuka a na ekranu je 

DISCREET - kratak zvuk se čuje

LOUD - zvuk je postavljen na najjače

Pritisnite  (OK) da potvrdite izabranu opciju

Kada je telefon priključen na spoljašnje uređaje funkcije nisu dostupne.

### POZIVANJE GOVORNE POŠTE

Pritiskom i držanjem tastera  pozivate broj govorne pošte.

Ali prvo morate da ga stavite u memoriju što je objašnjeno kasnije.

### KRATKE TEKSTUALNE PORUKE




Možete primati i slati kratke poruke dužine 160 karaktera. Pre toga morate staviti broj servisnog centra u memoriju.



### ČITANJE PORUKA


Kada primite kratku poruku na ekranu je tekst

MESSAGES RECEIVED i indikator PISMO

Pritisnite  (READ) da je pročitate.

Sa  ili  stanite na poruku i pritisnite  (READ)

Dok čitate poruku možete se kretati kroz nju sa  ili 

Pritisnite  (OPTIONS) za opcije na raspolaganju.


Pritisnite brzo C da izađete iz poruke

Pritisnite i držite C da se vratite na osnovni ekran.

### PISANJE I SLANJE KRATKIH PORUKA


Pritisnite  (MENU)

Sa  ili  izaberite opciju MESSAGES


Pritisnite  (SELECT) i otkucajte poruku (kao što se kucaju imena u imeniku)

Pritisnite  (OPTIONS)

Izaberite SEND





Pritisnite  (OK)

Otkucajte broj telefona kome šaljete poruku

Pritisnite  (OK)

Sa tasterom C se vraćate na osnovni ekran

Možete pozvati i telefon iz imenika umesto da ga kucate:


pritisnite  (SEARCH) i sa  ili  nađite broj u imeniku i pritisnite  (OK)


### ZAKLJUČAVANJE TASTATURE

Tastaturu možete privremeno zaključati da slučajno ne

pozovete neki broj dok vam je telefon u džepu ili tašni.

Pritisnite  (MENU) brzo taster \*+.

Na ekranu se pojavio znak 

Možete odgovoriti na poziv pritiskom na 

i dok je telefon zaključan.

### OTKLJUČAVANJE TASTATURE

Pritisnite  (UNLOCK) a zatim taster \*+.










### POZIV NA ČEKANJU

Kada je uključena ova opcija možete u toku razgovora primiti novi poziv ili pozvati drugi broj a da ne prekidate vezu

U toku razgovora ako želite da pozovete novi broj pritisnite taster C da se tekst promeni od END u OPTIONS

Pritisnite  OPTIONS



Izaberite NEW CALL i pritisnite  SELECT  
Otkucajte novi broj i pritisnite  da ga pozovete  
Ako želite da prelazite iz poziva u poziv pritisnite  OPTIONS  
izaberite SWAP i opet pritisnite  SELECT  
Ako vam telefon zvoni u toku razgovora pritisnite taster C da se tekst  
promeni od END u OPTIONS  
Pritisnite  OPTIONS  
Izaberite ANSWER i pritisnite  SELECT  
Otkucajte novi broj i pritisnite  da ga pozovete  
Ako želite da prelazite iz poziva u poziv pritisnite  OPTIONS  
izaberite SWAP i opet pritisnite  SELECT











#### **UPOTREBA MENIJA**

U telefonu se nalazi velika lepeza funkcija koje sami aktivirate kako vama najviše odgovara. Funkcije su svrstane u menije i podmenije.


#### **PRISTUPANJE FUNKCIJAMA U MENIJU**

Pristupanje može biti klasično korak po korak ili možete koristiti prečicu.



#### **KORAK PO KORAK**

Sa osnovnim ekranom pritisnite  (MENU)  
Pritiskajte  ili  da izaberete meni-recimo SETTINGS  
Pritisnite  (SELECT) da uđete u njega  
Ako meni ima i pod meni izaberite ga sa  ili   
Pritisnite  (SELECT) da uđete u njega-recimo CALL SETTINGS  
Pritiskajte  ili  da izaberete ON (uključeno)  
ili OFF (isključeno) Pritisnite  (OK)  
NAPOMENA: Možete se vratiti na prethodni meni brzim pritiskom na C ili se vratiti na osnovni ekran bez promena ako pritisnete i držite C

#### **PREČICA**

Svaki meni, podmeni ili opcija imaju broj prečice.  
Broj se sastoji iz više cifara odvojenih crticom i pojavljuje se na vrhu ekrana sa desne strane ( na primer: 4-1-2 ).  
Pritisnite  (MENU) da otvorite pristup meniju.  
Otkucajte brzo sa razmakom od tri sekunde seriju brojeva za prečicu.

#### **NA PRIMER:**

Pritisnite  (MENU) 9 6 1  
Pritisnite  (MENU)  
9 za TONES 6 za KEYPAD TONES 1 za OFF (isključeno)

#### **SPISAK FUNKCIJA U MENIJU**


1. PHONE BOOK - imenik
2. MESSAGES - poruke
3. CALL REGISTER - registar poziva
4. SETTINGS - podešavanje
5. CALL DIVERT - preusmeravanje poziva
6. GAMES - igre
7. CALCULATOR - digitron
8. CLOCK - sat
9. TONES - zvuci u telefonu

#### **IMENIK (MENU 1)**

Vaše brojeve telefona sa imenima možete staviti na SIM karticu. Ako brojeve stavite na karticu oni ostaju na njoj i kada promenite telefon i stavite karticu u drugi mobilni telefon.

U memoriju SIM kartice možete staviti 150 brojeva sa imenima vlasnika.

#### **UBACIVANJE IMENA U IMENIK (ADD ENTRY) (MENU 1-3)**

Na osnovnom ekranu pritisnite  (MENU)  
Na ekranu je PHONE BOOK

Pritisnite  (SELECT)

Idite sa  ili  na ADD ENTRY

Pritisnite  (SELECT) Na ekranu piše NAME (ime)



Sada otkucajte ime vlasnika i to na sledeći način:

Da bi otkucali recimo ime NENAD u imenik treba da uradite sledeće:

Kucajte taster 6 dva puta: na ekranu je N Kucajte taster 3 dva puta: na ekranu je E

Kucajte taster 6 dva puta: na ekranu je N Kucajte taster 2 jednom: na ekranu je A




Kucajte taster 3 jednom: na ekranu je D

Ako se na istom tasteru nalazi slovo koje treba sledeće da otkucate ili sačekajte malo ili se pomerite za jedno mesto sa tasterima  ili  Ako želite mala slova ili velika pritisnite taster # i na ekranu se pojavljuje znak ABC za velika slova ili abc za mala slova.


Da ukucate broj pritisnite i držite taster sa tim brojem.

Da se prebacujete sa slova na brojeve i obrnuto pritisnite i držite taster #

Da ostavite prazno mesto pritisnite taster 0 (nulu)

Pritiskom na \* prelazite na listu sa specijalnim karakterima. Izaberite odgovarajući karakter sa  ili  i pritisnite  (USE) da ga stavite u ime. Ako pogrešite brišete slovo pritiskom na C onoliko puta koliko treba.

Pritisak i držanje C briše sve sa ekrana.

Kada ste otkucali ime pritisnite  (OK)

Sada se na ekranu pojavilo NUMBER (broj)

Otkucajte broj telefona ali obavezno sa pozivnim brojem

Pritisnite  (OK) Recimo broj 123-456

Za Beograd otkucate 011123456 a Novi Sad 021123456


Ako želite da otkucate brojeve tako da možete da zovete iz inostranstva treba ih kućati ovako: +38111123456


Plus + je obavezan predznak i pojavljuje se kada pritisnete taster + dva puta brzo. 381 je pozivni broj za Jugoslaviju is celog sveta


11 je pozivni broj za Beograd (izostavljajte nulu 0)



123456 je broj koji zovete


#### **POZIVANJE BROJA I IMENA IZ IMENIKA (MENU 1-1)**

Na osnovnom ekranu pritisnite  (MENU)

Pritisnite  (SELECT) i izaberite SEARCH


Otkucajte prvo slovo imena koje tražite Pritisnite  (OK)

Sa tasterima  ili  krećite se dok se traženo ime ne pojavi

Ako želite da pozovete taj broj pritisnite  (CALL)

#### **POZIVANJE SERVISNOG CENTRA (MENU 1-2)**


Izaberite broj vašeg operatera (ako je predviđeno SIM karticom)

Pritisnite  da ga pozovete

#### **BRISANJE BROJA IZ IMENIKA (MENU 1-4)**

1. Brisanje jednog po jednog broja (one by one)

Pozovite broj kako je objašnjeno u prethodnom delu

Izaberite ERASE i pritisnite 


Izaberite ONE BY ONE

U imeniku stanite na broj koji želite da obrišete Pritisnite  (OK)

2. Brisanje svih brojeva iz imenika


Pozovite broj kako je objašnjeno u prethodnom delu

Izaberite ERASE i pritisnite 

Izaberite ERASE ALL Pritisnite 


Kada vas telefon pita (Are you sure? - da li ste sigurni?) Pritisnite OK


Otkucajte sigurnosni kod (dobijen uz telefon)


Pritisnite  OK

#### **PREGLED IMENA I BROJEVA U IMENIKU (MENU 1-5)**

Ovde možete pogledati sve brojeve koji su vam u imeniku.


Na osnovnom ekranu pritisnite  (MENU)

Pritisnite  ( SELECT) i izaberite EDIT


Otkucajte prvo slovo imena koje tražite Pritisnite  (OK)

#### **PODEŠAVANJE POSEBNOG ZVONA (MENU 1-6)**

Možete postaviti posebnu vrstu zvona za određeni broj telefona.


Na osnovnom ekranu pritisnite  (MENU)


Izaberite ime i broj iz imenika



Pritisnite ASSIGN Izaberite vrstu zvona Pritisnite  (OK)

#### **SLANJE I PRIMANJE IMENA IZ IMENIKA U I IZ DRUGOG TELEFONA (MENU 1-7)**

Ovde možete poslati broj i ime iz imenika u drugi telefon.

Na osnovnom ekranu pritisnite  (MENU)

Pritisnite  ( SELECT) i izaberite SEND ENTRY

Izaberite ime i broj koji šaljete i pritisnite  SEND Pritisnite  (OK)

Ako vam neko pošalje broj telefon će bipnuti i pišaće BUSSINES CARD RECEIVED

#### **BIRANJE VRSTE PRIKAZA IMENA I BROJEVA NA EKRANU(MENU 1-8-1)**


Možete izabrati tri vrste prikaza na ekranu:

LARGE FONT - velika slova i jedno ime



NAME LIST - tri imena na ekranu

NAME,NUMBER - ime,broj

Da izaberete jedan od ovih prikaza:

Na osnovnom ekranu pritisnite  (MENU)

Pritisnite  (SELECT)

Sa  ili  izaberite OPTIONS


Pritisnite  (SELECT)

Izaberite TYPE OF VIEW Pritisnite  (SELECT)

Zatim izaberite jedan od datih prikaza na ekranu

#### **PROVERA SLOBODNE MEMORIJE (MENU 1-8-2)**

Možete proveriti koliko ima slobodnih mesta i koliko mesta je zauzeto.

Na osnovnom ekranu pritisnite  (MENU)

Pritisnite  (SELECT)


Sa  ili  izaberite OPTIONS Pritisnite  (SELECT)

Izaberite MEMORY STATUS Pritisnite  (SELECT)

Izaberite sa  ili  da li želite da vidite :


IN USE - koliko je zauzetih mesta u memoriji

FREE - koliko je slobodnih mesta u memoriji

Pritisnite  (OK)

#### **STAVLJANJE BROJEVA U BRZO BIRANJE BROJEVA (MENU 1-9)**


Na tastere od 2 do 9 možete staviti bilo koji broj za brzo biranje i zatim ih brzo zvati.

Na osnovnom ekranu pritisnite  (MENU)

Pritisnite  (SELECT)

Sa  ili  izaberite SPEED DIALS Pritisnite  (ASSIGN)

Izaberite iz imenika broj koji želite da stavite na taster za brzo biranje


Pritisnite  (OK)

Ponovite postupak za sve brojeve od 2 do 9

#### **BRZO POZIVANJE BROJEVA**

Ako ste definisali brojeve na tasterima od 2 do 9 pozivate ih ovako:

Pritisnite taster sa brojem na kome je telefon koji želite da zovete

Pritisnite  (CALL)da pozovete taj broj.



Ili pritisnite i držite taster na kome je broj koji želite da pozovete.

#### **MESSAGES (Menu 2) - PORUKE**

U ovom meniju se nalaze funkcije za kratke poruke, govornu poštu, faks i kompjuterske poruke. Svakako ako je to predviđeno mrežom.

Text messages - kratke tekstualne poruke SMS


Indikator poruka


Kada se na ekranu pojavi  primili ste tekstualnu poruku. Kada  na ekranu trepće to znači da je memorija sa porukama popunjena i treba da ih obrišete da bi mogli da primite nove.

Upotrebite ERASE funkciju u podmeniju INBOX za brisanje.

Govorna pošta -Automatska sekretarica treba da se aktivira da bi se koristila.

### **ČITANJE KRATKIH PORUKA (MENI 2-1)**


Kada primite kratku poruku  na ekranu se pojavi sa kratkim zvučnim signalom i porukom: MESSAGE RECEIVED

Pritisnite  (READ) odmah i pročitajte poruku

Čitanje poruke kasnije

Stanite u MESSAGES meni i sa  ili  strelicama idite do INBOX

Izaberite poruku i pritisnite  (READ)

Dok čitate poruku možete koristiti sledeće mogućnosti kada pritisnete 

(OPTIONS)

ERASE-Brisanje poruke-pritisnite OK da potvrdite.

REPLY-Odgovorite na poruku odmah, ako imate aktiviranu identifikaciju dolaznih -poziva i broj telefona je odmah u memoriji.

EDIT-Mogućnost da promenite poruku

USE NUMBER-Uzimanje broja koji vam je poslao poruku i stavljanje u imenik ili pozivanje tog broja

FORWARD-Omogućava da istu poruku pošaljete dalje

DETAILS-Pokazuje detalje o poruci: kada je poslata-vreme i datum, ime pošiljaoca i broj telefona, i da li se traži odgovor.

### **ČITANJE SAČUVANIH KRATKIH PORUKA (MENI 2-2 )**

Možete pisati i slati poruke u pod meniju WRITE MESSAGES





Poruke koje šaljete nalaze se u podmeniju OUTBOX sve dok ih ne pošaljete servisnom centru.

### **PISANJE I SLANJE KRATKIH PORUKA (MENU 2-3)**

Stanite u MESSAGES meni

Idite sa  ili  na WRITE MESSAGES Pritisnite 


Otkucajte poruku dužine do 160 slova, na vrhu ekrana se pojavljuje broj otkucanih slova.

Kada otkucate poruku pritisnite  (OPTIONS) i sa  ili  jednu od sledećih funkcija dole a zatim Pritisnite  (OK)

SEND - slanje

Pošaljite poruku koristeći prvu set listu u MESSAGE SETTINGS (MENI 2-5)


Otkucajte broj telefona kome šaljete poruku ili ga pozovite iz imenika

Pritisnite  (OK)

Broj kome šaljete poruku mora biti u sledećem formatu

NA PRIMER broj je 063/123-456

Kucate ovako : +38163123456

Pritisnite  (OK) da pošaljete poruku

SEND by SET - slanje iz set liste

Set lista služi za slanje drugih vrsta poruka a ne samo kratkih

Na primer vezani ste za INTERNET i šaljete E\_mail.

Idite sa  ili  na određeni set

Pritisnite  (SELECT)

Kod nas sistem još ne podržava INTERNET.

SAVE - čuvanje poruka

Sačuvate poruku u OUTBOX

CLEAR SCREEN - brisanje ekrana

Kada stanete na ovu opciju izbrisaćete sve što ste kucali sa ekrana.

### **REČNIK SA TEKSTOM PORUKA**


Pored klasičnog pisanja teksta u porukama moguće je i mnogo brže

pisati poruke. Kada uključite rečnik i pišete tekst ako se ta reč nalazi u rečniku pojavice se cela reč čim



pritisnete prvo slovo.


Možete i sami upisivati nove reči tako da napravite sopstveni rečnik.



#### **UKLJUČENJE REČNIKA I JEZIKA U REČNIKU**


Pritisnite 

Idite sa  ili  u MESSAGES meni Pritisnite 


Idite sa  ili  na WRITE MESSAGES

Pritisnite 

Idite sa  ili  na DICTIONARY

Pritisnite  i izaberite jezik koji želite.




#### **ISKLJUČENJE REČNIKA**

Pritisnite 

Idite sa  ili  u MESSAGES meni Pritisnite 


Idite sa  ili  na WRITE MESSAGES Pritisnite 

Idite sa  ili  na DICTIONARY Pritisnite 

Izaberite sa  ili  na DICTIONARY OFF Pritisnite 

#### **PORUKE SA SLIKAMA (MENU 2-4)**

U ovoj opciji možete slati poruke u slikama, možete skinuti sličice sa Interneta ili ih sami kreirati.

Da odmah pogledate slikovnu poruku koja vam je stigla pritisnite  VIEW, ako želite snimiti je sa SAVE ili obrišite pritiskom na taster C dva puta.


Samo telefoni koji imaju ovu opciju mogu slati i primati slike.

#### **SET SPECIFIC SETTINGS - nameštanje vrsta poruka MENI 2-5-1**

##### **MESSAGE CENTRE NUMBER 2-5-1-1**

**broj servisnog centra za kratke poruke**


Ovde morate otkucati samo prvi put broj telefona servisnog centra kroz koji šaljete kratke poruku i koji vam je dao operater:

Pritisnite  (OK)

##### **MESSAGES SENT AS - pošalji poruku kao 2-5-1-2**




Možete tražiti od servisnog centra da vašu poruku konvertuje u jedan od oblika:

TEXT poruka, E\_mail poruka, FAX poruka, PAGING format

Izaberite jedan od datih oblika i pritisnite  (OK)

##### **MESSAGE VALIDITY- trajanje poruke u centru 2-5-1-3**

Stanite na ovu opciju i izaberite vreme koliko će vaša poruka stajati u centru

Idite sa  ili  do izabranog vremena Pritisnite  (OK)

##### **COMMON MESSAGES- MENI 2-5-2 uobičajene poruke**

###### **DELIVERY REPORTS 2-5-2-1**

Možete zahtevati od servisne mreže da vam da izveštaj o isporučenoj poruci i to aktivirajući oznaku YES u ovoj opciji ili

NO da ne želite izveštaj

###### **REPLY VIA SAME CENTRE 2-5-2-2**


Možete zahtevati od servisne mreže da vam odgovor stigne istim putem kao što ste poslali poruku i to aktivirajući oznaku YES u ovoj opciji ili NO da ne želite izveštaj

##### **INFO SERVICE (MENI 2-6) - poruke iz informativnog centra**

Prijem opštih informacija zavisi od servisnog centra.

##### **UBACIVANJE BROJA GOVORNE POŠTE (MENU 2-7)**

Idite do VOICE MAILBOX NUMBER

Zatim otkucajte broj koji vam je dao vaš operater Pritisnite  (OK)

##### **CALL REGISTER (MENI 3) registar poziva**




MISSED CALLS (MENI 3-1) - propušteni pozivi



Možete videti brojeve zadnjih deset poziva koji su vam upućeni ali niste odgovorili na njih

Brojeve možete videti samo ako ste pretplaćeni na ovu opciju i ako su



upućeni sa digitalne centrale.

Kada ste u CALL REGISTER meniju idite sa  ili  do MISSED CALLS  
Pritisnite 



Idite kroz listu sa  ili 


NAPOMENA: Telefon registruje pozive samo ako je uključen i u dometu.



RECEIVED CALLS (MENI 3-2) primljeni pozivi

Možete videti zadnjih deset brojeva sa kojima ste razgovarali

Kada ste u CALL REGISTER meniju

Idite sa  ili  do RECEIVED CALLS

Pritisnite 



Idite kroz listu sa  ili 

DIALLED NUMBERS (MENI 3-3) pozivani brojevi

Možete videti zadnjih deset brojeva koje ste vi pozivali



Kada ste u CALL REGISTER meniju


Idite sa  ili  do DIALLED NUMBERS Pritisnite 

Idite kroz listu sa  ili 

ERASE RECENT CALL LISTS (MENI 3-4) - brisanje brojeva iz gornjih listi

Možete izbrisati sve brojeve iz pomenutih listi ili iz svake pojedinačno

Kada ste u CALL REGISTER meniju idite sa  ili  do ERASE RECENT CALL LISTS

Pritisnite 

Idite kroz listu sa  ili  i izaberite jednu od opcija

ALL - brisanje svih listi

MISSED - brisanje propuštenih poziva

DIALLED - brisanje biranih brojeva

RECEIVED - brisanje brojeva sa kojima ste razgovarali

SHOW CALL DURATION (MENI 3-5) pokazivač trajanja razgovora

Uvek možete videti koliko su trajali razgovori i jednom mesečno resetovati brojače na nulu.

Stanite u CALL REGISTER meni

Sa  ili  ili izaberite SHOW CALL DURATION Pritisnete 

Zatim sa  ili  izaberete jednu od sledećih opcija:

LAST CALL DURATION (MENI 3-5-1)

Pokazuje trajanje zadnjeg razgovora u satima ,minutima i sekundama

ALL CALLS DURATION (MENI 3-5-2)

Pokazuje trajanje svih razgovora bez obzira da li ste menjali karticu ili ne.


RECEIVED CALLS (MENI 3-5-3)


Pokazuje trajanje primljenih razgovora bez obzira da li ste menjali SIM karticu.

DIALLED CALLS (MENI 3-5-4)



Pokazuje trajanje vaših razgovora bez obzira da li ste menjali SIM karticu

CLEAR TIMERS (MENI 3-5-5)


Brisanje svih brojača na nulu Pritisnite OK



Otkucajte sigurnosni kod i pritisnite OK

**SHOW CALL COSTS (MENI 3-6) pokazivač koštanja razgovora**

Kada ste u CALL REGISTER meniju stanite sa  ili  na

SHOW CALL COST

Pritisnite 

Zatim sa  ili  izaberite jednu od sledećih opcija:

LAST CALL COST(MENI 3-6-1)

Pokazuje cenu zadnjeg razgovora

ALL CALLS DURATION (MENI 3-6-2)

Pokazuje cenu svih razgovora bez obzira da li ste menjali SIM karticu ili ne.


CLEAR TIMERS (MENI 3-6-3 )

Brisanje svih brojača na nulu

Pritisnite  Otkucajte PIN2 kod Pritisnite 

### **CALL COST SETTINGS (MENI 3-7) - nameštanje cene**

Kada ste u CALL REGISTER meniju sa  ili  idite na CALL COST SETTINGS

Pritisnite 

#### **CALL COSTS LIMIT (MENI 3-7-1)**

Možete ograničiti ukupnu cenu razgovora sa ovom opcijom

#### **SHOW COSTS IN (MENI 2-7-2)**

Možete od servisa dobiti posebno pokazivanje potrošnje

### **SETTINGS (MENI 4) podešavanja**


#### **AUTOMATIC REDIAL (MENI 4-1-1)**

Kada je ova opcija aktivirana možete automatski pozivati isti broj 10 puta

ako je prvi put bio zauzet

Stanite na CALL SETTINGS

Sa  ili  idite na AUTOMATIC REDIAL Pritisnite 

Stanite na ON da uključite ili OFF da isključite ovu opciju Pritisnite  OK


#### **SPEED DIALING (MENI 4-1-2)**

Kada je ova opcija aktivirana možete brzo birati brojeve koji se nalaze na

tasterima od 2 do 9 tako što pritisnete i držite taj taster.

Stanite na CALL SETTINGS

Sa  ili  idite na SPEED DIALING Pritisnite 

Stanite na ON da uključite ili OFF da isključite ovu opciju Pritisnite  OK

#### **CALL WAITING OPTIONS(MENI 4-1-3)**

Kada je ova opcija aktivirana u sistemu možete koristiti poziv na čekanju.

Stanite na CALL SETTINGS

Sa  ili  idite na CALL WAITING Pritisnite 

Izaberite jednu od sledećih opcija:

ACTIVATE- aktivirana opcija CANCEL - poništena opcija

STATUS - stanje opcije(pokazuje da li je opcija aktivna ili ne)

Pritisnite 


#### **OWN NUMBER SENDING (MENI 4-1-4)**

Kada je ova opcija aktivirana možete poslati ili sakriti vaš broj ako mreža to


podržava(naša trenutno ne).

Stanite na CALL SETTINGS

Sa  ili  idite na OWN NUMBER SENDING

Pritisnite 

Stanite na PRESET -automatski izbor u sistemu, ON da uključite ili OFF

da isključite ovu opciju i pritisnite 


#### **PHONE LINE IN USE (MENI 4-1-5)**

Kada je ova opcija aktivirana možete birati između linije 1 i linije 2 ako

ih imate(ako izaberete liniju 2 taj broj će pisati sa leve strane ekrana.

Stanite na CALL SETTINGS

Sa  ili  idite na PHONE LINE IN USE Pritisnite 

Stanite na ALLOWED daaktivirate drugu liniju. Pritisnite  OK

#### **AUTOMATIC ANSWER (MENI 4-1-6)**

Kada je ova opcija aktivirana u kolima se automatski uključuje telefon kada

vas neko pozove.Morate staviti ON i u opciji INCOMING CALL ALERT da

bi koristili telefon u kolima.




### **PHONE SETTINGS (MENI 4-2)**




nameštanje određenih opcija u telefonu

#### **LANGUAGE (MENI 4-2-1)**

Možete izabrati jezik koji će biti na ekranu

Kada ste u PHONE SETTINGS meniju




Idite sa  ili  do LANGUAGE Pritisnite 


Idite sa  ili  na odgovarajući jezik Pritisnite  OK

Ako stavite AUTOMATIC jezik će odgovarati podacima na SIM kartici  
CELL INFO DISPLAY (MENI 4-2-2)

Možete namestiti telefon da prepoznanje mrežu baziranu na  
MICRO CELLULAR TEHNOLOGIJI (MCN) i da je koristi..

Kada ste u PHONE SETTINGS meniju

Idite sa  ili  do CELL INFO DISPLAY Pritisnite 

Stanite na ON da uključite ili OFF da isključite ovu opciju Pritisnite  OK



WELCOME NOTE(MENI 4-2-3)


Pozdravna poruka koja se pojavljuje uvek kada uključite telefon.

Kada ste u PHONE SETTINGS meniju

Idite sa  ili  do WELCOME NOTE Pritisnite 

Otkucajte poruku koju želite Pritisnite 

Sa  ili  stanite na SAVE da je sačuvate ili ERASE da je obrišete.


Pritisnite  OK


NETWORK SELECTION ( MENI 4-2-4) - Možete postaviti telefon da automatski bira najbližu mrežu ili možete sami da birate.

Kada ste u PHONE SETTINGS meniju

Idite sa  ili  do NETWORK SELECTION Pritisnite 

Sa  ili  stanite na AUTOMATIC(automatsko) ili MANUAL(ručno)

Pritisnite 

Ako ste izabrali MANUAL idite na odgovarajuću mrežu Pritisnite 

Ako ste u inostranstvu i izaberete drugu mrežu morate prvo znati da li imamo ugovor sa tom mrežom ili će se pojaviti poruka

NO ACCESS - nema pristupa.

U toku razgovora ne može da se promeni mreža.

LIGHTS(4-2-5) - ova opcija se pojavljuje samo ako ste priključeni na spoljašnje uređaje.

CONFIRM SIM (4-2-6)

Ako sistem omogućava možete pokazati (ASKED)

ili sakriti (NOT ASKED) potvrdu poruke.

SECURITY SETTINGS (4-3)

Možete zaštititi vaš telefon od neovlašćene upotrebe sa određenim kodovima

Kada ste u SETTINGS meniju

Idite sa  ili  do SECURITY SETTINGS Pritisnite 

PIN CODE REQUEST (MENI 4-3-1)


Podešavanje PIN koda tako da uvek kada se uključi telefon traži da se otkuca ovaj kod.

Kada kupite SIM karticu početni PIN kod daje vam vaš operater

Kada ste u SECURITY SETTINGS meniju

Idite sa  ili  do PIN CODE REQUEST Pritisnite 

Otkucajte PIN kod Pritisnite  (OK)

Stanite na ON da uključite ili OFF da isključite ovu opciju Pritisnite  (OK)

FIXED DIALLING(MENI 4-3-2)

Možete blokirati određene izlazne brojeve i dozvoliti samo određene ako je to podržano sa SIM kartice i iz mreže.

Kada je funkcija uključena mogu da se pozivaju samo određeni brojevi sa posebne (fixed)liste.

Kada ste u SECURITY SETTINGS meniju

Idite sa strelicama do SECURITY LEVEL Pritisnite SELECT

Otkucajte sigurnosni kod sa žutog papira koji ste dobili uz telefon

Pritisnite OK

**CLOSED USER GROUP (MENI 4-3-3)**

Preko mreže možete specificirati grupu koja može da vas poziva i koju vi možete pozivati. Ova opcija mora biti podržana iz mreže

#### PHONE SECURITY (MENI 4-3-4)




Kada uključite telefon ako ste aktivirali ovu opciju tražiće da otkucate sigurnosnu šifru da bi se uključio.

#### CHANGE ACCESS CODES(MENI 4-3-5)

Možete promeniti sigurnosni kod, baring lozinku, PIN kod i PIN2 kod.


Kada ste u SECURITY SETTINGS meniju

Idite sa  ili  do CHANGE ACCESS CODES Pritisnite .

Idite sa  ili  do koda koji želite da promenite Pritisnite .

Otkucajte važeći kod Pritisnite  (OK)

Otkucajte novi kod Pritisnite  (OK)

Otkucajte ponovo novi kod Pritisnite  (OK)




Kodovi mogu imati samo cifre od 0 do 9 i dužina je ili 4 cifre ili 8 cifara. Kada menjate PIN kod on mora biti isključen.


#### RESTORE FACTORY SETTINGS (MENI 4-4)

Sa ovom opcijom možete sve funkcije vratiti na fabričke.

Samo imenik će ostati nedirnut.

Kada ste u SECURITY SETTINGS meniju

Idite sa  ili  do RESTORE FACTORY SETTINGS Pritisnite .

Otkucajte sigurnosni kod Pritisnite  (OK)

#### CALL DIVERT(MENI 5)

Sa ovom opcijom preusmeravate sve pozive upućene vama na neki drugi telefon ili na automatsku sekretaricu u Mobtelu.

Pritisnite  (MENU)

Sa  ili  idite na CALL DIVERT Pritisnite .

Izaberite jednu od sledećih opcija i pritisnite .

5-1 Divert all voice calls without ringing - preusmeravanje svih govornih poziva bez zvonjenja

5-2 Divert when busy - preusmeravanje ako je zauzet telefon

5-3 Divert when not answered - preusmeravanje kada ne odgovorite

5-4 Divert when off or no coverage - preusmeravanje kada je telefon isključen ili van dometa

5-5 Divert when off or no coverage - preusmeravanje kada je telefon isključen ili van dometa

5-6 Cancel all diverts - poništavanje svih preusmeravanja

Kada stanete na izabrano preusmeravanje i pritisnete SELECT morate

izabrati jednu od sledećih opcija:

ACTIVATE-Aktiviranje opcije


Pojaviće se dve mogućnosti:

VOICE MAILBOX -preusmeravanje poziva na govornu poštu međutim kod nas su pozivni broj i servisni broj različiti tako da ova opcija ne važi.


OTHER NUMBER - bilo koji broj

Izaberite ovu opciju i otkucajte broj ali u ovom formatu:

Ako je to broj 011/123-456 kuca se: +38111123456

Pritisnite  SELECT pa sačekajte da mreža primi komandu.

Ako želite da preusmerite pozive na automatsku sekretaricu u Mobtelu otkucajte broj servisnog centra: +38163123123

Pritisnite  SELECT pa sačekajte da mreža primi komandu .Ako izaberete CANCEL i pritisnete

SELECT pa sačekate da mreža primi komandu poništićete to preusmeravanje

Ako ste izabrali STATUS stanite na opciju i videćete da li je aktivirana ili ne.

Ako stanete na NUMBER videćete i broj gde je preusmeren poziv.

Pritiskom na DETAIL (samo kod opcije NOT ANSWERED) možete podesiti vreme posle kog zvona se preusmerava poziv.

NAPOMENA:

Kada pozivate neki broj sa telefona a preusmerili ste se ,telefon će vam pokazati upozorenje da su dolazni


pozivi preusmereni.




### **IGRE (MENI 6)**

Sa ovim telefonom možete odigrati i tri igre.

Možete stati na igru i izabrati INSTRUCTIONS da vidite kako se igra.

UPOZORENJE:

I kada igrate igre telefon je uključen pa morate paziti da to ne radite tamo gde je zabranjeno ( u avionu ,bolnici i sl) Pritisnite  MENU



Sa  ili  idite na GAMES Pritisnite  SELECT




Izaberite jednu od tri igre Pritisnite  SELECT

Zatim izaberite opciju igre Pritisnite  SELECT

NEW GAME - nova igra

TOP SCORE-Pokazuje najveći rezultat koji je postignut u nekoj igri.

INSTRUCTIONS-Pokazuje kratak tekst kako se igra i možete ga listati sa MORE ili sa  ili 

LEVEL-Izaberite nivo igre sa  ili  i pritisnite  OK

CONTINUE-Ako ste zaustavili igru nastavljate sa ovom komandom

LAST VIEW-Pokazuje zadnji ekran kada se igra završi

Da bi igrali igru uradite sledeće:

SNAKE- zmije

Treba nahraniti zmiju sa što više hrane.Što više pojede vaš skor je veći.

Krećete zmiju sa tasterima od 1 do 9 osim tastera 5.

Igra se završava kada zmija stigne svoj rep ili udari u zid

MEMORY - igra pamćenja

Nađite što više istih parova sa što manje pokušaja .

Pomerate kurzor sa :2 - gore,4 - levo,6 - desno,8 - dole

# - skok preko slike i kreće se u sledeći red kada je prethodni završen

- skok preko otkrivene slike i vraćanje nazad u prethodni red

5 - otkrivete sliku Par koji jednom nađete ostaje otkriven.

LOGIC - logička igra

Pronađite tajnu kombinaciju figura.Raspoložive figure se nalaze na vrhu ekrana pre nego počnete pogađanje.

Sa tasterima 2 i 8 pomerate figuru a sa 5 je birate.

Da iskopirate figuru sa prethodnog reda koristite taster 4 a zatim pomerite

kurzor u normalnom pravcu i potvrdite izbor sa tasterom 5



Kada ste sigurni da je to prava kombinacija pritisnite \*

Rezultat se pokazuje kao set znakova u redu.

Prava figura na pravom mestu daje pun znak.

Prava figura na pogrešnom mestu daje pola znaka.

Kada su sve figure ispravne igra je gotova.

Pauza - pritisnite u isto vreme  ili  tastere.

**CALCULATOR (MENI 7) - upotreba digitrona**

Pritisnite  MENU

Sa  ili  idite na CALCULATOR Pritisnite  SELECT

Za računanje koristite tastere sa brojevima.



Tačka je taster # CLEAR briše zadnju cifru.


Sabiranje + je taster \* pritisnut jednom

Oduzimanje - je taster \* pritisnut dvaput

Množenje \* je taster \* pritisnut triput



Delenje / je taster \* pritisnut četiri puta

Ili pritisnite OPTIONS i sa  ili  izaberite određeni znak

Pritisnite  OK



Ponovite postupak dok god vršite računске operacije.


Međuzbir se pojavljuje pri svakom koraku.


Za ukupan zbir pritisnite  OPTIONS Zatim  EQUAL


Da počnete novu operaciju pritisnite i držite C

NAPOMENA: Digitron ima limit u broju cifara pa može da se pojavi oznaka error ako radite sa velikim brojevima.

Računanje kursa se vrši sa  OPTIONS i stanete na EXCHANGE RATE pa pritisnete OK.

Otkucate kurs i pritisnete OK

Konverzija valuta se vrši iz OPTIONS pa stanete na TO DOMESTIC(domaća) ili TO FOREIGN(strana)



Pritisnete OK.

**CLOCK (MENI 8)**-Sa ovom opcijom podešavate sat i alarm u satu.


ALARM CLOCK (MENI 8-1)

podešavanje alarma na određeno vreme


Kada ste u CLOCK meniju

Idite sa  ili  na ALARM CLOCK Pritisnite SELECT

Ako je alarm isključen telefon vas pita za izabrano vreme. Otkucajte vreme u satima i minutima

Pritisnite OK

Ako je alarm uključen izaberite ON(uključeno) ili OFF(isključeno)

Pritisnite OK

Ako izaberete ON otkucajte vreme za alarm

Ako izaberete OFF isključili ste alarm.



Kako zaustaviti alarm

Telefon će na ekranu pokazati ALARM i zvoniti i treptati u određeno vreme.

Pritisnite bilo koji taster za stop.

Ako pritisnete  (SNOOZE) dugme telefon će opet zvoniti za 5 minuta.

U slučaju da je telefon isključen u određeno vreme kada je postavljen alarm sam će se uključiti. Ako pritisnete stop pitaće vas da li da se isključi ili da ostane uključen.

Pritisnite YES da ga aktivirate ili  da se opet isključi.


CLOCK SETTINGS (MENI 8-2)

Sat uvek stoji na ekranu osim kada ste u imeniku ili meniju.



Podešavanje sata.

Stanite na CLOCK


Sa  ili  idite na CLOCK SETTINGS Pritisnite SELECT

Idite sa  ili  na jednu od sledećih funkcija:

SHOW/HIDE CLOCK


Pritisnite ON da sat bude na ekranu ili OFF da ne bude.

SET THE TIME

Otkucajte vreme i pritisnite OK da namestite sat



TIME FORMAT

Odredite da li će na ekranu biti svih 24 sata ili

12 sati sa oznakom AM- pre podne ili PM-posle podne Pritisnite OK

DATE SETTING (MENI 8-3)-Podešavanje datuma

Stanite na CLOCK

Sa  ili  idite na DATE SETTINGS



Pritisnite SELECT

Podesite datum na ekranu sa  ili  Pritisnite 

**TONES (MENI 9)**-različiti tonovi u telefonu

INCOMING CALL ALERT(MENI 9-1)

U ovoj opciji birate kako telefon zvoniti na poziv.

Idite sa  ili  na jednu od sledećih opcija:

RINGING-Zvuk zvona telefona



ASCENDING-Telefon počinje da zvoniti slabo pa onda sve jače i jače

RING ONCE-Telefon zazvoni samo jednom

BEEP ONCE-Telefon samo bipne jednom

OFF Isključen zvuk zvona

RINGING TONE(MENI 9-2)-Postavite zvuk zvona na govorne pozive


Idite sa  ili  na odgovarajući zvuk(uvek se čuje primer)

Pritisnite  OK za izbor.

COMPOSER(MENI 9-3)

Komponovanje sopstvene melodije za zvono.

kada ste u ovoj opciji svaki taster ima odgovarajući zvuk i na ekranu se pojavljuju slova koja označavaju note.


Kada napravite sopstvenu pesmicu pritisnite  OPTIONS i izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

SAVE – da snimate melodiju.      PLAY – da čujete melodiju

TEMPO – da izaberete brzinu melodije

SEND – da pošaljete melodiju drugom telefonu

CLEAR SCREEN – da izbrišete sve note

Pritisnite  OK

Za one koji se razumeju u muziku donja tabela označava gde je koja nota.

Dužina trajanja note podešava se sa + ili –

Osnovna dužina je 1/4

Pauza je 0 i pojavljuje se kao oznaka

Oktave se podešavaju sa \*



Visina tona podešava se sa #

Ne odnosi se na note e i b

Sa C brišete note unazad

RINGING VOLUME(MENI 9-4)

Postavljanje jačine zvuka zvona i signala za poruke.



Idite sa  ili  na odgovarajući nivo

Na svakom nivou čuje se primer

Pritisnite  OK

MESSAGE ALERT TONE(MENI 9-5)



Podešavanje zvuka kada vam stigne kratka poruka ili govorna pošta.


Idite sa  ili  na odgovarajući zvuk(

Na svakom nivou čuje se primer

Pritisnite  OK da ga izaberete.



KEYPAD TONES(MENI 9-6)-Zvuci na tastaturi


Idite sa  ili  na odgovarajući zvuk

Na svakom nivou čuje se primer      Pritisnite  OK da ga izaberete.


WARNING TONES(MENI 9-7)

Upozoravajući zvuci,kada je baterija pri kraju i zvuci igara.

Sa  ili  izaberite    ON- uključeno ili OFF- isključeno

Pritisnite  OK

### OSTALE INFORMACIJE

Dok je razgovor u toku Pritisnite  (OPTIONS)da uđete u IN-CALL meni.

Ako je iznad NAVI tastera  tekst END

Pritisnite taster C da aktivirate tekst OPTIONS

Sledeće opcije su na raspolaganju dok razgovarate:

HOLD ili UNHOLD - da stavite poziv na čekanje

NEW CALL - da pozovete drugi broj

ANSWER - da odgovorite na drugi poziv

REJECT - da odbacite drugi poziv

SWAP - da prelazite sa jednog poziva na drugi

END THIS CALL - da prekinete prvi poziv

SEND DTMF - da pošaljete posebne tonove

SEND - da pošaljete niz posebnih tonova

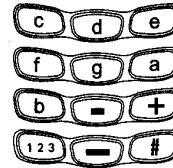
END ALL CALLS - da prekinete sve pozive

PHONE BOOK - da uđete u imenik

Da izađete iz IN-CALL menija pritisnite C taster.

### OPŠTA UPUTSTVA

Ako ste često na putu i stalno u kolima obavezno nabavite auto komplet tako da su vam ruke slobodne za



vožnju. RF energija može prouzrokovati smetnje na nekim elektronskim uređajima. Za pacijente koji imaju pejsmejker, korišćenje mobilnog telefona može dovesti do nepravilnog rada srčanog stimulatora. Isključite vaš telefon pre ulaska u avion. Telefon nije igračka, ne dozvolite deci da se igraju.

Nikada nemojte izlagati aparat vodi visokim i niskim temperaturama

#### **PRESLUŠAVANJA PORUKA SA MOBILNOG TELEFONA**

Kada vam stigne poruka govorne pošte, na ekranu telefona se pojavljuje pismo. Pozovete broj MOBTEL 110 ili TELEKOM 06471 i postupate po direktivama koje vam daje automat.

#### **PREUSMERAVANJE POZIVA**

Preusmeravanje poziva znači da svaki poziv ide na neki drugi broj telefona.

Automatska sekretarica u Mobtelu +38163123123

Automatska sekretarica u Telekomu 06470 i vaš broj telefona

#### **SLANJE I PRIMANJE KRATKIH PORUKA**

Da bi aktivirali ovu opciju u vašem telefonu, treba da odete u meni sa oznakom poruke i nađete broj servisnog centra.

Mobtel +38163100400 Telekom +381650000900

Kada otkucate poruku telefon traži broj kome je šaljete, broj se kuca ovako:

Mobtel +38163 pa zatim broj mobilnog telefona

Telekom 064 pa zatim broj mobilnog telefona

#### **PUK KOD ( 8 cifara)**

PUK je identifikacioni broj svake kartice i telefon traži da se ukuca samo

onda kada ste pogrešno tri puta ukucali PIN kod ili PIN2 kod. Ako

pogrešno ukucate i PUK kod kartica se trajno blokira.

PUK kod može vam dati operater vaše mreže ili ga dobijate sa karticom.

#### **PIN KOD (4 do 8 cifara)**

PIN kod se ukucava kada se uključi telefon. Početni PIN kod Mobtela je

1111 a kod Telekoma dobijate i PIN i PUK kod u posebnoj kesici.

#### **POČETNO PUNJENJE NOVE BATERIJE**

Uključite telefon u punjač i puniti bateriju najmanje 10 sati. Zatim koristite telefon sve dok se baterija potpuno ne isprazni. Opet stavite telefon na punjač

i puniti najmanje 10 sati pa ga zatim koristite dok se ne isprazni do kraja.

Uradite sve ukupno tri puta. Baterija se greje dok se puni.

**TELEFON MOBTELA ZA OBJAŠNJENJA JE: 063/9863**

**TELEFON TELEKOMA ZA OBJAŠNJENJA JE: 064/789**